


PLEXTALK[®] Linio Pocket


"PLEXTALK Linio Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

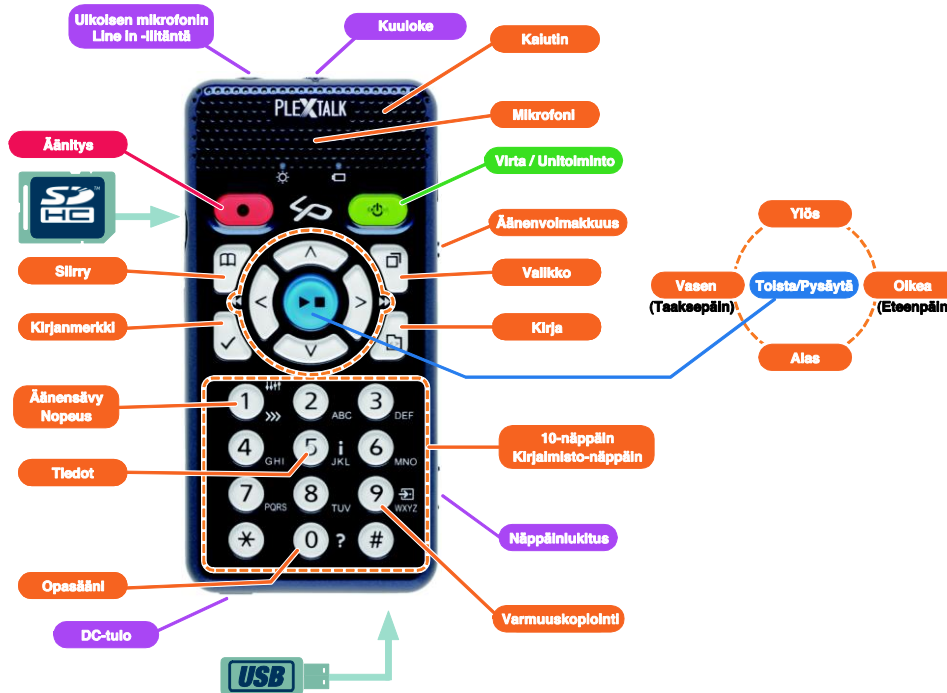


PLEXTALK Linio Pocketin asetukset

1. Käännä Linio Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina Linio Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista painiketta ja aseta toisen käden sormi Linio Pocketin keskellä olevien kahden viivan päälle. Paina sitten molemmin käsin ja liu'uta kantta laitteen pohjaan päin. Irrota kansi kokonaan. (kuva 1)
2. Pidä akkua vasemmassa kädessä ja varmista, että sen kaksi uloketta on oikealla puolella ja yksi pieni uloke on alhaalla vasemmalla. (kuva 2)
3. Työnnä akku Linio Pocketiin oikealta puolelta. Jos yrität laittaa akun vasemmalta, akku osuu soittimen osaan ja sen asennus ei onnistu. (kuva 3)


kuva 1

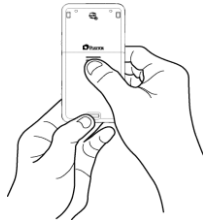

kuva 2

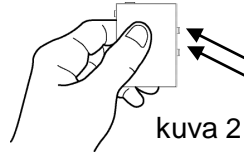


kuva 3

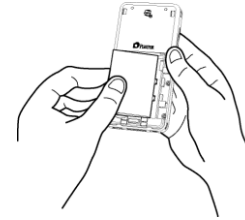


4. Sulje akkukansi. Aseta kansi noin 5 mm suljettua asentoa alemmaksi. Liu'uta kantta ylöspäin. Varmista, että kansi lukittuu automaattisesti. (kuva 4)
5. Käännä Linio Pocket ympäri, jolloin etukansi tulee ylöspäin. Kytke virta-adapteri alhaalla vasemmalla olevaan liitäntään. (kuva 5)

kuva 4

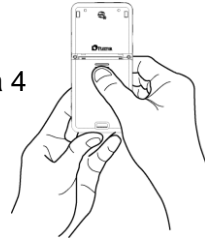

kuva 5

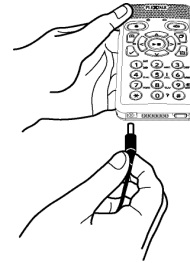


6. Kytke Linio Pocket päälle pitämällä Virtanäppäintä painettuna.
7. Kytke USB-kaapeli liittimeen, joka sijaitsee laitteen pohjassa oikealla. (Kuva 6) Tällöin tietokoneesi tunnistaa

Linio Pocketin sisäisen muistin siirrettävänä levyasemana.

8. Siirry sisäiseen muistiin. Valitse kuvake "PLEXTALKLauncher.exe" (Kuva 7) ja paina Enter. PLEXTALK Launcher on tehokas tuki ohjelmiston asennukseen sekä opetusohjelmien ja käsikirjojen lukemiseen.

kuva 6

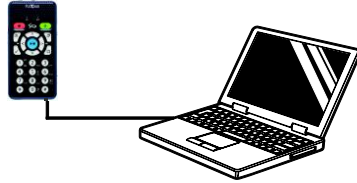

kuva 7

Voit asentaa seuraavat ohjelmat PLEXTALK Launcherin kautta:

- "PLEXTALK Transfer" -ohjelmalla voit siirtää DAISY-kirjoja, tekstitiedostoja, audiotiedostoja, soittolistoja tai verkkoasetuksia helposti tietokoneesta Linio Pocketiin.
- "PLEXTALK Recording" -ohjelma on tehokas editointityökalu materiaalille, jonka olet äänittänyt Linio Pocketilla, sekä DAISY-kirjojen luomiseen tietokoneella.

Näppäinten kuvaus

Virtapainike:

Kytke virta PÄÄLLE: Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna.

Kytke virta POIS: Saat Linio Pocketin virransäästötilaan pitämällä virtapainiketta alhaalla. Vapauta painike, kun olet saanut "Virransäästö"-ilmoituksen. Katkaise virta painamalla painiketta edelleen vielä muutaman sekunnin ajan, kunnes kuulet "Virta pois" -ilmoituksen.

Unitoiminto: Kun Linio Pocket on päällä, voit valita unitoiminnon painamalla nopeasti virtapainiketta. Voit valita ajan 15 minuutista 2 tuntiin.

Äänityspainike: Painamalla tätä nopeasti aktivoit DAISY-muokkaustilan. Kun painat painiketta uudelleen, laite käynnistää äänityksen muistikortille, USB-laitteeseen tai sisäiseen muistiin. Kun pidät painiketta painettuna, voit äänittää "saneluja", jotka tallennetaan soittimen sisäiseen muistiin.

Toista/Pysäytä-painike: Tällä painikkeella käynnistetään ja pysäytetään toisto ja lisäksi vahvistetaan valikkokohteiden valinnat.

Nuolinäppäimet: Valitse taso Ylös- ja Alas-painikkeilla. Kun taso on määritetty, voit valita



valikkokohteet Vasen- tai Oikea-painikkeilla.

Kirjanmerkki-painike: Painamalla tätä kerran pääset kirjanmerkkiin. Painamalla painiketta kaksi kertaa voit luoda uuden kirjanmerkin. Poista kirjanmerkki painamalla painiketta kolme kertaa.

Valikko-painike: Tällä aktivoidaan valikko. Voit valita seuraavista: "muokkaa", "äänitysasetukset", "toistoasetukset", "kirjanmerkki", "äänimuistio", "podcast", "kalenteri", "hälytys", "medianhallinta", "järjestelmäasetukset", "verkkoasetukset", "kirjahylly ja ilmoitus" ja "onlainpalvelu". Voit siirtyä näppäinten kuvaustilaan pitämällä valikko-painiketta alhaalla.

Kirja-painike: Voit valita "Kirjahyllyn", "Ilmoituksen", "Kalenteri", "Muistikortin", "USB-laitteen", "Sisäisen muistin" ja "Äänimuistion". Valitse kirja valitusta mediasta käyttämällä Vasen- tai Oikea-painiketta. Ylös- tai Alas-painikkeen avulla voit valita kirjan "media", "kansio", "kirja" tai "tiedosto" -tasolla.

Siirry-painike: Voit siirtyä suoraan sivulle tai otsikkoon, hakea prosenttimäärän tai hakusanan perusteella DAISY-kirjasta. Voit siirtyä musiikkiraitaan tai -kokoelmaan tai hakea tekstitiedostosta prosenttimäärän tai hakusanan perusteella. Siirry-painikkeen jälkeen on aina tultava numero ja Toista/Pysäytä-painike.

Numeronäppäimistö

Nopeuden asetus: Paina kerran numeronäppäintä 1 asettaaksesi nopeuden. Sen jälkeen voit lisätä tai vähentää puhenopeutta Ylös- tai Alas-painikkeen avulla.

Äänensävyän asetus: Paina näppäintä 1 kaksi kertaa asettaaksesi äänensävyän. Sen jälkeen voit muuttaa äänensävyä Ylös- tai Alas-painikkeella.

Tiedot: Näppäimellä 5 saat tiedot akusta, verkosta, latauksesta, nykyisestä kirjasta ja niin edelleen. Kun pidät näppäintä 5 alhaalla, aika ja päivämäärä ilmoitetaan.

Varmuuskopiointi: Käynnistä varmuuskopiointi lähdemediasta kohdemediaan painamalla näppäintä 9.

Opasääni: Aktivoi opasääni painamalla näppäintä 0.

Enter: Painamalla ruutunäppäintä voit vahvistaa kirjan, kirjanmerkin, valikkovaihtoehtojen ja muiden vastaavien valinnan.

Peruuta: Peruuta kirjan, kirjanmerkin, valikkovaihtoehtojen ja muiden vastaavien valinta



painamalla tähtipainiketta.

Esimerkkejä

DAISY-kirjan, audiotiedoston tai tekstitiedoston toistaminen muistikortilta

- Laita muistikortti Linio Pocket -soittimeen.
- Paina Toista/Pysäytä-painiketta, kirjan toisto käynnistyy.
- Jos haluat kuunnella muistikortilta jonkin toisen kirjan, paina Kirja-painiketta ja valitse kirja Vasen- tai Oikea-painikkeella.
- Pysäytä toisto painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.
- Pikakelaa eteenpäin pitämällä Oikea-painiketta painettuna.
- Pikakelaa taaksepäin pitämällä Vasen-painiketta painettuna.
- Valitse navigointitaso painamalla Ylös- tai Alas-painiketta. Sen jälkeen voit liikkua taaksepäin tai eteenpäin valitulla tasolla Vasen- tai Oikea-painikkeella.
- Voit selata tiedostossa seuraavia kohteita käyttämällä neljää nuolipainiketta.
 - DAISY-kirja: Otsikko, Ryhmä, Sivu, Lause, 10 minuutta, 30 sekuntia, Kirjanmerkki
 - Äänitiedosto: Kokoelma, Raita, 10 minuutta, 30 sekuntia, Kirjanmerkki
 - Tekstitiedosto: Näyttö, Kappale, Rivi, Lause, Tavaa, Sana, Merkki, Kirjanmerkki

Äänitys (luokka, konferenssi jne.)

- Valitse ennen äänitystä muistikortti, USB tai sisäinen muisti, johon haluat tallentaa audiotiedoston.
- Paina Äänitys-painiketta lyhyesti. Nyt olet DAISY-muokkaustilassa.
- Voit määrittää äänitysasetukset valikossa. Jos haluat käyttää äänityksessä oletusasetuksia, paina uudelleen Äänitys-painiketta.
- Voit keskeyttää äänityksen painamalla uudelleen Äänitys-painiketta.
- Pysäytä äänitys painamalla Toista/Pysäytä painiketta.
- Äänitetyt kirjat ryhmitetään "Äänitteet"-luokkaan".

Äänimuistion luominen (enintään 1 minuutti yhtä äänimuistiinpanoa kohden)

- Pidä Äänitys-painiketta alhaalla ja puhu mikrofoniin. Äänimuistiinpanot tallennetaan soittimen sisäiseen muistiin.

Varmuuskopiointi lähdemediasta kohdemediaan

- Liitä lähdedia ja kohdedia soittimeen.
- Valitse lähdemediasta varmuuskopioitava kirja.
- Paina näppäintä 9 aloittaaksesi varmuuskopioinnin. Noudata ääniopasteita.

USB-laitteen liittäminen

- Kytke USB-kaapelin (lyhyt) pienempi liitin soittimeen.
- Kytke USB-kaapelin suurempi liitin USB-muistiin.
- Liitä USB-laite käyttämällä USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.

Liittäminen tietokoneeseen

- Liitä USB-kaapelin (pitkä) pieni liitin soittimeen.
- Liitä suurempi liitin tietokoneeseen. Tietoja voidaan siirtää tietokoneesta.
- Voit vaihtaa muistikortin ja sisäisen muistin välillä painamalla Vasen- tai Oikea-painiketta.

Langattoman verkon asettaminen ja yhteyden luominen

- Paina Valikko-painiketta ja valitse "Järjestelmäasetukset". Valitse sitten "Verkkoasetukset".
- Valitse "Langattoman verkkoyhteyden asetukset" ja sitten "Käytettävissä oleva langaton verkko".
- Linio Pocket ilmoittaa käytettävissä olevat langattomat verkot. Valitse Vasen- tai Oikea-painikkeella langaton verkko, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja paina lopuksi Enter-painiketta.
- Asetussarjoja on useita, kuten suojausasetukset. Noudata ääniopasteita.
- Kun asetukset ovat valmiit, Linio Pocket yrittää luoda yhteyden asettamaasi langattomaan verkkoon.

DAISY-verkkopalvelun käyttöönotto

- Rekisteröidy jäseneksi verkkopalvelun tarjoajalle. Rekisteröinnin jälkeen saat verkkopalvelun tarjoajalta verkkopalvelun asetustiedoston, jonka nimi on "OnlineSetting.ini".

Verkkopalvelun asetustiedoston lataaminen

- Tallenna verkkopalvelun asetustiedosto muistikortin ja USB-muistin juureen ja lataa se Linio Pocketiin.
- Paina Valikko-painiketta ja valitse "Järjestelmäasetukset".
- Valitse ensin "Onlainpalvelun asetus" ja sen jälkeen "Lataa asetus".

Miten saat kirjaluettelon kirjahyllyysi

Saat "kirjaluettelon" kirjahyllyysi verkkopalvelun tarjoajalta seuraavilla menetelmillä.

- Hae kirjaluettelo kirjahyllyyn käyttämällä "Verkkopalvelu-valikkoa".
- Pyydä verkkopalvelun tarjoajaa lähettämään luettelo kirjahyllyysi.
- Hae kirjaluettelo kirjahyllyysi verkkopalvelun tarjoajalta.

Huomaa: Eri onlainpalvelun tarjoajien "Verkkopalvelu-valikot" eroavat toisistaan.

Kirjahyllyssä olevan kirjan toisto

- Valitse ensin kirjahylly painamalla Kirja-painiketta ja sen jälkeen kirja painamalla Vasen- tai Oikea-painiketta.

- Käynnistä toisto painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.
- Jos verkkopalvelun tarjoajalla on kirjojen latauspalvelu, voit ladata kirjan kirjahyllyysi painamalla näppäintä 9.
- Palauttaaksesi kirjan valitse ensin kirja ja paina sitten Kirjanmerkki-painiketta.

Ilmoituksen kuuntelu

- Valitse ilmoitus painamalla Kirja-painiketta ja valitse sen jälkeen Vasen- tai Oikea-painikkeella ilmoitus, jonka haluat kuunnella. Linio Pocket lukee ilmoituksen..
- Poista ilmoitus valitsemalla ensin Ilmoitus ja paina sitten Kirjanmerkki-painiketta.

Podcast-syötteiden tallennus "PLEXTALK Transfer " -ohjelman avulla

- Asenna "PLEXTALK Transfer" -ohjelma.
- Käynnistä "PLEXTALK Transfer" -ohjelma ja liitä Linio Pocket tietokoneeseesi.
- Valitse "Podcast-syötteiden hallinta" "Sisältölaji"-alasvetovalikosta.
- Siirry valikossa kohtaan "Tiedosto" ja valitse "Uusi Podcast-syöte".
- Syötä podcast-syötteen URL ja paina "OK" -painiketta.
- Kun olet tallentanut podcast-syötteet, irrota Linio Pocket tietokoneesta.

Jaksojen lataus ja kuuntelu

- Paina Kirja-painiketta valitaksesi haluamasi podcast-syötteen.
- Paina Valikko-painiketta ja valitse sitten "Podcast". Valitse sitten "Päivitä jaksoluettelo".
- Jaksoluettelon päivityksen jälkeen valitse Vasen- tai Oikea-painikkeella uusi jakso ja paina sitten Toista/Pysäytä-painiketta. Lataus käynnistyy.
- Jakson lataamisen jälkeen voit käynnistää toiston painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.

Nettiradioasemien tallentaminen "PLEXTALK Transfer" -ohjelman avulla

- Käynnistä "PLEXTALK Transfer" -ohjelma ja liitä Linio Pocket tietokoneeseesi.
- Valitse "Radioasemat" "Sisältölaji"-alasvetovalikosta.
- Siirry valikossa kohtaan "Tiedosto" ja valitse "Uusi radioasema".
- Kopioi radioaseman soittoluettelotiedoston URL. Liitä kopioimasi linkki "URL"-ruutuun. Voit syöttää radioasemalle haluamasi nimen Otsikko-ruutuun. Paina tämän jälkeen "OK"-painiketta.
- Kun olet tallentanut radioasemat, irrota Linio Pocket tietokoneesta.

Nettiradion kuuntelu

- Valitse haluamasi nettiradioasema painamalla Kirja-painiketta.
- Käynnistä striimaus painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.

Päivän valinta kalenterissa

- Valitse "Kalenteri" painamalla Kirja-painiketta. Nyt olet kalenterissa kuluvan päivän kohdalla.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan päivään Vasen- tai Oikea-painikkeella.
- Valitse "viikko", "kuukausi" tai "vuosi"-taso Ylös- tai Alas-painikkeella. Tämän jälkeen voit siirtyä taakse- tai eteenpäin Vasen- tai Oikea-painikkeella.

Esimerkkejä: Tapahtuman asettaminen 10:00 31.5.2013 - 18:00 1.6.2013, ilman toistoa, muistutus "Tuntia ennen", ääni on "Lyhyt piippaus"

- Paina niminäppäintä toistuvasti ja valitse Kalenteri.
- Paina Äänitysnäppäintä lisätäksesi tapahtuman ja aseta nimi "liikematka" painamalla Äänitysnäppäintä äänittääksesi nimen, tai syötä teksti numeronäppäimellä.
- Syötä alkamisaika: 31. toukokuuta 2013.
- Valitse "Syötä alkamisaika": kerran oikealle ja Enter.
- Syötä alkamisaika: 10:00 ja päättymispäivä/aika: 1 kesäkuuta 2013, 18:00.
- Valitse toistoasetus: "Ei toistoa": Enter.
- Valitse muistutusasetus: "Tuntia ennen": kerran vasen ja Enter.
- Valitse äänen asetus: "Lyhyt piippaus": kerran oikealle ja Enter.
- Valitse äänenvoimakkuuden asetus: "keski": Enter.
- Tapahtuma on asetettu.

Hälytyksen asettaminen klo 15: 00 ilman toistoa tai torkkua, piippausäänellä.

- Valitse "HÄLYTYS"-valikko: 4 kertaa vasen ja Enter.
- Valitse Hälytys: 5 hälytysasetusta on käytettävissä.
- Valitse "Muuta asetus": kerran oikealle ja Enter.
- Syötä aika: paina 1 5 0 0 ja Enter.
- Toistoasetus "Ei toistoa": Enter.
- Torkkuasetus "torkku pois": Enter.
- Nimen asetus : pidä äänitysnäppäintä painettuna ja äänitä.
- Äänen asetus "piippaus": kerran oikealle ja Enter.
- Äänenvoimakkuuden asetus "keski": Enter.
- Hälytys on asetettu.
- Paina Valikkopainiketta poistuaksesi.