

PLEXTALK®



PLEXTALK PTN2 Cross


PLEXTALK PTN2

Kurzanleitung für die PLEXTALK PTN2-Player (PTN2 Cross und PTN2 Standard)
[Deutsch]

Kurzanleitung für die PLEXTALK PTN2-Player (PTN2 Cross und PTN2 Standard)

1. Tasten mit Abdeckhaube

(Anmerkung: Die Navigationstasten Nach-Oben, Nach-Unten, Nach-Rechts und Nach-Links sind bei der Standardversion des PTN2 nicht sichtbar.)

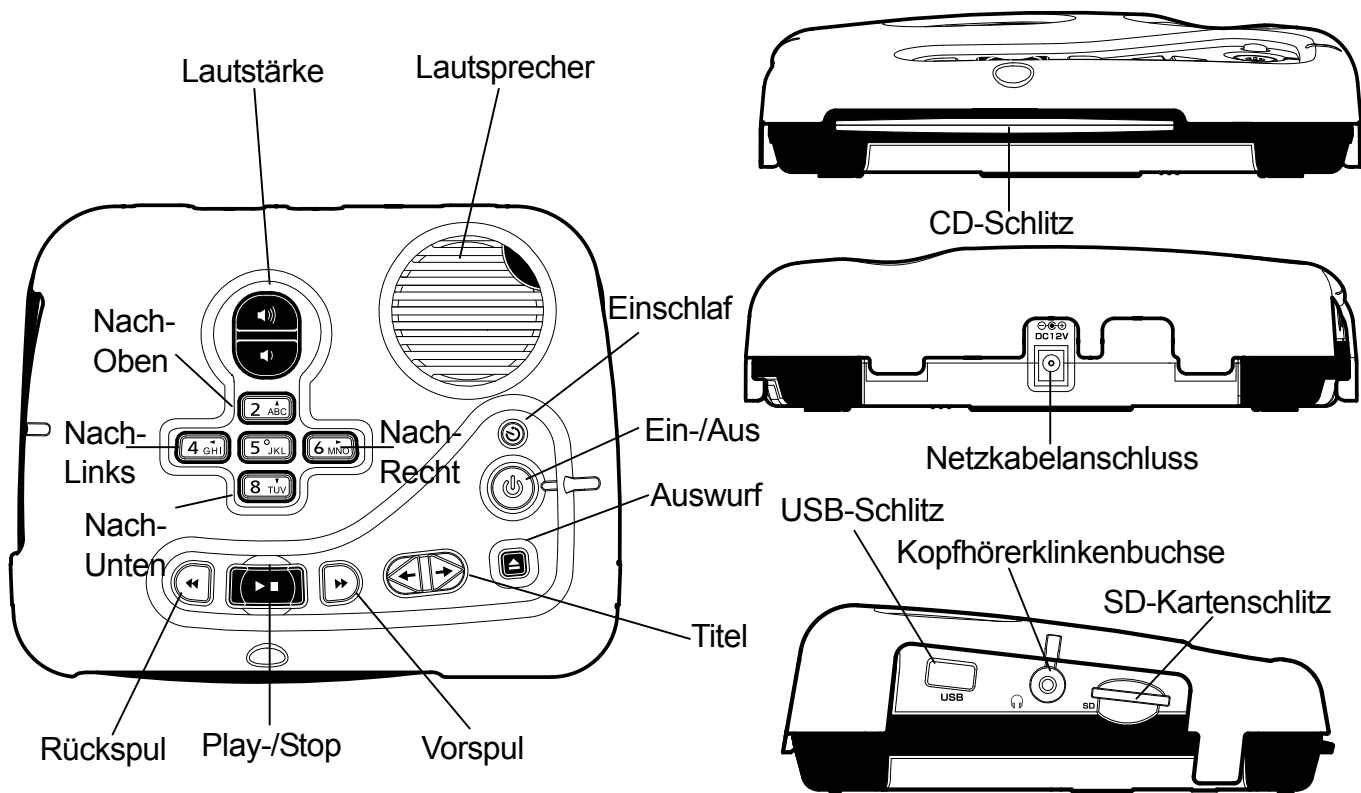

2. Beschreibung des PLEXTALK PTN2

- Der Lautsprecher ist oben rechts auf der Geräteoberseite.
- Unter dem Lautsprecher befinden sich 4 Tasten: Einschlaf-taste, Ein-/Aus-taste, Auswurf-taste und Titeltaste.
- Oben auf dem Gerät ist Lautstärkereger.
- Unten auf dem Gerät sind Rückspul-, Play-/Stop- und Vorspultaste.
- Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für das Netzteil.
- Auf der linken Seite gibt es 3 Anschlüsse: SD-Kartenschlitz, Kopfhöreranschluss und USB-Schlitz.
- Auf der Vorderseite befindet sich der CD-Schlitz.

3. Tastenbeschreibung

- **Ein-/Aus-Taste:** Zum Ein- und Ausschalten des PTN2, 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- **Einschlaf-taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Zeit bis zum automatischen Abschalten festzulegen. Sie können zwischen Zeiträumen von 15 Minuten bis zu 1 Stunde wählen.
- **Auswurf-taste:** Zum Auswerfen von CDs.




- **Titeltaste:** Drücken Sie die rechte Seite der Titeltaste, um zum nächsten Titel zu springen, oder die linke Seite, um zum vorherigen Titel zu springen. Um CD, SD-Karte oder USB-Medium auszuwählen, drücken Sie beide Seiten der Taste gleichzeitig.
- **Lautstärkeregler:** Drücken Sie die Ober- oder Unterseite, zum Erhöhen oder Senken der Lautstärke.
- **Nach-Oben-/Nach-Unten-Taste:** Drücken Sie die Nach-Oben oder Nach-Unten-Taste, um eine Navigationsebene auszuwählen.
- **Nach-Links-/Nach-Rechts-Taste:** Mit der Nach-Links-Taste können Sie zurück- und mit der Nach-Rechts-Taste Vorwärtsspringen.
- **Rückspultaste:** Drücken Sie die Taste kurz, um zur vorherigen Phrase eines DAISY-Buchs, zum vorherigen Track einer Audio-Datei oder zum vorherigen Absatz einer Text-Datei zu springen. Zum Zurückspulen halten Sie die Taste gedrückt.
- **Play-/Stop-Taste:** Zum Starten und Stoppen der Wiedergabe.
- **Vorspultaste:** Drücken Sie die Taste kurz, um zur nächsten Phrase eines DAISY-Buchs, zum nächsten Track bei Audio-Datei oder zum nächsten Absatz einer Text-Datei zu springen. Zum Vorspulen halten Sie die Taste gedrückt.



4. Beispiele

Abspielen eines DAISY-Buchs von CD

- Legen Sie die CD in den CD-Schlitz auf der Vorderseite des PTN2 ein.
- Und das Buch wird abgespielt.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Play-/Stop-Taste.
- Zum Vorspulen, halten Sie die Vorspultaste gedrückt.
- Zum Zurückspulen, halten Sie die Rückspultaste gedrückt.
- Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 eine Navigationsebene aus, auf der Sie sich dann mit Taste 4 oder 6 vor- und zurückbewegen können. (Anmerkung: Die Navigationstasten Nach-Oben, Nach-Unten, Nach-Rechts und Nach-Links sind bei der Standardversion des PTN2 nicht sichtbar.)

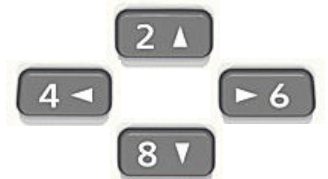


Abspielen von Audioinhalten

- Um Audio auszuwählen, drücken Sie die linke oder rechte Seite der Titeltaste, und danach Play-/Stop. Mit der Vor- oder Rückspultaste können Sie einen Track auswählen.




5. Entfernen der Abdeckhaube

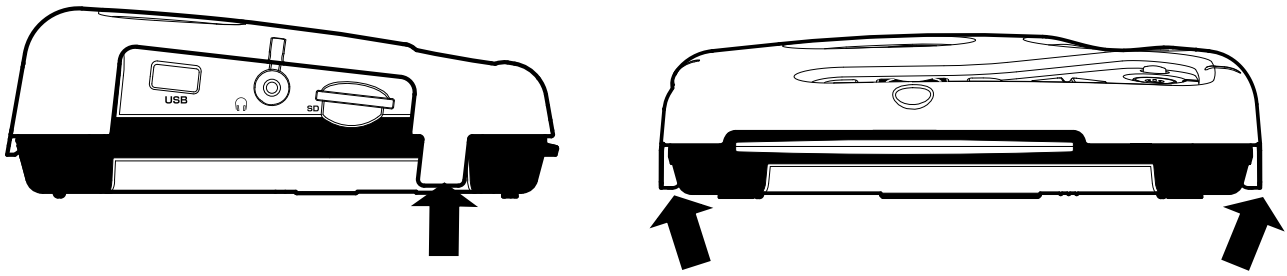

- Halten Sie die Unterseite der Abdeckhaube an beiden Ecken mit den Zeigefingern fest.
- Dann nehmen Sie die Abdeckhaube vorsichtig vom Gerät.

6. Tasten ohne Abdeckhaube


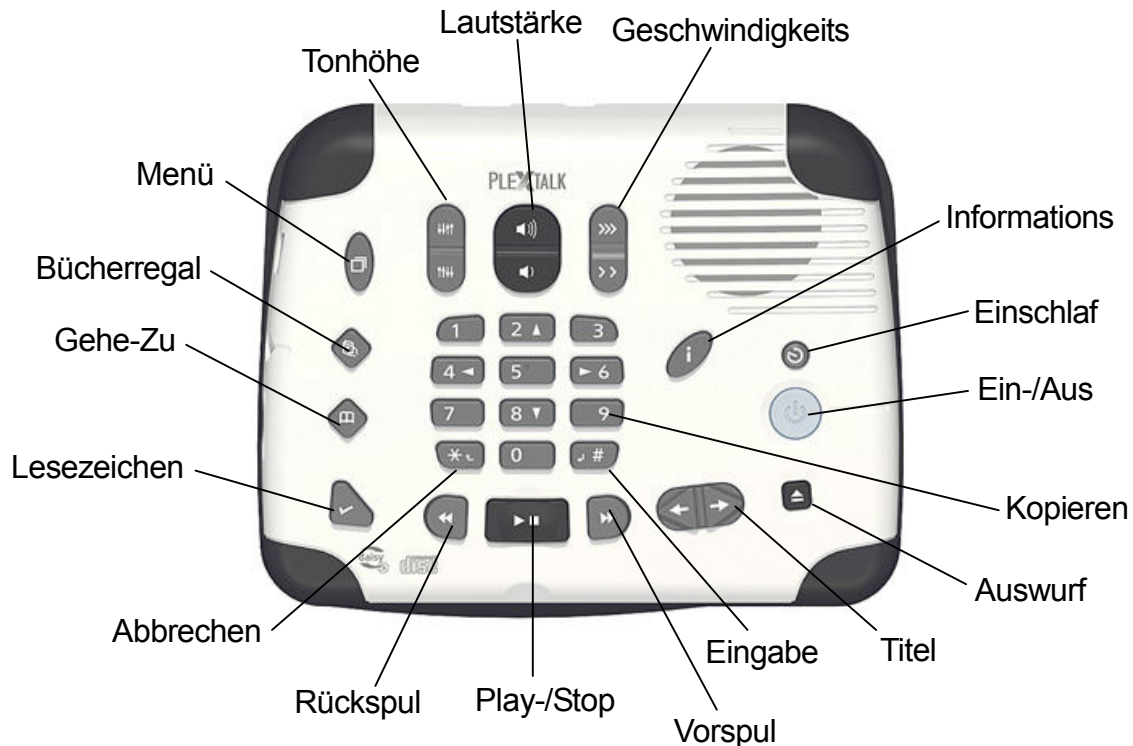


7. Beschreibung des PLEXTALK PTN2

- Der Lautsprecher ist oben rechts auf der Geräteoberseite.
- Unter dem Lautsprecher befinden sich 5 Tasten: Informationstaste, Einschlaf-taste, Ein-/Aus-Taste, Auswurf-taste und Titeltaste.
- Oben auf dem Gerät sind Tonhöhe-, Lautstärke- und Geschwindigkeitsregler.
- Der Nummernblock mit Stern- und Rautetaste befindet sich in der Mitte.
- Unter dem Nummernblock sind Rückspul-, Play-/Stop- und Vorspultaste.
- Auf der linken Seite befinden sich 4 Tasten: Menü-, Bücherregal-, Gehe-Zu- und Lesezeichentaste.
- Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für das Netzteil.
- Auf der linken Seite gibt es 3 Anschlüsse: SD-Kartenschlitz, Kopfhöreranschluss und USB-Schlitz.
- Auf der Vorderseite befindet sich der CD-Schlitz.

8. Tastenbeschreibung

- **Einschlaf-taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Zeit bis zum automatischen Abschalten festzulegen. Sie können zwischen Zeiträumen von 15 Minuten bis zu 1 Stunde wählen.
- **Ein-/Aus-Taste:** Zum Ein- und Ausschalten des PTN2, 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- **Auswurf-taste:** Zum Auswerfen von CDs.
- **Informationstaste:** Sie können Informationen über Akkustand, aktuellen Titel und so weiter, abrufen.
- **Titeltaste:** Drücken Sie die rechte Seite der Titeltaste, um zum nächsten Titel zu springen, oder die linke Seite, um zum vorherigen Titel zu springen. Um CD, SD-Karte oder USB-Medium auszuwählen, drücken Sie beide Seiten der Taste gleichzeitig.
- **Tonhöheregler:** Drücken Sie die Ober- oder Unterseite des Tonhöhereglers, um eine Einstellung zwischen höhenlastig und basslastig zu wählen.
- **Lautstärkeregler:** Drücken Sie die Ober- oder Unterseite, zum Erhöhen oder Senken der Lautstärke.
- **Geschwindigkeitsregler:** Drücken Sie die Ober- oder Unterseite, zum Erhöhen oder Senken der Geschwindigkeit.
- **Taste 9:** Zum Kopieren von Titeln von CD, SD-Karte oder USB-Medium. Zunächst müssen Sie den zu kopierenden Titel auswählen.
- **Taste 0:** Zum Aktivieren der Hilfefunktion. Sie öffnen das eingebaute Benutzerhandbuch, in dem Sie wie in einem DAISY-Buch navigieren können.
- **Sterntaste:** Zum Abbrechen bei Titelauswahl oder Lesezeichen, im Menü und so weiter.
- **Rautetaste:** Zum Bestätigen bei Titelauswahl oder Lesezeichen, im Menü und so weiter.
- **Rückspultaste:** Drücken Sie die Taste kurz, um zur vorherigen Phrase eines DAISY-Buchs, zum vorherigen Track einer Audio-Datei oder zum vorherigen Absatz einer Text-Datei zu springen. Zum Zurückspulen halten Sie die Taste gedrückt.
- **Play-/Stop-Taste:** Zum Starten und Stoppen der Wiedergabe.
- **Vorspultaste:** Drücken Sie die Taste kurz, um zur nächsten Phrase eines DAISY-Buchs, zum nächsten Track einer Audio-Datei oder zum nächsten Absatz einer Text-Datei zu springen. Zum Vorspulen halten Sie die Taste gedrückt.

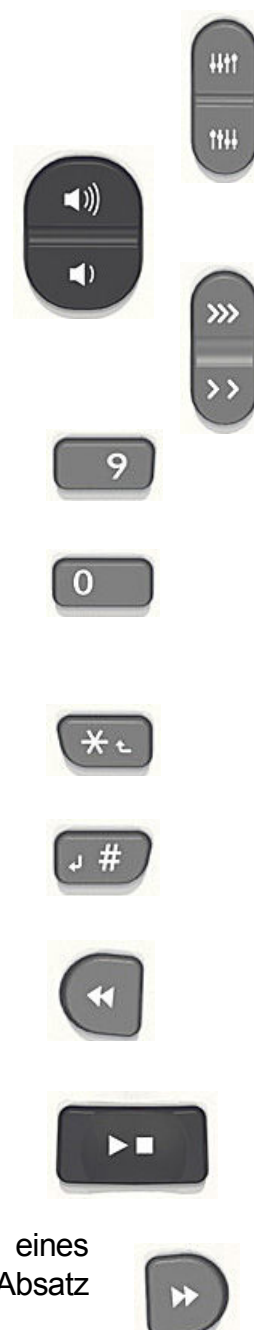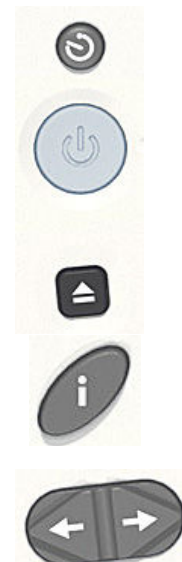

- **Menütaste:** Zum öffnen des Menüs. Hier haben Sie die Wahl zwischen Wiedergabeeinstellungen, Überspringen, Medienverwaltung und Systemeinstellungen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, schalten Sie die Tastaturhilfe ein.
- **Bücherregal-Taste:** Drücken Sie die Taste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird.
- **Gehe-Zu-Taste:** Für die direkte Navigation zu Seiten und Überschriften in DAISY-Büchern, zu Tracks und Alben in Audio-Dateien oder zu Prozentwerten in Text-Dateien.
- **Lesezeichentaste:** Einmal drücken, zum Anspringen eines Lesezeichens. Zweimal drücken, zum Erstellen eines neuen Lesezeichens. Dreimal drücken, zum Entfernen eines Lesezeichens.



9. Beispiele

Abspielen von Audioinhalten

- Um Audio auszuwählen, drücken Sie die linke oder rechte Seite der Titeltaste, und danach Play-/Stop. Mit der Vor- oder Rückspultaste können Sie einen Track auswählen.
- Sie können Alben oder Tracks auch direkt anspringen. Um zum Beispiel den siebten Track eines Albums abzuspielen, drücken Sie die Gehe-Zu-Taste gefolgt von Taste 7, und schließlich die Play-/Stop-Taste.



Abspielen von Nur-Text- oder MS-Word-DOC-Dateien

- Kopieren Sie die Datei vom PC auf eine SD-Karte.
- Wählen Sie die Text-Datei mit der Titeltaste aus.
- Zum Abspielen der Datei, drücken Sie die Play-/Stop-Taste.
- Die Datei wird von der Sprachausgabe vorgelesen. Dazu können Sie eine der beiden Stimmen nutzen, die im Menü unter Systemeinstellungen zur Auswahl stehen.
- Mit den 4 Pfeiltasten, also Taste 2, 4, 6 und 8, können Sie in der Datei nach Satz, Wort, Zeichen, und so weiter, navigieren.



Kopieren von SD-Karte auf ein USB-Speichermedium

- Stecken Sie das USB-Medium in den USB-Schlitz.
- Wählen Sie auf der SD-Karte den zu kopierenden Titel aus.
- Drücken Sie die Taste 9, um den Kopiervorgang zu starten und folgen dann den Anweisungen der Sprachausgabe.



Kopieren vom USB-Speichermedium oder CD-Player auf die SD-Karte

- Wählen Sie das USB-Medium mit der Bücherregal-Taste aus.
- Wählen Sie den Titel auf dem USB-Medium oder der CD aus.
- Drücken Sie die Taste 9, um den Kopiervorgang auf die SD-Karte zu starten und folgen dann den Anweisungen der Sprachausgabe.



10. Menüstruktur

WIEDERGABEEINSTELLUNGEN:

- Zufallswiedergabe - und Wiederholungseinstellungen
 - Normale Wiedergabe
 - Titel wiederholen (DAISY, Text, Hörbuch)
 - Track wiederholen (Audio-Dateien)
 - Album wiederholen (Audio-Dateien)
 - Alle Alben wiederholen (Audio-Dateien)
 - Zufallswiederholung (Audio-Dateien)
- Lese Audiodateinamen
 - Audiodateinamen lesen
 - Audiotracknummer lesen

ÜBERSPRINGEN:

- Seitenzahl auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- Fußnote Auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- Referenzpunkt auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- Anmerkung auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- Zeilennummer auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- Navigationsleiste auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- Anmerkung des Herstellers auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen

MEDIENVERWALTUNG:

- Medien- und Titelinformation
- Alle Dateien von der SD-Karte löschen
- Ausgewählten Titel löschen
- (Ausgewähltes Album löschen)

SYSTEMEINSTELLUNGEN:

- Systemeigenschaften
 - Systemversion
 - Seriennummer
 - Installierter Schlüssel (falls vorhanden.)
- Lautstärke der Benutzerführung einstellen (-5 bis +5)
- Sprachausgabenstimme auswählen
 - Muttersprache
 - Englisch
- Warteklang auswählen
 - Warteklang 1
 - Warteklang 2
 - Kein Warteklang
- Datum und Uhrzeit einstellen
- Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen (-5 bis +5)
- Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen

SHINANO KENSHI CO., LTD.
<http://www.plextalk.com/>
Dezember 2011