


# PLEXTALK®

## PLEXTALK PTN2

### Gebruikershandboek

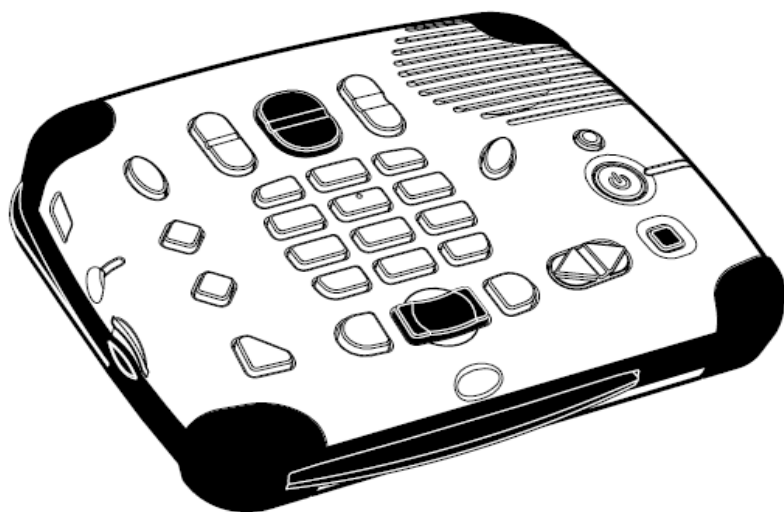

MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by  
Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia.  
<http://www.iis.fra.de/wm/>

# BELANGRIJKE OPMERKINGEN

## FCC kennisgeving

### Conformiteitscertificaat

Modelnummer: PTN2

Merksnaam: PLEXTALK

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen van radio's en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne een andere kant op.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

- Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de ontvanger op verschillende stroomkringen zitten.
- Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer suggesties.

### **LET OP:**

Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.

## **Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie**

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het Canadese departement voor communicatie.

Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

### **LET OP:**

Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan schadelijke straling.

# INHOUD

<b>PLEXTALK PTN2 Pro .....</b>	<b>1</b>
<b>Gebruikershandboek.....</b>	<b>1</b>
<b>BELANGRIJKE OPMERKINGEN.....</b>	<b>2</b>
FCC kennisgeving .....	2
Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie ....	3
<b>INHOUD .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Over dit handboek.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten.....</b>	<b>8</b>
2.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek. ..	8
2.2. Licenties en handelsmerken. ....	9
2.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren.....	9
<b>3. Inleiding tot DAISY. ....</b>	<b>10</b>
3.1. Wat is DAISY? .....	10
3.2. Hoofdkenmerken van DAISY. ....	10
3.3. Soorten van DAISY-boeken.....	11
3.4. DAISY navigatiemogelijkheden.....	12
<b>4. Overzicht van uw nieuwe PLEXTALK.....</b>	<b>15</b>
4.1. Algemeen concept. ....	15
4.2. Kenmerken van de PLEXTALK.....	15
<b>5. Starten.....</b>	<b>16</b>
5.1. Gebruikte terminologie en afspraken. ....	16
5.2. Wat zit er in de doos. ....	17
5.3. Het Gebruikershandboek op cd-rom. ....	18
5.4. Beschrijving van het apparaat.....	18
5.5. Plaatsen van de batterij. ....	23
5.6. Laden van de PLEXTALK. ....	23
5.7. Algemeen en batterijonderhoud.....	24
5.8. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK.....	25
5.9. De toets ‘Functiebeschrijving’. ....	26

5.10. Invoeren en uitvoeren van SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd's .....	26
5.11. De bedrijfsmodus veranderen .....	28
<b>6. Inleiding tot het menusysteem.....</b>	<b>29</b>
6.1. Overzicht van het menu en van de werking.....	29
6.2. Toegang tot het menu en navigeren.....	30
6.3. Help in het menusysteem.....	31
<b>7. Snel starten.....</b>	<b>31</b>
7.1. Basisbedieningsknoppen van het apparaat.....	31
7.2. DAISY-titels weergeven.....	33
<b>8. Instellen van uw PLEXTALK.....</b>	<b>36</b>
8.1. Instellen van de 'text to speech'-opties.....	36
8.2. Datum en uur instellen.....	37
8.3. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren.....	39
<b>9. Energiebeheer.....</b>	<b>40</b>
9.1. Waarschuwing 'lage batterij'.....	40
9.2. Automatische uitschakelfunctie.....	40
9.3. Gedwongen uitschakelen.....	41
9.4. 'Slaapstand'-functie.....	41
<b>10. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn.....</b>	<b>42</b>
10.1. Een SD-kaart, USB-geheugenstick of een cd opnieuw invoeren.....	43
10.2. Weergave starten en stoppen.....	43
10.3. Het weergavevolume wijzigen.....	44
10.4. Het volume van het handboek wijzigen.....	45
10.5. De weergavesnelheid wijzigen.....	46
10.6. De audiotoon wijzigen.....	46
10.7. Naar het Navigatiemenu.....	47
10.8. Begrijpen hoe de PLEXTALK bestanden en mappen groepeerd.....	48
10.9. De SD-kaart, de USB-geheugenstick of de cd selecteren.....	50
10.10. Informatie opvragen over uw SD-kaart, USB-geheugenstick of de cd.....	50
10.12. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.....	51
10.13. Bladwijzers gebruiken.....	52
10.14. Het geïntegreerde helpbestand.....	56
<b>11. DAISY-titels weergeven.....</b>	<b>58</b>
11.1. Titel-, pagina- en kopinformatie opvragen.....	58
11.2. Navigeren via koppen.....	59

11.3.	Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan.....	61
11.4.	Paginavigatie. ....	62
11.5.	Groepnavigatie.....	63
11.6.	Navigatie op zinsdelen.....	64
11.7.	Weergavemodus.....	65
<b>12.</b>	<b>Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen.....</b>	<b>65</b>
12.1.	Over luisterbestanden.....	66
12.2.	Over de afspeelvolgorde.....	67
12.3.	Beperkingen met betrekking tot Luisterbestanden.....	68
12.4.	Bestands- en albuminformatie opvragen. ....	68
12.5.	Tracknavigatie.....	69
12.6.	Naar het begin van een album gaan.....	70
12.7.	Albumnavigatie. ....	71
12.8.	Een weergavemodus selecteren.....	72
<b>13.</b>	<b>Tekstbestanden afspelen.....</b>	<b>73</b>
13.1.	Tekstbestandinformatie opvragen.....	73
13.2.	Verschillen tussen onbewerkte tekst en HTML-bestanden. ....	74
13.3.	Navigeren op basis van percentages.....	74
13.4.	Naar het begin of het einde van een tekstbestand gaan.....	75
13.5.	Navigeren op basis van paragrafen, zinnen, woorden of tekens. ....	76
13.6.	Navigeren op basis van niveaus (uitsluitend HTML-bestanden).....	76
13.7.	Weergavemodus.....	77
<b>14.</b>	<b>'Media' beheer functies.....</b>	<b>78</b>
14.1.	Beschikbare media. ....	78
14.2.	Een titel wissen.....	79
14.3.	Algemene back-up en verplaatsen van informatie. ....	79
14.4.	DAISY-titels: back-up maken of verplaatsen.....	80
14.5.	Luisterbestanden/muziek-cd's: een back-up maken of verplaatsen. ....	82
14.6.	Een tekstbestand: back-up maken of verplaatsen. ....	84
<b>15.</b>	<b>Andere nuttige functies. ....</b>	<b>87</b>
15.1.	Systeemeigenschappen controleren.....	87
15.2.	"Skippable"-instellingen.....	87
	<b>Bijlage A - Hoofdkenmerken.....</b>	<b>90</b>
	<b>Bijlage B - Menuhiërarchie. ....</b>	<b>95</b>
	<b>Bijlage C – Oplossen van storingen. ....</b>	<b>98</b>
	<b>Bijlage D – Verklarende woordenlijst.....</b>	<b>102</b>

## 1. Over dit handboek.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe PLEXTALK. In dit handboek vindt u alle benodigde informatie om met uw nieuwe PLEXTALK aan de slag te gaan. Het handboek werd zo opgebouwd dat u stapsgewijs de verschillende procedures leert kennen; beginnend met de basisbegrippen en zo verder naar de meer technische handelingen die u kunt uitproberen wanneer u meer vertrouwd bent met het apparaat.

Het handboek is beschikbaar in een DAISY tekstindeling en als een elektronisch bestand in tekst- en Microsoft Word-formaat. De DAISY tekstversie is in de PLEXTALK zelf geïntegreerd als een helpbestand. De MS Word- en de tekstversies staan op een gebruikerscd-rom die samen met de PLEXTALK in de verpakking zit. De elektronische bestanden bevinden zich in een map met de naam "Handboek".

Zodra u wat inzicht hebt verworven in de structuur van het handboek, wordt het bijzonder makkelijk om die delen terug te vinden die u wenst door te nemen. Als u nooit eerder met de DAISY-indeling werkte, is het aanbevolen om het handboek van a tot z door te nemen en zo stapsgewijs kennis op te doen. Als u een ervaren gebruiker bent of als u eerder al met de PLEXTALK werkte, kunt u wellicht een deel van de inleidende informatie overslaan. Het is echter in alle gevallen raadzaam om, voor u verder gaat, hoofdstuk 4 even door te nemen. Hierin wordt u een overzicht aangereikt van de mogelijkheden van uw nieuwe PLEXTALK.

Wie snel aan de slag wil, vindt in hoofdstuk 7 onder "Snel starten" de nodige richtlijnen. Hier vindt u een inleiding tot de handelingen die zijn vereist om de PLEXTALK als speler te bedienen. Als u er de voorkeur aan geeft om over de mogelijkheden van dit apparaat meer in detail te leren, kunt u dit gedeelte overslaan en de verschillende resterende hoofdstukken van dit handboek een na een doornemen.

**Opmerking:** In het hoofdstuk “Snel starten” worden de functies niet diepgaand behandeld. U dient er zich dan ook van bewust te zijn dat hier heel wat informatie werd weggelaten.

**Opmerking:** Of u nu snel aan de slag wilt of eerder opteert voor een methodologische aanpak ... Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 5 moet u sowieso doornemen vóór u verder gaat. In deze hoofdstukken worden de wettelijke bepalingen en auteursrechten in detail toegelicht, evenals de informatie over hoe u aan de slag kunt, de veiligheidsrichtlijnen en instructies over hoe u goed voor uw PLEXTALK apparaat kunt zorgen.

## **2. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten.**

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de auteursrechten, de licenties en de handelsmerken. Het licht ook de beperkingen toe die gelden bij het gebruik van de PLEXTALK voor het kopiëren of opnemen van digitale geluidsbestanden. Het is sterk aanbevolen om dit hoofdstuk grondig door te nemen voor u verder gaat.

### **2.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek.**

Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor om de producten die in dit handboek worden beschreven op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Shinano Kenshi geeft geen garanties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van dit handboek. Shinano Kenshi wijst bovendien elke inherente aansprakelijkheid af met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een of ander bijzonder doel. Voorts behoudt Shinano Kenshi Co., Ltd. zich het recht voor onderhavig handboek te herzien en wijzigingen aan de inhoud aan te brengen zonder enige verplichting om enig persoon of enige organisatie van dergelijke revisie of wijziging op de hoogte te brengen.



Op dit handboek berust een auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, vertaald of ingeperkt tot een elektronisch medium of tot een door een machine leesbare vorm zonder de voorafgaande toelating van Shinano Kenshi.

Handgeschreven copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## **2.2. Licenties en handelsmerken.**

Alle licenties en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

## **2.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren.**

Voor u aan de slag gaat met uw PLEXTALK moet u onderstaande belangrijke informatie doornemen om u ervan te vergewissen dat u de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van het apparaat voor bepaalde handelingen goed hebt begrepen.

### **2.3.1. Algemene informatie.**

Dit PLEXTALK apparaat is ontworpen om u te helpen om luisterboeken, waarvoor u de auteursrechten hebt of waarvoor u vanwege de houder van de auteursrechten of de rechtmatige licentiehouders de toelating hebt gekregen, op te nemen en af te spelen. Behoudens het feit dat u eigenaar bent van de auteursrechten of dat u de nodige toelating hebt gekregen vanwege de eigenaar van het auteursrecht of vanwege de rechtmatige licentiehouders, kan het ongeoorloofd opnemen, reproduceren of distribueren van het werk leiden tot strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgens de nationale en internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht. Bij twijfel over uw rechten neemt u best contact op met uw juridisch adviseur.

Shinano Kenshi kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van illegale kopieën met behulp van de PLEXTALK recorder.

### **2.3.2. Muziek-cd's.**

Kopieën van muziek-cd's zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik en kunnen volgens de Copyright Act (auteurswet) niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toelating van de houder van het auteursrecht.

## **3. Inleiding tot DAISY.**

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting bij de DAISY-indeling en de gebruikte terminologie. Als de DAISY-indeling nieuw is voor u, moet u dit hoofdstuk grondig doornemen. Als ervaren DAISY-gebruiker kunt u dit hoofdstuk wellicht diagonaal lezen of het zelfs helemaal overslaan.

### **3.1. Wat is DAISY?**

DAISY staat voor Digital Accessible Information System (*Digitaal toegankelijk informatiesysteem*). De DAISY-indeling werd ontwikkeld als een internationale standaard voor digitale luisterboeken. DAISY-boeken kunnen worden beluisterd op een speciale hardwarespeler of op een computer die is uitgerust met de toepasselijke software.

### **3.2. Hoofdkenmerken van DAISY.**

Hierna een overzicht van de hoofdkenmerken van de DAISY-indeling:

- Datacompressie – dankzij de comprimeerbaarheid kunnen tot **90 uur** digitale audiogegevens op een cd-rom (700 MB) worden opgeslagen.

- Flexibele navigatie - de DAISY-indeling biedt een aantal functies, die het de lezer mogelijk maken om snel toegang te krijgen tot die delen van een boek die de lezer lezen wil. De functies omvatten onder meer het navigeren op 6 niveaus, het navigeren per pagina, per groepen en per zinsdelen. Dit alles wordt verder in dit hoofdstuk toegelicht.
- Multimedia - naast digitale audio, kan de DAISY-indeling ook tekst-, grafische en zelfs videodata aan zodat deze indeling de lezer een volledig synchrone media leeservaring kan aanreiken.

### **3.3. Soorten van DAISY-boeken.**

De DAISY-indeling is geschikt voor 6 soorten van DAISY-boeken: van luisterboeken zonder enige navigatiestructuur tot boeken met tekst zonder audio. Hierna vindt u een beknopte beschrijving van de verschillende soorten van boeken:

- Type 1 - Audio zonder structuur: het eenvoudigste type van boeken. Directe navigatie naar de verschillende punten in het boek is daarbij niet mogelijk.
- Type 2 - Audio en structuur: een gemarkeerd tekstbestand bevat de structuur van het boek en is voorzien van links naar de verschillende titels en paginanummers. Op die manier kan de lezer rechtstreeks naar die punten navigeren. Het bestand met de markeertekeningen wordt de inhoudsopgave of ToC genoemd.
- Type 3 - Audio met structuur en gedeeltelijke tekst: naast de structuur bevat het gemarkeerde bestand ook tekstgedeelten uit het boek zoals een lexicon of een index. Bij het beluisteren van het boek op een pc verschijnt de tekst op het scherm en kan de lezer binnen de tekst bepaalde woorden zoeken.
- Type 4 - Audio en complete tekst: dit is het type van boek dat bij het aanmaken de meeste tijd vergt maar, het is ook het meest toegankelijke boek. Audio en tekst zijn doorheen het boek volledig synchroon, zodat bij het beluisteren ook de overeenkomstige tekst op het scherm verschijnt.

- Type 5 – Complete tekst en gedeeltelijke audio: het boek is voorzien van een structuur en van de complete tekst, maar is slechts gedeeltelijk beluisterbaar. Het gemarkeerde bestand bevat de structuur en de tekst van het boek, maar slechts een deel van het boek is beluisterbaar.
- Type 6 – Volledige tekst en geen audio: dit is een elektronische tekststructuur; er zijn geen luisterbestanden.

### 3.4. DAISY navigatiemogelijkheden.

De DAISY-indeling reikt de lezer een aantal opties aan om doorheen een DAISY-boek te navigeren. Hier vindt u een beknopt overzicht van de meest courante manieren om doorheen een boek te navigeren.

#### 3.4.1. Navigatieniveaus.

Een DAISY-boek kan tot 6 navigatieniveaus hebben. Het aantal niveaus in een boek is afhankelijk van de structuur van het originele boek. De niveaus zijn hiërarchisch ingedeeld waarbij niveau 1 het hoogste en niveau 6 het laagste niveau heeft. Dit kan worden vergeleken met de hiërarchische indeling van een inhoudsopgave van een traditioneel boek, in de mate dat er binnen een bepaald niveau belangrijke en minder belangrijke, enz. onderwerpen zijn. Iedere titel die in een DAISY-boek werd gecodeerd, heeft een overeenkomstig navigatieniveau tussen 1 en 6.

Er bestaan geen vaste regels over hoe de DAISY navigatieniveaus moeten worden gebruikt. De ideeën van hoe dit zou moeten gebeuren, verschillen van gebruiker tot gebruiker. Bij eenvoudige boeken, die uitsluitend hoofdstukken omvatten, ligt het voor de hand dat er slechts met een niveau wordt gewerkt. Bij meer complexe boeken, die meerdere **hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen**, bevatten kan er gebruik worden gemaakt van 3 niveaus (**Niveau 1 voor hoofdstukken, niveau 2 voor paragrafen en niveau 3 voor subparagrafen**). Eens het boek gecreëerd, liggen

de navigatieniveaus vast en kunnen ze door de lezer niet worden gewijzigd.

Bij het zoeken naar een specifiek deel van een boek heeft de lezer de neiging om gebruik te maken van een hoger niveau (wellicht niveau 1 of niveau 2) om het belangrijkste terug te vinden. Vervolgens gaat de lezer wellicht naar een lager navigatieniveau om te komen tot de informatie waar hij of zij op zoek naar is. Op die manier kunnen grote delen van de tekst, waarin hij of zij op dat ogenblik helemaal niet is geïnteresseerd, worden overgeslagen.

### **3.4.2. Koppen.**

Om de bovenvermelde navigatieniveaus te kunnen gebruiken moet bij het opnemen de locatie van alle relevante navigatiepunten worden gemarkeerd. In het licht van dit handboek worden deze markeertekens, koppen genoemd. Zodra een kop in de DAISY-opname werd opgenomen, kan de kop een navigatieniveau worden toegewezen volgens de structuur van het originele boek. Wanneer er ook koppen in worden opgenomen, worden die automatisch oplopend vanaf 1 genummerd in de fysieke volgorde dat ze in de opname voorkomen.

### **3.4.3. Pagina's.**

Wanneer een DAISY-boek voor paginanavigatie werd gemarkeerd, kan de lezer ogenblikkelijk naar specifieke pagina's navigeren of kan hij of zij het boek pagina per pagina, voorwaarts of achterwaarts, doorbladeren. Om dit mogelijk te maken moet de maker van het boek bij het creëren van het boek de paginamarkeertekens invoegen. De pagina's worden dan bij het begin van de opname automatisch oplopend vanaf 1 genummerd. De lezer kan geen pagina's toevoegen.

**Opmerking:** paginamarkeertekens in een DAISY-boek moeten steeds aan het begin van de tekst, en niet zoals vaak bij zijn gedrukte alter ego onderaan het blad, worden geplaatst op de

overeenkomstige pagina. Dit houdt in dat wanneer u naar een pagina in het DAISY-boek navigeert, u bij het beluisteren steeds bovenaan de pagina terechtkomt.

#### **3.4.4. Groepen.**

Het groep-markeerteken kan worden gebruikt om bepaalde items in het boek te identificeren waar de lezer wellicht graag, los van de andere navigatiestructuur, naartoe wil gaan. Bij voorbeeld: diagrammen, tabellen, opmerkingen, veiligheidsinformatie, enz. Wanneer deze mogelijkheid doordacht wordt gebruikt, kan ze bijzonder nuttig zijn. Groepen kunnen niet door de lezer worden gespecificeerd en moeten dan ook door de maker van het DAISY-boek worden ingevoerd.

#### **3.4.5. Zinsdelen.**

Wanneer het boek wordt opgenomen, kunnen de luisterbestanden automatisch worden onderverdeeld in segmenten, “zinsdelen” genoemd. De opnamesoftware bepaalt waar een zinsdeel start en waar het eindigt op basis van de hoeveelheid stilte tussen een bepaald stuk audio en het volgende. De lengte van de stilte die wordt ingelast alvorens een nieuw zinsdeel aan te zetten, wordt de “pauze” genoemd en kan, door de persoon die de DAISY-opname verzorgt, naar eigen inzicht worden aangepast. Met het oog op het opsplitsen van het luisterbestand in zinsdelen die niet te lang of niet te kort zijn, kan een snelle lezer nood hebben aan een korte pauze en een tragere lezer aan een langere pauze. Wanneer de opname klaar is, kan de lezer de zinsdelen gebruiken als een extra navigatieoptie.

#### **3.4.6. Paragrafen.**

Een paragraaf verwijst naar het audiosegment tussen twee titels in. Een paragraaf is over het algemeen samengesteld uit een aantal zinsdelen, maar kan evenzeer uit slechts een enkel zinsdeel bestaan. Iedere paragraaf heeft een kop en een overeenkomstig

navigatieniveau. Zorg dat u het verschil tussen paragrafen in een DAISY-opname en paragrafen in dit handboek duidelijk begrijpt.

### **3.4.7. Bladwijzers.**

Zodra het boek compleet is, kan de lezer er op relevante plaatsen bladwijzers aan toevoegen die hem of haar het mogelijk maken om later de aangeduide plaats in het boek terug te vinden. Het maximumaantal bladwijzers is afhankelijk van de gebruikte DAISY-speler, maar over het algemeen kunnen er meer bladwijzers worden geplaatst dan nodig. Bladwijzers zijn het enige navigatie-item dat de lezer zelf kan invoegen en verwijderen.

## **4. Overzicht van uw nieuwe PLEXTALK.**

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de PLEXTALK en van de hoofdkenmerken.

### **4.1. Algemeen concept.**

De PLEXTALK PTN2 is een duurzame desktop DAISY-compatibele audio/tekst-boekspeler. De PLEXTALK PTX1Pro biedt diverse mogelijkheden om DAISY-compatibele luister- of tekstboeken af te spelen, vormt een gebruikersvriendelijke hardware-interface en biedt tal van uitgekende functies die garant staan voor een ongeëvenaarde toegankelijkheid tot de wereld van het boek voor wie gezichtsproblemen heeft.

### **4.2. Kenmerken van de PLEXTALK.**

Hierna een overzicht van de hoofdkenmerken van de PLEXTALK:

- DAISY-boek afspelen

- Text/HTML inhoud afspelen met geïntegreerde spraaktechnologie
- Muziek-cd's afspelen
- Mp3-muziek afspelen
- Support voor verwijderbare 32 GB SD-kaarten en USB flash-geheugensticks
- Mediaoverdracht vanaf USB zonder pc
- Hoogwaardige luidspreker
- Herlaadbare batterij via AC-adapter

## 5. Starten.

U bent nu klaar om aan de slag te gaan met uw nieuwe PLEXTALK. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de terminologie die in dit handboek wordt gebruikt. Het gaat dieper in op de verschillende onderdelen die u in de doos hebt gevonden en licht de fysieke vormgeving van het PLEXTALK apparaat nader toe. In dit hoofdstuk wordt ook toegelicht hoe u de batterij moet plaatsen, het apparaat moet laden en hoe u zorg kunt dragen voor de batterij. Ook de basishandelingen zoals het aan- en uitschakelen van het apparaat en het in- en uitvoeren van SD-kaarten worden hier beschreven.

### 5.1. Gebruikte terminologie en afspraken.

In deze paragraaf worden de gebruikte terminologie en de afspraken toegelicht die doorheen dit handboek worden gebruikt. Hierna een overzicht:

- **WAARSCHUWING:** een waarschuwing wijst op een gevaar dat lichamelijke letsel tot gevolg kan hebben.
- **LET OP:** wijst op een gevaar waarbij het PLEXTALK product of de opnamemedië kunnen worden beschadigd of vernietigd of waarbij uw gegevens of uw computerconfiguratie kunnen worden aangetast.
- **Opmerking:** wordt gebruikt om bijkomende belangrijke informatie aan te reiken over een kenmerk dat eerder nog niet



aan bod is gekomen. Over het algemeen volgen de opmerkingen op de richtlijnen.

- **Ter herinnering:** wordt gebruikt om uw geheugen even op te frissen over onderwerpen die eerder in het handboek werden aangekaart. Een herinnering gaat over het algemeen de informatie waarnaar wordt verwezen vooraf.
- **SD-kaart:** PLEXTALK kan zowel “SD”- als “SDHC”-kaarten lezen. In dit Gebruikershandboek worden beide soorten van kaarten “SD-kaarten” genoemd.
- De beginletter van alle namen van toetsen en functies wordt in dit handboek groot geschreven.
- Menuopties worden met aanhalingstekens voor en na de naam van de menuoptie en met de beginletter groot geschreven.
- Met het oog op het beperken van de lijst van richtlijnen, worden niet alle handelingen in detail toegelicht. Veelal zorgt de geïntegreerde spraaktoepassing van PLEXTALK voor details opdat de bedieningskenmerken en functies voldoende duidelijk zouden zijn.

## 5.2. Wat zit er in de doos?

Hierna vindt u een lijst van elementen die samen met uw PLEXTALK in de doos zouden moeten zitten. Controleer of alle elementen daadwerkelijk in de doos zitten. Mochten bepaalde elementen ontbreken, neem dan onverwijld contact op met uw lokale dealer.

- 1 PLEXTALK PTN2
- 1 Afdekplaatje
- 1 AC-adapter
- 1 Gebruikershandboek op cd-rom
- 1 Beknopte handleiding
- 1 Handboek met veiligheidsrichtlijnen

**Opmerking:** Het wordt ten stelligste aanbevolen om alle verpakkingsmateriaal bij te houden mocht u, om een of andere reden, in de toekomst uw PLEXTALK moeten terugsturen.

### **5.3. Het Gebruikershandboek op cd-rom.**

Het Gebruikershandboek op cd-rom, dat in de verpakking zit, bevat volgende elementen:

- Het Gebruikershandboek in Microsoft Word formaat – dit handboek vindt u terug in een map op de cd-rom.
- Het Gebruikershandboek in tekstindeling – dit is een zuivere tekstversie van het Gebruikershandboek. Deze versie van het handboek vindt u terug in een map op de cd-rom.

### **5.4. Beschrijving van het apparaat.**

In deze paragraaf wordt het fysieke uitzicht van de PLEXTALK beschreven, evenals de vormgeving en ligging van de toetsen en andere bedieningsknoppen zodat u ze makkelijk kunt terugvinden wanneer ze verder in de hoofdstukken worden vermeld. Ook de namen en de belangrijkste functies ervan worden hier opgelijst.

Houd het apparaat stevig vast. Bekijk de bovenkant en de onderkant van het apparaat. Bovenaan vindt u 27 rubbertoetsen. Onderaan vindt u 5 rubbervoetjes; waarvan vier nabij de hoeken en eentje dat lang en recht is. Wanneer u hebt bepaald wat de bovenkant en wat de onderkant van het apparaat is, zet u het voorzichtig voor u neer op de vijf rubbervoetjes op een vlakke ondergrond.

Kijk waar het oppervlak met gaatjes (de rooster van de luidspreker) zit van de PLEXTALK. Hou de voetjes van het apparaat neerwaarts en draai het apparaat tot de rooster van de luidspreker zich ten opzichte van u rechts bovenaan bevindt. Dit is de normale werkingsstand van de PLEXTALK. U kunt dit bevestigd krijgen door te controleren dat de lange zijde van het apparaat naar u toe is gericht. In deze hoek zit tevens een smalle, maar opvallend rechte uitsparing. Dit is de sleuf (slot) waarin de cd-rom wordt geplaatst.

### 5.4.1. Bovenkant.

Op de bovenkant van de PLEXTALK zitten 27 rubbertoetsen. Ze zitten gegroepeerd in 5 blokken – een kolom met 4 toetsen links, een rechthoekig blok met 12 toetsen centraal, een rij van 3 toetsen onder het rechthoekig blok, een rij van 3 toetsen boven het rechthoekig blok en een kolom van 5 toetsen helemaal rechts.

In de kolom met vier toetsen links heeft de bovenste toets een ovale en de onderste toets een driehoekige vorm. De twee overige toetsen in het midden zijn ruitvormig.

Van onder naar boven gaat het om volgende toetsen:

- ‘Menu’-toets – wordt gebruikt om naar het Hoofdmenu te gaan.
- ‘Boekenrek’-toets – wordt gebruikt om van medium te wisselen.
- ‘Ga naar’-toets - wordt gebruikt voor pagina- en kopnavigatie.
- ‘Bladwijzers’-toets – wordt gebruikt voor het navigeren naar bladwijzers (bladwijzers) en het inlassen en verwijderen van bladwijzers.

Het rechthoekige blok met 12 toetsen wordt over het algemeen het ‘Cijfer’-blok genoemd en staat centraal bovenaan. Het heeft dezelfde vorm als het klavier drukknoppen van een telefoon met 4 rijen van 3 toetsen. Op de eerste rij staan de cijfers 1, 2 en 3. Op de tweede rij staan de cijfers 4, 5 en 6. Op de derde rij staan de cijfers 7, 8 en 9. De vierde rij tot slot biedt plaats aan de toets ‘Sterretje’, de toets ‘0’ en de toets ‘Hekje’. Op de toets met het cijfer 5 zit een kleine verhoging zodat u die toets makkelijker kunt terugvinden.

Met de toets ‘Hekje’, rechts onderaan het cijferblok, kunt u opdrachten bevestigen. In dit handboek wordt deze toets dan ook de ‘Enter’-toets genoemd. Zo wordt ook de toets ‘Sterretje’, links onderaan het cijferblok, gebruikt om opdrachten te wissen. Deze toets wordt verder in dit handboek dan ook de toets ‘Annuleren’ genoemd.

Sommige toetsen hebben een dubbele functie die hierna wordt verduidelijkt:

Cijfertoets 2 = Pijltje naar boven of 'Annuleren'

Cijfertoets 4 = Pijltje naar links of 'Terug'

Cijfertoets 6 = Pijltje naar rechts of 'Vooruit'

Cijfertoets 8 = Pijltje naar beneden of 'Enter'

Cijfertoets 9 = Bestanden: back-up maken of verplaatsen

Sterretje = 'Ongedaan maken'

Hekje = 'Herstellen'

Onder het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen zijn half rond. De middelste toets is rechthoekig en heeft een duidelijk holle vorm zodat u deze toets makkelijk kunt herkennen.

Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd en vervullen ze onderstaande functies:

- Toets 'Terugspoelen' – Terug of snel terugspoelen (wanneer u de toets ingedrukt houdt)
- Toets 'Spelen/Stoppen' – om te spelen / te stoppen
- Toets 'Snel doorspoelen' – vooruit of snel vooruit (wanneer u de toets ingedrukt houdt)

Boven het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen staan verticaal en hebben een ovale vorm. De middelste toets is breder, maar eveneens ovaalvormig. Alle drie de toetsen zijn opgesplitst in een bovenste en een onderste deel. Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd:

- 'Toon'-toets – de bovenste helft wordt de 'Toon hoger'-toets, en de onderste helft wordt de 'Toon lager'-toets genoemd.
- 'Volume' toets - de bovenste helft wordt de 'Volume harder'-toets en de onderste helft wordt de 'Volume zachter'-toets genoemd.
- Toets 'Snelheid' - de bovenste helft wordt de 'Sneller'-toets en de onderste helft wordt de 'Trager'-toets genoemd.

Tot slot staan er aan de bovenzijde van het apparaat nog 5 toetsen rechts. De toets die u net naast cijfertoets 3 of cijfertoets 6 vindt, is

de 'Informatie'-toets. Die toets heeft een ovale vorm. De toets rechts van de toets 'Snel doorspoelen', is de 'Titel'-toets. De toets is opgesplitst in een linker- en een rechterhelft. De rechterhelft wordt de 'Volgende titel'-toets genoemd en de linkerhelft de 'Vorige titel'-toets. De toetsen hebben volgende functies:

- 'Informatie'-toets – wordt gebruikt om informatie op te vragen over het DAISY-boek, de luisterbestanden en de tekstbestanden. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, hoort u datum en uur.
- 'Titel'-toets – wordt gebruikt om van het ene medium naar de andere te gaan (wanneer u de linkerhelft en de rechterhelft gelijktijdig indrukt). Om van de ene titel naar de andere te gaan, drukt u uitsluitend de rechterhelft in ('Volgende titel'-toets) of de linkerhelft ('Vorige titel'-toets).

De overige drie toetsen staan, uiterst rechts op het apparaat, boven elkaar opgesteld. De bovenste toets is klein en rond. De onderste toets heeft dan weer een vierkante vorm. De toets in het midden van deze twee toetsen is groter, rond en lichtjes hol.

Van boven naar onder gaat het om volgende toetsen:

- 'Slaapstand'-toets – wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijd
- 'Aan/Uit'-schakelaar – wordt gebruikt om het apparaat aan of uit te schakelen
- 'Uitwerpen'-toets – wordt gebruikt om cd's uit te werpen.

### **5.4.2. Vooraanzicht.**

De sleuf (slot) voor het invoeren en uitwerpen van een cd zit vooraan op het apparaat. Voer uw DAISY-boek cd, muziek-cd of mp3-cd in de sleuf in. Wanneer u de cd in de sleuf plaatst, wordt de cd automatisch in het apparaat ingevoerd.

### **5.4.3. Linkerzijde.**

Aan de linkerzijde van het apparaat vindt u drie ingangen voor componenten. Van voor naar achteren vindt u daar de SD-kaartsleuf, de contrastekker voor de hoofdtelefoon en de USB-poort. De SD-kaartsleuf kan zowel gebruikt worden voor SD-kaarten als voor SDHC-kaarten. De USB-poort kan worden gebruikt voor USB flash-geheugensticks.

### **5.4.4. Rechterzijde.**

Aan de rechterzijde zitten geen ingangen voor componenten.

### **5.4.5. Achterzijde.**

Aan de achterzijde van het apparaat is er één ingang. Centraal achteraan zit er een rond gaatje in een vierkantige behuizing. Dit is de DC-inputterminal waar de stekker van de AC-stroomtoevoer op wordt aangesloten.

### **5.4.6. Onderzijde.**

Leg uw PLEXTALK voorzichtig op zijn kop op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de voorzijde van de PLEXTALK naar u toe is gericht.

Ietwat links van het midden van de onderzijde vindt u 3 verhogingen. Die bevinden zich aan het rechteruiteinde van het afdekplaatje van het batterijvakje. Het afdekplaatje van het batterijvakje is op het apparaat bevestigd met de schroef die links onderaan het afdekplaatje van het batterijvakje zit. Om het afdekplaatje van het batterijvakje te openen, moet u eerst de schroef verwijderen. Plaats vervolgens uw duim op de drie verhogingen om het afdekplaatje van het batterijvakje lichtjes naar links te verschuiven. Open vervolgens het afdekplaatje van het batterijvakje vanaf de linkerhoek van het

plaatje. Het moet vrij makkelijk loskomen zonder dat u extra druk moet uitoefenen.

## 5.5. Plaatsen van de batterij.

Om de batterij te plaatsen of te vervangen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit en verwijder de stroomadapter.
- Leg uw PLEXTALK voorzichtig op zijn kop op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de voorzijde van de PLEXTALK naar u toe is gericht.
- Open het afdekplaatje van het batterijvakje zoals beschreven in bovenvermelde paragraaf. Verwijder de oude batterij door aan het lipje te trekken dat zich links van de batterij bevindt.
- Plaats de nieuwe batterij zodanig dat het uiteinde met de vijf kleine gaatjes naar rechts en het lipje naar boven wijst.
- Plaats de batterij voorzichtig en verticaal in het batterijvakje.
- Sluit het afdekplaatje van het batterijvakje en druk het plaatje van links naar rechts om het stevig af te sluiten.
- Maak het afdekplaatje vast met de schroef.

**WAARSCHUWING:** Bij dit apparaat mag u enkel het aanbevolen type van batterij gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan brand of een explosie veroorzaken.

## 5.6. Laden van de PLEXTALK.

Om de interne batterij op te laden, moet u de PLEXTALK aansluiten op het stroomnet. Dat gebeurt als volgt:

- Plaats de PLEXTALK rechtop in de gebruikelijke werkingsstand.
- Om de batterij vanaf het stroomnet op te laden moet u de stekker van de bijgeleverde AC-adapter in de contrastekker midden achteraan het apparaat stoppen. Stop vervolgens de

stekker van de stroomadapter in het stopcontact. De batterij wordt nu geladen.

## 5.7. Algemeen en batterijonderhoud.

Het is van essentieel belang dat u goed zorg draagt voor uw PLEXTALK zodat u het apparaat, de batterij of de beluisterde media niet onvrijwillig beschadigt. Het is dan ook sterk aanbevolen om deze paragraaf grondig door te nemen.

### 5.7.1. Zorg dragen voor het apparaat.

Bij het schoonmaken van uw PLEXTALK moet u met onderstaande punten rekening houden:

- **WAARSCHUWING:** Verwijder steeds de stekker uit het stopcontact voor u de PLEXTALK schoon gaat maken.
- Verwijder stof of vuil steeds behoedzaam van de PLEXTALK met behulp van een zachte doek die lichtjes werd gedrenkt in een verdund, neutraal reinigingsmiddel. Wrijf het apparaat vervolgens droog met behulp van een zachte doek.

### 5.7.2. Batterijonderhoud.

Opdat uw herlaadbare batterij optimaal zou presteren, moet u rekening houden met onderstaande punten:

- Het volledig opladen van de batterij vergt over het algemeen 4 uur. Wanneer u echter uw PLEXTALK voor de eerste keer in gebruik neemt of wanneer u het apparaat opnieuw gebruikt na een lange periode van niet-gebruik (1 maand) moet u de batterij minimaal 24 uur laten opladen.
- Wanneer u de PLEXTALK gedurende een periode van een maand of langer niet gebruikt, is het aangewezen om de



batterij uit het apparaat te halen en op te bergen op een frisse plek met lage vochtigheidsgraad.

- De duurzaamheid van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt en van het aantal keer dat de batterij werd opgeladen. Het laadvermogen van de batterij neemt met de tijd af. Wanneer de gebruiktijd van de batterij na het laden te beperkt wordt, moet u de batterij door een nieuwe vervangen. Voor nieuwe batterijen kunt u terecht bij uw plaatselijke dealer. Uw dealer kan u ook adviseren over het recyclen en verwijderen van gebruikte batterijen.
- Ook de omgevingstemperatuur en de werkomgeving hebben een impact op de gebruiksduur van de batterij.

Met het oog op een optimaal presteren van de batterij moet onderstaande procedure om de zes maanden worden uitgevoerd:

- Laad de batterij volledig op
- Zorg ervoor dat het batterijvermogen volledig wordt opgebruikt
- Laad de batterij opnieuw op

## **5.8. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK.**

Om de PLEXTALK aan en uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de 'Aan/Uit'-schakelaar en hou de knop ingedrukt. Een geluidssignaal geeft aan dat de PLEXTALK wordt opgestart. Wanneer er stroom wordt aangeleverd, licht de 'Aan/Uit'-schakelaar groen op. Kort daarop meldt de PLEXTALK dat hij een medium leest.
- Druk op de 'Aan/Uit'-schakelaar en hou de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. U hoort een pieptoon waarop het apparaat aangeeft dat het wordt uitgeschakeld. Na een korte pauze hoort u een ander muziekje. Dit geeft aan dat het afsluitproces van de PLEXTALK is voltooid.

**Opmerking:** Het opstarten neemt ongeveer 30 seconden in beslag wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of nadat de batterij werd vervangen.

## 5.9. De toets ‘Functiebeschrijving’.

De toets ‘Beschrijving’ wordt vanaf de ‘Menu’-toets aan- en uitgeschakeld.

**Ter herinnering:** De ‘Menu’-toets zit links bovenaan het apparaat.

Zoals de naam suggereert, beschrijft de toets ‘Beschrijving’ de functie van de verschillende toetsen van de PLEXTALK. Dit is een bijzonder handige eigenschap vooral voor wie het werken met dit apparaat nieuw is. Op die manier kunt u snel leren waar de verschillende toetsen en functies voor staan.

- Schakel de toets ‘Beschrijving’ in door de ‘Menu’-toets in te drukken en ingedrukt te houden. De PLEXTALK laat een piepgeluid horen en meldt dat de toets ‘Beschrijving’ is ingeschakeld. Wanneer u nu om het even welke toets van het apparaat indrukt, hoort u een beschrijving van de overeenkomstige functie.
- Om de toets ‘Beschrijving’ uit te schakelen drukt u de ‘Menu’-toets in en houdt u die ook ingedrukt. De PLEXTALK laat een piepgeluid horen en meldt dat de toets ‘Beschrijving’ is uitgeschakeld.

## 5.10. Invoeren en uitvoeren van SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd’s

Om een SD-kaart in te voeren gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Voer de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in aan de linkerzijde van het apparaat. Houd de SD-kaart zo dat het afgesneden hoekje van de kaart in de rechterhoek vooraan van het apparaat past.

Met andere woorden, het afgesneden hoekje van de kaart moet zich het dichtst bij de voorzijde van het apparaat bevinden.

- Duw de kaart helemaal in de sleuf en zorg ervoor dat de kaart er perfect in past. De buitenste hoek van de kaart moet daarbij gelijk lopen met de behuizing van de PLEXTALK. Oefen daarbij geen overmatige druk uit.

Om de SD-kaart uit te werpen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Duw de SD-kaart verder in het apparaat en laat de kaart vervolgens los. De kaart springt nu uit de SD-kaartsleuf waarbij de buitenrand van de kaart uit het apparaat uitsteekt.
- Neem de kaart voorzichtig vast en trek ze verder uit de SD-kaartsleuf.

**Opmerking:** SD-kaarten zijn uitgerust met een vergrendeling zodat u uw gegevens, indien gewenst, kunt beveiligen. Die vergrendeling zit op de lange zijde van de kaart, weg van het afgesneden hoekje. Wanneer het grendeltje naar de vooruitspringende hoek van de kaart wijst, kunt u back-ups van titels maken en titels wissen. Wanneer het grendeltje weg van de vooruitspringende hoek wijst, zijn uw gegevens beveiligd. U moet er zich van vergewissen dat het grendeltje in de juiste stand staat vóór u de kaart in de SD-kaartsleuf stopt om te vermijden dat u bepaalde handelingen niet kunt uitvoeren. U kunt het grendeltje makkelijk naar de gewenste stand verschuiven met de vingernagels.

Om de USB-geheugenstick in te voeren gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Plaats de USB-geheugenstick in de USB-poort.

Om de USB-geheugenstick uit te werpen gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Trek de USB-geheugenstick recht uit het apparaat.

Om een cd in de PLEXTALK in te voeren, gaat u als volgt te werk:

- Vergewis u ervan dat de PLEXTALK is aangeschakeld.
- Zorg ervoor dat het etiket van de cd naar boven wijst.
- Duw de cd zachtjes in de cd-sleuf vooraan de PLEXTALK.
- Blijf duwen tot de PLEXTALK de cd zelf verder in het apparaat trekt.

**Opmerking:** Wanneer u de cd per ongeluk omgekeerd in het apparaat invoert, probeert de PLEXTALK eerst toegang te krijgen tot de gegevens waarna wordt meegedeeld: “Deze schijf bevat geen gegevens.” U moet vervolgens de cd uit het apparaat verwijderen en op de juiste manier terugplaatsen.

**Ter herinnering: De ‘Uitwerpen’-toets voor cd’s is de rechthoekige toets rechts onderaan het apparaat.**

**Om een cd uit het apparaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk:**

- Druk de ‘Uitwerpen’-toets in en laat hem weer los.
- **De PLEXTALK geeft aan dat de cd wordt uitgeworpen.**
- **De cd wordt uitgeworpen. U kunt de cd nu verder uit de sleuf halen.**

## **5.11. De afspeelsmodus veranderen**

Bij de PLEXTALK kunt u kiezen uit twee afspeelmodi: de “eenvoudige modus” en de “geavanceerde modus”. In de eenvoudige modus kunt u geen gebruik maken van de ‘Boekenrek’-toets, de ‘Ga naar’-toets, de ‘Bladwijzers’-toets, de ‘Informatie’-toets of de ‘Cijfer’-toetsen met inbegrip van de ‘Enter’-toets en de toets ‘Annuleren’. In deze modus moet ‘Afdekplaatje’ zijn ingeschakeld. In de geavanceerde modus kunt u gebruik maken van alle toetsen.

Om van de ene modus naar de andere te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat eerst uit.
- Druk cijfertoets 5 in en hou de toets ingedrukt terwijl u het apparaat aanschakelt. Laat cijfertoets 5 voorlopig niet los.
- Blijf cijfertoets 5 ingedrukt houden tot de PLEXTALK meldt: “eenvoudige modus” of “geavanceerde modus.” Op dat ogenblik is de modus gewijzigd.

## 6. Inleiding tot het menusysteem.

Een aantal functies van de PLEXTALK zijn toegankelijk via het geïntegreerde menusysteem. In dit hoofdstuk proberen we u inzicht te geven in hoe het menu is gestructureerd en hoe u er toegang toe krijgt. Het is niet echt nodig dat u dit hoofdstuk meteen volledig doorneemt, maar u zult zien dat het begrijpen van het menusysteem nuttig is in tal van hoofdstukken die nog volgen.

### 6.1. Overzicht van het menu en van de werking.

Hoewel u het menu slechts zelden hoort, moet u het zien als een hiërarchisch menusysteem met een reeks van horizontale menu's, die telkens vanuit een hoger niveau toegankelijk zijn. Op het hoogste niveau zit het Hoofdmenu met 4 items:

- ‘Weergave-instelling’ – hiermee kunt u luisterbestanden herhaaldelijk beluisteren.
- ‘Overslaan’ – hiermee kunt u bepalen of u bepaalde items al dan niet wenst over te slaan.
- ‘Media’-beheer – hiermee kunt u media-informatie opvragen, titels wissen op media (behalve bij cd's), enz.
- ‘Systeem’-instellingen – hiermee kunt u systeem-informatie opvragen en nagaan hoe bepaalde functies werken of zijn ingesteld.

**Opmerking:** In Bijlage B vindt u een overzicht van de menuhiërarchie. Bovendien wordt elke functie uitvoerig beschreven in de overeenkomstige paragrafen van dit handboek.

## 6.2. Toegang tot het menu en navigeren.

**Ter herinnering:** De 'Menu'-toets bevindt zich links bovenaan het apparaat. De cijfertoetsen 2, 4, 6, 8 staan centraal op het apparaat.

U krijgt toegang tot het menu door eenmaal op de 'Menu'-toets te drukken. PLEXTALK meldt: "Menu, Weergave-instelling". Dit geeft aan dat het apparaat toegang heeft verkregen tot het "Menu" en de optie 'Weergave-instelling'.

U kunt doorheen het menu navigeren op onderstaande wijze:

- Om een andere optie in het menu op hetzelfde niveau te kiezen, drukt u op cijfertoets 4 om naar links te schuiven of cijfertoets 6 om naar rechts te schuiven. Wanneer u een nieuwe menuoptie bereikt, wordt dit ook gemeld.
- Als u in dezelfde richting blijft schuiven, komt u uiteindelijk terecht waar u startte. Dit geldt voor alle menu's. De menu's zijn immers in een lus opgebouwd.
- Om een menuoptie te selecteren drukt u op cijfertoets 8 of de 'Enter'-toets. In de veronderstelling dat er een submenu is en dat dit menu op dat moment toegankelijk is. Op die manier gaat u één niveau lager in de menustructuur en komt u terecht in het overeenkomstige submenu. Het systeem meldt u het menu-item waarin u bent terechtgekomen.
- Om naar een hoger niveau in het menu te gaan drukt u op cijfertoets 2 of op de toets 'Annuleren'. Het systeem meldt u de menuoptie van het hogere niveau waarin u terecht bent gekomen.
- Met cijfertoets 2 of de toets 'Annuleren' vanuit het niveau van het Hoofdmenu sluit u het menusysteem volledig af.
- Om het menusysteem ogenblikkelijk af te sluiten vanuit om het even welk niveau in de structuur, drukt u op de 'Menu'-toets.

**Opmerking:** Bepaalde menuopties geven u informatie die soms moeilijk is om te onthouden wanneer u ze maar één keer hoort. Bijvoorbeeld: het versienummer van het systeem en het serienummer

van uw PLEXTALK. In dergelijke gevallen wordt de informatie herhaald tot u beslist om de boodschap af te breken. Om het bericht af te breken en het menu volledig te verlaten, drukt u de 'Menu'-toets in. Om het bericht af te breken, maar toch in het menusysteem te blijven, drukt u op cijfertoets 2 of de toets 'Annuleren' ('Sterretje').

### **6.3. Help in het menusysteem.**

U kunt om het even waar in het menusysteem informatie krijgen over de functie of de werking van een item door de 'Informatie'-toets een keer in te drukken.

## **7. Snel starten.**

In dit hoofdstuk wordt u informatie aangereikt over het gebruik van uw PLEXTALK als een DAISY-speler. Dit hoofdstuk schetst hoe u de functies van uw PLEXTALK kunt gebruiken, maar beschrijft ze niet in detail. De belangrijkste paragrafen uit het hoofdstuk "Snel starten" hebben betrekking op de basisbedieningsknoppen en het afspelen van DAISY-titels.

**Opmerking:** Bij de instructies die in dit hoofdstuk worden toegelicht, wordt ervan uitgegaan dat u voldoende vertrouwd bent met de vormgeving van de PLEXTALK zodat u geen 'herinneringen' meer nodig hebt. Indien u nog even de details met betrekking tot de fysieke vormgeving van uw PLEXTALK wilt doornemen, verwijzen we u graag naar paragraaf 5.4 vóór u verder gaat in dit hoofdstuk.

### **7.1. Basisbedieningsknoppen van het apparaat.**

Schakel de PLEXTALK aan door de 'Aan/Uit'-schakelaar in te drukken en ingedrukt te houden. Na een korte pauze geeft de PLEXTALK aan dat het apparaat toegang krijgt tot de SD-kaart of de USB-stick of de cd. Schakel het apparaat uit door de 'Aan/Uit'-schakelaar in te drukken en ingedrukt te houden.

Om de toetsen te vergrendelen, moet u de toets 'Snel doorspoelen' en de toets 'Terugspoelen' tegelijk indrukken en ingedrukt houden. Zodra de toetsen zijn vergrendeld, werken de toetsen en de bedieningsknoppen niet langer; met inbegrip van de 'Aan/Uit'-schakelaar. Het vergrendelen van de toetsen voorkomt dat bepaalde functies onvrijwillig worden opgestart. Om de vergrendeltoets te ontgrendelen, moet u de toets 'Snel doorspoelen' en de toets 'Terugspoelen' opnieuw tegelijk indrukken en ingedrukt houden.

Om naar het menusysteem te gaan, drukt u een keer op de 'Menu'-toets. Gebruik cijfertoetsen 4 of 6 om door de opties te navigeren binnen een bepaald niveau en gebruik cijfertoets 8 of de 'Enter'-toets om een menuoptie te selecteren. Gebruik cijfertoets 2 of de toets 'Annuleren' om een niveau af te sluiten. Druk op de 'Menu'-toets om alle handelingen af te sluiten vanuit om het even waar in het menusysteem. U kunt hulp krijgen bij het menu door één keer de 'Informatie'-toets in te drukken.

Om het afspeelvolumen samen met het geluidsvolumen van het handboek aan te passen, drukt u de 'Volume harder'-toets of de 'Volume zachter'-toets in tot u het gewenste volume hebt bereikt. Wanneer u de toets indrukt en ingedrukt houdt, wordt het volume sneller aangepast.

Om alleen het geluidsvolumen van het handboek aan te passen, drukt u de 'Menu'-toets in en selecteert u "'Systeem' instellingen" - "selecteer handboekvolume". Druk vervolgens cijfertoets 4 of 6 in om het gewenste geluidsvolumen in te stellen. Druk vervolgens de 'Enter'-toets in om te bevestigen en het menu af te sluiten.

De weergavesnelheid kunt u verhogen door de toets 'Sneller' in te drukken. De snelheid verlagen, doet u dan weer door de toets 'Trager' in te drukken. Wanneer u de toets indrukt en ingedrukt houdt, wordt de weergavesnelheid sneller aangepast.

U kunt de weergavetoon verhogen door de toets 'Toon hoger' in te drukken. U kunt de weergavetoon verlagen door de toets 'Toon lager' in te drukken. Wanneer u de toets indrukt en ingedrukt houdt, wordt de toonhoogte sneller aangepast.



Voer een SD-kaart in de SD-kaartsleuf in, links van het apparaat. Vergewis u ervan dat de SD-kaart in het apparaat wordt ingevoerd met het label naar boven gericht en met het afgesneden hoekje rechts vooraan naar de voorzijde van het apparaat gericht. De PLEXTALK weet dan dat de kaart werd ingevoerd en leest automatisch de inhoud van de kaart.

U kunt de SD-kaart makkelijk verwijderen door er lichtjes op te drukken en ze dan los te laten. Voor u de kaart uit het apparaat verwijdert, moet u er zich van vergewissen dat het apparaat is uitgeschakeld. Het niet naleven van deze richtlijn kan oorzaak zijn van schade aan de kaart.

Wanneer u de 'Informatie'-toets indrukt, krijgt u een lijst met informatie over de overeenkomstige titel. Druk herhaaldelijk op de toets om snel van het ene onderwerp uit de lijst naar het andere te gaan.

Controleer de datum en het uur op de interne klok door de 'Informatie'-toets in te drukken en ingedrukt te houden. Om de interne datum en het uur aan te passen drukt u de 'Menu'-toets in en selecteert u de "Datum en uur instellen"-optie uit het "'Systeem' instellingen"-menu. Voer de datum en het uur in volgens de gesproken richtlijnen. Wanneer u daarmee klaar bent, bevestigt de PLEXTALK de datum en het uur die u hebt ingesteld.

Om toegang te krijgen tot en om het geïntegreerde helpbestand te verlaten, kunt u op ieder moment cijfertoets 0 indrukken. Het helpbestand is uitsluitend beschikbaar in een 'DAISY 3 text only'-indeling.

## **7.2. DAISY-titels weergeven.**

Om de mogelijkheden die in deze paragraaf worden beschreven uit te proberen wenst u wellicht een DAISY-titel te openen. Waarom niet gewoon het geïntegreerde helpbestand gebruiken. Dit bestand bevat

immers een DAISY-versie van de belangrijkste hoofdstukken van dit handboek.

Druk een keer op cijfertoets 0 om het helpbestand te laden. Wanneer u nogmaals op deze toets drukt, verlaat u het helpdocument.

Druk op de toets 'Spelen/Stoppen' om de weergave te starten. Merk op dat wanneer u het Gebruikershandboek van het apparaat eerder al gebruikte het nu automatisch verder gaat vanaf de plaats waar u de weergave de vorige keer hebt afgebroken. Druk de toets 'Spelen/Stoppen' een tweede keer in om de weergave te stoppen.

Wanneer de PLEXTALK een DAISY-titel tot op het eind heeft weergegeven, stopt het apparaat automatisch. Wanneer u nu de toets 'Spelen/Stoppen' indrukt, herneemt de PLEXTALK de weergave vanaf het begin.

Om naar het begin van een DAISY-titel te gaan, drukt u de 'Ga naar'-toets twee keer in en vervolgens de 'Enter'-toets. Om naar het Einde van de titel te gaan, drukt u de 'Ga naar'-toets twee keer in, gevolgd door cijfertoets 0. Vervolgens drukt u op de 'Enter'-toets.

Met cijfertoetsen 2 en 8 kunt u doorheen de verschillende opties van het actieve DAISY-boek navigeren. Met cijfertoetsen 4 en 6 kunt u respectievelijk terug of verder gaan binnen de geselecteerde navigatieoptie.

Om terug te gaan naar een vorig zinsdeel of om een zinsdeel over te slaan moet u in de navigatieopties eerst "Zinsdelen" selecteren en vervolgens cijfertoetsen 4 of 6 indrukken. Of druk de toets 'Snel doorspoelen' of de toets 'Terugspoelen'.

Om snel door te spoelen of terug te spoelen binnen een DAISY-titel moet u de toets 'Snel doorspoelen' of de toets 'Terugspoelen' indrukken en ingedrukt houden. Voor tijdssprongen tot 10 minuten drukt u de toets in en houdt u de toets ook ingedrukt waarna PLEXTALK u vertelt hoeveel tijd er wordt overgeslagen. Nadat u de gewenste tijd hebt gehoord, laat u de toets los. Bij tijdssprongen van

meer dan 10 minuten verhoogt de PLEXTALK stelselmatig de tijdssprong tot de 'Enter'-toets wordt ingedrukt.

U kunt naar believen van de SD-kaart overgaan naar de USB-geheugenstick en cd door 'Boekenrek' toets in te drukken of door de toetsen 'Vorige titel' en 'Volgende titel' samen in te drukken. Druk vervolgens de 'Vorige titel'-toets of de 'Volgende titel'-toets in om te selecteren welke titel u wenst weer te geven.

Om informatie te krijgen over de actieve titel – inclusief koppen, pagina's en bladwijzers – drukt u een keer op de 'Informatie'-toets. Op die manier krijgt u ook informatie over de speelduur en de staat van de batterij. Druk de toets in en hou hem ook ingedrukt om de huidige datum en het uur te vernemen.

**Opmerking:** Wanneer de PLEXTALK een verkeerde datum of een incorrect uur aangeeft, moet u de juiste datum en het correcte uur instellen volgens de richtlijnen die in de paragraaf "Datum en uur instellen" in het volgende hoofdstuk worden toegelicht.

Om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te gaan, drukt u de 'Ga naar'-toets een keer in en voert u vervolgens het nummer in van de pagina die u wilt beluisteren. Tot slot drukt u op de 'Enter'-toets.

Om naar een bepaalde kop te gaan, drukt u de 'Ga naar'-toets twee keer in en voert u vervolgens het nummer in van de kop die u wilt beluisteren. Tot slot drukt u op de 'Enter'-toets.

U kunt ook gebruik maken van bladwijzers. Voeg een bladwijzers toe door de 'Bladwijzers'-toets twee keer in te drukken en vervolgens een cijfer van 1 tot 65.000. U kunt in totaal echter niet meer dan 10.000 bladwijzers invoeren.

Om naar een bladwijzers te gaan die u eerder invoerde, drukt u de 'Bladwijzers'-toets één keer in en vervolgens het nummer van de bladwijzers die u wilt beluisteren. Tot slot drukt u op de 'Enter'-toets.

De algemene procedure om een bladwijzers te verwijderen bestaat erin de 'Bladwijzers'-toets drie keer in te drukken en vervolgens het

nummer van de bladwijzers die u wilt verwijderen. Tot slot drukt u op de 'Enter'-toets. U kunt alle bladwijzers uit de actieve titel verwijderen door cijfertoets 0 en vervolgens de 'Enter'-toets in te drukken.

## **8. Instellen van uw PLEXTALK.**

Het is bijzonder handig om, vóór u met de PLEXTALK aan de slag gaat, een aantal functies in te stellen. U kunt dit om het even wanneer doen, maar het is verstandig om het eerder vroeg dan laat te doen. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe u de 'text to speech'-opties, de systeemklok en het wachtgeluid van uw keuze kunt instellen.

### **8.1. Instellen van de 'text to speech'-opties.**

De PLEXTALK is uitgerust met een geïntegreerd 'text to speech'-systeem zodat u HTML-bestanden, onbewerkte tekst en uitsluitend titels in DAISY-indeling kunt lezen. In deze paragraaf vindt u voor het geïntegreerde 'text to speech'-systeem meer informatie over hoe u de stem en de toonhoogte, die uw voorkeur wegdragen, kunt instellen.

#### **8.1.1. Uw voorkeurstem kiezen**

U hebt de keuze uit twee computerstemmen voor de 'text to speech'-stem. De ene is een nederlandse stem en de andere een engelse stem. Om uw 'text to speech'-voorkeurstem te kiezen, gaat u als volgt te werk:

**Ter herinnering:** De 'Menu'-toets zit bovenaan links op het apparaat.

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de 'Systeem instellingen'-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de 'Selecteer computerstem'-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om uw keuze te maken tussen de vrouwenstem en de mannenstem. Selecteer uw voorkeurstem door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De PLEXTALK maakt van uw keuze dan de standaard 'text to speech'-stem en sluit vervolgens het menusysteem af. Indien u de computerstem verandert, de PLEXTALK zal afsluiten en terug opstarten.

### **8.1.2. De toonhoogte van de computerstem instellen.**

Om de toonhoogte van de geïntegreerde 'text to speech'-stem in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de 'Systeem instellingen'-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de 'Toonhoogte computerstem selecteren'-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om de toonhoogte van uw keuze in te stellen binnen een bereik van -5 tot +5, waarbij 0 de normale waarde is. Selecteer uw keuze door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De PLEXTALK maakt van uw keuze dan de standaardinstelling en sluit vervolgens het menusysteem af.

## **8.2. Datum en uur instellen.**

**Ter herinnering:** Om de huidige datum en het uur te controleren drukt u de 'Informatie'-toets in en houdt u die toets ook ingedrukt. De 'Informatie'-toets staat tussen cijfertoets 6 en de 'Slaapstand'-toets.

Om de datum en het uur in te stellen van de interne klok gaat u als volgt te werk:

- Druk op de 'Menu'-toets en selecteer 'Systeem'-instellingen' met behulp van cijfertoetsen 4 en 6. Druk vervolgens de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om te bevestigen.
- Selecteer de 'Datum en uur instellen'-optie in het menu en druk op de 'Enter'-toets of op cijfertoets 8. De PLEXTALK vraagt u vervolgens het jaar in te voeren met 4 cijfers en meldt vervolgens de huidige instelling.
- Voer het huidige jaar in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen. Druk op de toets 'Annuleren' om het huidige cijfer te verwijderen. Druk nogmaals om de instelling van het systeemuur te wissen.
- Wanneer u uw invoer hebt bevestigd, vraagt de PLEXTALK u om de maand in te voeren. Vervolgens meldt het apparaat de maand die momenteel is ingesteld.
- Voer de huidige maand in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen. Druk op de toets 'Annuleren' om het huidige cijfer te verwijderen. Druk nogmaals om terug te gaan naar de jaarinstelling.
- Wanneer u uw invoer hebt bevestigd, vraagt de PLEXTALK u om de dag in te voeren. Vervolgens meldt het apparaat de dag die momenteel is ingesteld.
- Voer de huidige dag in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen. Druk op de toets 'Annuleren' om het huidige cijfer te verwijderen. Druk nogmaals om terug te gaan naar de maandinstelling.
- Wanneer u uw invoer hebt bevestigd, vraagt de PLEXTALK u om het uur met 4 cijfers in te voeren. Het apparaat meldt ook dat u bij het instellen van het uur gebruik kunt maken van de toets 'Snel doorspoelen' of 'Snel terugspoelen' om voor- of namiddag te selecteren. Tot slot meldt het apparaat de momenteel ingestelde tijd.

- Voer het uur in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter. Voer '0' in waar nodig. Druk op de toets 'Annuleren' om het huidige cijfer te verwijderen. Druk nogmaals om terug te gaan naar de daginstelling. Als u de voormiddag- of namiddaginstelling wenst te selecteren voor u de 'Enter'-toets indrukt, moet u uw keuze maken met behulp van de toets 'Snel terugspoelen' of 'Snel vooruit'.
- Datum en uur moeten nu correct zijn. De PLEXTALK verlaat dan ook automatisch deze optie. Ter bevestiging hoort u nu de zonet ingevoerde datum evenals het uur.

### **8.3. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren.**

Wanneer de PLEXTALK aan het werken is – bijvoorbeeld wanneer het apparaat toegang zoekt tot een medium – hoort u een geluid dat er op wijst dat het apparaat die bepaalde opdracht aan het uitvoeren is. Met de PLEXTALK hebt u de keuze uit 3 wachtgeluiden die “Wachtgeluid 1”, “Wachtgeluid 2” en “Geen wachtgeluid” worden genoemd.

Om het wachtgeluid te selecteren dat uw voorkeur wegdraagt, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de 'Systeem instellingen'-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “Wachtgeluid selecteren”-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. De PLEXTALK geeft dan de naam van het actieve wachtgeluid en laat vervolgens een voorbeeld van dat geluid horen.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om de mogelijke opties te beluisteren en druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in wanneer u het wachtgeluid dat uw voorkeur wegdraagt, hebt gehoord.
- De PLEXTALK bevestigt dan dat uw keuze werd gemaakt en sluit het menusysteem automatisch af.

## **9. Energiebeheer.**

Voor u leert hoe met uw PLEXTALK aan de slag kunt om media af te spelen, is het wellicht nuttig om wat meer te weten over het energiebeheer van dit apparaat. De PLEXTALK waarschuwt wanneer het vermogen van de batterij laag is. De PLEXTALK is tevens uitgerust met een automatische uitschakelfunctie en een 'Slaapstand'-functie. In dit hoofdstuk verneemt u meer over de werking van deze functies.

### **9.1. Waarschuwing 'lage batterij'.**

Wanneer de PLEXTALK op de batterij werkt en het laadniveau van de batterij naar een niveau zakt waarbij de batterij opnieuw moet worden geladen, meldt de PLEXTALK: "Batterij laag. Werk met netstroom" of "Batterij laag. Apparaat schakelt over een minuut uit." Als u op dat moment verder wilt kunnen werken met de PLEXTALK, moet u de AC-adapter aansluiten. Als u de AC-adapter op dat moment niet aansluit, zal de PLEXTALK automatisch worden uitgeschakeld zodra het batterijvermogen onder een bepaald niveau zakt.

### **9.2. Automatische uitschakelfunctie.**

Om het batterijvermogen maximaal te sparen, schakelt de PLEXTALK automatisch uit na een periode van 15 minuten inactiviteit; ook al is het batterijvermogen op dat moment optimaal.

Als u niet wilt dat de PLEXTALK gedurende deze waarschuwingsperiode uitschakelt, volstaat het een of andere opdracht uit te voeren. Bijvoorbeeld: activeer de weergavemodus of ga naar het menusysteem. De PLEXTALK blijft dan gedurende een volgende periode van 15 minuten in de waakstand waarna een nieuwe waarschuwing volgt.



**Opmerking:** De PLEXTALK schakelt niet automatisch uit wanneer hij op netstroom werkt.

### 9.3. Gedwongen uitschakelen.

Wanneer om de een of andere reden de PLEXTALK niet uitgeschakeld raakt of u met geen enkele toets meer door het systeem kunt navigeren, kunt u proberen het apparaat gedwongen uit te zetten als alternatief voor het uitschakelen bij batterijwerking.

Om gebruik te maken van de gedwongen uitschakelfunctie drukt u de 'Slaapstand'-toets en de 'Aan/Uit'-schakelaar gelijktijdig in en houdt u beide toetsen ingedrukt gedurende een periode van minimaal 10 seconden. De PLEXTALK moet zichzelf nu uitschakelen en opnieuw opstarten.

### 9.4. 'Slaapstand'-functie.

Met de 'Slaapstand'-functie kunt u een tijd instellen waarna de PLEXTALK automatisch wordt uitgeschakeld. Dit is een bijzonder handige functie wanneer u slechts gedurende een afgelijnde periode naar een DAISY-boek of muziekopname wilt luisteren. In deze paragraaf leert u hoe u de 'Slaapstand'-functie kunt instellen en uitschakelen.

#### 9.4.1. 'Slaapstand'-functie instellen.

**Ter herinnering:** De 'Slaapstand'-toets staat net boven de 'Aan/Uit'-schakelaar.

Om de 'Slaapstand'-functie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Slaapstand'-toets eenmaal in. De PLEXTALK meldt: "Slaapstand. 15 minuten. Ingesteld."

- Druk nogmaals op de ‘Slaapstand’-toets om de tijd alvorens het systeem uitschakelt te verhogen. De ‘Slaapstand’-periode wordt met 15 minuten verlengd telkens u op de toets drukt met een maximumduur van 1 uur. Druk steeds opnieuw op de ‘Slaapstand’-toets tot u de gewenste instelling hebt bereikt.

#### **9.4.2. ‘Slaapstand’-functie uitschakelen.**

Om de ‘Slaapstand’-functie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de ‘Slaapstand’-toets. De PLEXTALK meldt dat de ‘Slaapstand’-functie momenteel is ingeschakeld evenals het aantal resterende minuten alvorens het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Druk steeds opnieuw op de ‘Slaapstand’-toets tot de PLEXTALK meldt: “Uitgeschakeld”.

### **10. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn.**

De opdrachten die verder in dit hoofdstuk worden toegelicht, gelden zowel voor het weergeven van DAISY-titels, luisterbestanden als tekstbestanden. Voor we verder gaan, is het van essentieel belang dat u er zich, in de context van dit handboek, van vergewist dat u het onderscheid tussen deze begrippen duidelijk begrijpt.

- Een DAISY-titel is een DAISY-boek op een SD-kaart, een USB-geheugenstick of een cd. Die stations kunnen een of meer DAISY-titels bevatten. Iedere DAISY-titel moet in een eigen map zitten. De luisterbestanden in de DAISY-titel moeten zijn opgebouwd met de Wave, MP3 of AMR-WB+ indeling.
- Luisterbestanden die geen deel uit maken van een DAISY-titel kunnen worden opgeslagen als individuele bestanden in een map op een SD-kaart, een USB-geheugenstick of een cd. De PLEXTALK kan luisterbestanden met volgende indelingen erkennen en afspelen: MP3, Wave AMR-WB+ en Ogg Vorbis.

- Tekstbestanden zijn bestanden die zijn opgesteld in een onbewerkte tekstindeling of in de HTML-indeling. Ze kunnen worden opgeslagen als individuele bestanden of in een map op een SD-kaart, een USB-geheugenstick of op een cd.

U kunt de functies die in dit hoofdstuk worden toegelicht, uitproberen naarmate we in het hoofdstuk vorderen. Indien u deze functies wilt uitproberen, moet u alvorens verder te gaan, een SD-kaart, een USB-geheugenstick of een cd met overeenkomstige gegevens in het apparaat stoppen zoals beschreven in paragraaf 5.10.

**LET OP:** Er kunnen uitsluitend SD- of SDHC-kaarten in de SD-kaartsleuf van de PLEXTALK worden geplaatst. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een geheugenstick of een MultiMediakaart (MMC), leidt tot storingen en is derhalve niet aangewezen.

## **10.1. Een SD-kaart, USB-geheugenstick of een cd opnieuw invoeren.**

Wanneer u een SD-kaart, een USB-geheugenstick of een cd voor de eerste keer in de PLEXTALK invoert, speelt het apparaat de eerste titel van bij het begin af. Wanneer u hetzelfde medium een tweede keer invoert, start de PLEXTALK, ongeacht de indeling van de data, de weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte. Dit is bijzonder handig wanneer u bijvoorbeeld van SD-kaart, USB-geheugenstick of cd moet veranderen en vervolgens wilt terugkeren naar het eerste medium. Bijvoorbeeld bij het studeren waarbij u verschillende boeken moet kunnen raadplegen.

## **10.2. Weergave starten en stoppen.**

Om de weergave te starten, gaat u als volgt te werk:

**Ter herinnering:** De toets 'Spelen/Stoppen' is de rechthoekige, wat holle toets, die tussen de toets 'Snel doorspoelen' en de toets 'Terugspoelen' zit.

- Om de weergave te starten, drukt u op de 'Spelen/Stoppen'-toets. PLEXTALK start de weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte.
- Om de weergave te stoppen, drukt u op de 'Spelen/Stoppen'-toets.

**Opmerking:** Wanneer een boek of album helemaal tot op het einde werd weergegeven, stopt het apparaat automatisch. Behalve wanneer een weergavemodus werd gekozen die deze actie herroept. Wanneer u de toets 'Spelen/Stoppen' indrukt wanneer het boek of album volledig werd weergegeven, wordt het boek of album van voor af aan opnieuw weergegeven.

### 10.3. Het weergavevolume wijzigen.

**Ter herinnering:** De 'Volume'-toets, die is onderverdeeld in een toets 'Volume harder' en 'Volume zachter'-toets, is de bovenste toets aan de bovenkant van het apparaat en staat tussen de toets 'Snelheid' en de toets 'Toonhoogte'.

Het volume kan trapsgewijs (stappen van 1) worden ingesteld op een schaal van 0 tot 25, waarbij 0 stil is en 25 de hoogst mogelijke instelling.

- Om het weergavevolume te verhogen, drukt u herhaaldelijk op de toets 'Volume harder' waarbij het geluidsniveau telkens een trapje stijgt. U kunt de toets 'Volume harder' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
- Om het weergavevolume te verlagen, drukt u herhaaldelijk op de toets 'Volume zachter' waarbij het geluidsniveau telkens een trapje daalt. U kunt de toets 'Volume zachter' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.

Wanneer de PLEXTALK niet speelt, hoort u, telkens u het volume aanpast, een piepgeluid. Het apparaat meldt dan ook het ingestelde

volumeniveau. Bijvoorbeeld: “Volume 16”. Wanneer de PLEXTALK echter speelt, laat het apparaat een piepgeluid horen, maar meldt het het ingestelde volume niet.

**Opmerking:** Telkens u een aanpassing doorvoert, hoort u een piepgeluid. Een hogere pieptoon duidt op de bovengrens of ondergrens van het beschikbare bereik en een lagere pieptoon geeft de middenstand voor het volume aan; meer bepaald stand 13.

**Opmerking:** Wanneer u de toets ‘Volume harder’ of ‘Volume zachter’ indrukt en ingedrukt houdt, wordt de volume-instelling snel in de gewenste richting aangepast. Op die manier moet u niet telkens opnieuw op de toets drukken.

**Opmerking:** Wanneer u de toets ‘Volume harder’ en ‘Volume zachter’ tegelijk indrukt, wordt automatisch de middelste stand ingesteld: volume 13.

## 10.4. Het volume van het handboek wijzigen.

De interne stem die door de PLEXTALK wordt gegenereerd, wordt de begeleidingssstem genoemd. Het volume van de begeleidingssstem kan samen met het weergavevolume, of onafhankelijk daarvan, worden aangepast. Om het handboekvolume en het weergavevolume samen aan te passen, gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragraaf. Het handboekvolume stijgt en daalt in de mate dat u het weergavevolume aanpast.

Om het handboekvolume los van het weergavevolume te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de ‘Menu’-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de ‘Systeem instellingen’-optie te gaan. Selecteer de optie door de ‘Enter’-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “Handboekvolume selecteren”-optie te gaan. Selecteer de optie door de ‘Enter’-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

- Stel met cijfertoetsen 4 en 6 het gewenste handboekvolume in. Bevestig de instelling door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. De PLEXTALK gebruikt voortaan dit nieuwe handboekvolume en sluit het menusysteem af.

## 10.5. De weergavesnelheid wijzigen.

De weergavesnelheid kan stap per stap trapsgewijs in 11 trappen worden ingesteld: van -2 tot +8. De normale snelheid wordt bereikt in stand 0. Bij -2 bedraagt de snelheid de helft van de normale snelheid. Bij +4 bedraagt de snelheid het dubbele van de normale snelheid en bij +8 het drievoudige.

- Om de weergavesnelheid te verhogen, drukt u de toets 'Sneller' in. Wanneer de PLEXTALK niet speelt, meldt het apparaat de door u gekozen snelheid. Bijvoorbeeld: "Snelheid +2". Wanneer de PLEXTALK speelt, wordt de weergave, terwijl u de aanpassingen doorvoert, tijdelijk onderbroken.
- Om de weergavesnelheid te verlagen, drukt u de toets 'Trager' in. Wanneer de PLEXTALK niet speelt, meldt het apparaat de door u gekozen snelheid. Bijvoorbeeld: "Snelheid -1". Wanneer de PLEXTALK speelt, wordt de weergave, terwijl u de aanpassingen doorvoert, tijdelijk onderbroken.

**Opmerking:** Telkens u een aanpassing doorvoert, hoort u een piepgeluid. Een hogere pieptoon duidt op de bovengrens of ondergrens van het beschikbare bereik en een lagere pieptoon geeft aan dat de stand voor de normale snelheid is bereikt.

**Opmerking:** Wanneer u de toets 'Sneller' of 'Trager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de snelheid snel in de gewenste richting aangepast. Op die manier moet u niet telkens opnieuw op de toets drukken.

**Opmerking:** Wanneer u de toets 'Sneller' en 'Trager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de normale snelheidsstand ingesteld.

## 10.6. De audiotoon wijzigen.

U hebt de keuze uit 13 tooninstellingen binnen een bereik van -6 tot +6. U kunt die trapsgewijs, telkens met 1 trap aanpassen. De standaardinstelling is de middelste stand van het bereik en wordt de normale stand genoemd. Met het verschuiven van onder naar boven binnen het beschikbare bereik, klinkt de weergave lager of hoger.

- Om de toon te verhogen drukt u op de 'Toon hoger'-toets. Wanneer de PLEXTALK niet speelt, meldt het apparaat de door u gekozen instelling. Bijvoorbeeld: "Toon +5". Wanneer de PLEXTALK speelt, wordt de weergave, terwijl u de aanpassingen doorvoert, tijdelijk onderbroken.
- Om de toon te verlagen drukt u op de 'Toon lager'-toets. Wanneer de PLEXTALK niet speelt, meldt het apparaat de door u gekozen instelling. Bijvoorbeeld "Toon -3". Wanneer de PLEXTALK speelt, wordt de weergave, terwijl u de aanpassingen doorvoert, tijdelijk onderbroken.

**Opmerking:** Telkens u een aanpassing doorvoert, hoort u een piepgeluid. Een hogere pieptoon duidt op de bovengrens of ondergrens van het beschikbare bereik en een lagere pieptoon geeft aan dat de stand voor de normale toon is bereikt.

**Opmerking:** Wanneer u de toets 'Toon hoger' of 'Toon lager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de toon snel in de gewenste richting aangepast. Op die manier moet u niet telkens opnieuw op de toets drukken.

**Opmerking:** Wanneer u de toets 'Toon hoger' en 'Toon lager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de normale toonstand ingesteld.

## 10.7. Naar het Navigatiemenu.

Een van de meest handige functies van de PLEXTALK is de mogelijkheid om te bepalen hoe het navigeren verloopt. U kunt dit bepalen in het Navigatiemenu. Het Navigatiemenu is op ieder moment toegankelijk, tenzij u al in het Hoofdmenusysteem zit.

Om gebruik te maken van het Navigatiemenu gaat u als volgt te werk:

- Wanneer u niet in het Hoofdmenusysteem zit, kunt u met cijfertoetsen 2 en 8 opwaarts en neerwaarts in het menu bewegen. De items die worden voorgelezen, zijn de opties die op dat moment vanuit het Navigatiemenu beschikbaar zijn.
- De beschikbare opties zijn afhankelijk van de inhoud die u op dat ogenblik gebruikt en de structuur van de gegevens. Bijvoorbeeld: in DAISY-titels wordt de paginaoptie niet in het Navigatiemenu weergegeven wanneer de pagina's niet vooraf in de DAISY-titel werden gecodeerd. Het komt er op neer dat de PLEXTALK u enkel die navigatieopties aanreikt die op dat ogenblik voor u beschikbaar zijn.
- Zodra u de gewenste navigatiewijze hebt geselecteerd, kunt u met cijfertoetsen 4 en 6 terug en verder binnen het geselecteerde navigatieniveau. Bijvoorbeeld: wanneer u met het geïntegreerde Gebruikershandboek werkt en naar de "Niveau 1" optie gaat met behulp van cijfertoets 2 of 8 en vervolgens gebruik maakt van cijfertoetsen 4 of 6, kunt u terug- of voortgaan naar de volgende/vorige kop binnen Niveau 1.

**Opmerking:** Het standaard navigatieniveau voor DAISY-titels is "Niveau 1", voor luisterbestanden is dat "Track" en voor tekstbestanden is dat "Paragraaf". De geselecteerde navigatieniveaus worden niet opgeslagen bij het uitschakelen van de PLEXTALK.

**Opmerking:** Wanneer u er geen idee van hebt welke navigatieoptie op een bepaald moment voor u beschikbaar is, drukt u herhaaldelijk cijfertoets 2 of 8 in. Het apparaat geeft u dan de gevraagde informatie.

## **10.8. Begrijpen hoe de PLEXTALK bestanden en mappen groepeert.**

In het begin van dit hoofdstuk werden u enkele basisrichtlijnen meegedeeld met betrekking tot de indeling van de bestanden die door de PLEXTALK kunnen worden gelezen en hoe die op een SD-kaart of een USB-geheugenstick moeten worden opgeslagen. Wanneer u deze zeer eenvoudige regels naleeft, kan uw PLEXTALK



werken zonder verder noemenswaardige beperkingen met betrekking tot het opslaan van de items die u wenst te lezen.

Wanneer uw PLEXTALK de SD-kaart, USB-geheugenstick of de cd leest, bepaalt het apparaat automatisch de inhoud en groepeerd het de items in “DAISY-titels”, “Luisterbestanden” en “Tekstbestanden”; ongeacht waar deze items op de respectievelijke media werden opgeslagen. Wanneer u vervolgens doorheen de titels navigeert, staan ze voor u al geordend ongeacht de fysieke plek waar ze op het medium staan.

Bijvoorbeeld: wanneer u 3 Tekstbestanden hebt zitten in de hoofdmap en twee extra in een submap laat de PLEXTALK deze bestanden zien als 5 Tekstbestanden in 2 mappen.

Bij Luisterbestanden gaat de PLEXTALK ongeveer op dezelfde wijze te werk maar, brengt bovendien alle Luisterbestanden samen onder een enkele logische map. Op die manier loopt het navigeren van de ene titel naar de andere een stuk vlotter. Als er zich dus 10 Luisterbestanden in de hoofdmap bevinden, 5 andere in Map A en nog eens 5 extra in Map B, ziet de PLEXTALK de bestanden weliswaar in 3 verschillende mappen, maar gaat het apparaat die mappen onderbrengen in een enkele logische map die “Audio” wordt genoemd wanneer u van de ene titel naar de andere navigeert.

DAISY-titels moeten samen met alle benodigde bestanden in één enkele map worden opgeslagen. De PLEXTALK houdt geen rekening met inhoud in een submap of een map waarin het apparaat een DAISY-boek heeft geïdentificeerd.

Dankzij de mogelijkheid van de PLEXTALK om de inhoud van de verschillende media op automatische wijze te lezen, kunt u bijzonder flexibel omspringen met de manier waarop u uw informatie opslaat. En toch kunt u, op ieder moment, snel toegang krijgen tot de benodigde informatie.

## **10.9. De SD-kaart, de USB-geheugenstick of de cd selecteren.**

Soms wilt u wellicht van een SD-kaart overschakelen naar een andere medium en omgekeerd. Daartoe gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Volgende titel'-toets en de 'Vorige titel'-toets samen in of druk de 'Boekenrek' toets herhaaldelijk in tot het door u gewenste medium wordt aangekondigd. De PLEXTALK leest achtereenvolgens de 3 mogelijke opties: "SD-kaart", "USB" en "cd". Het item dat het laatst werd afgespeeld van dat medium wordt als eerste aangekondigd.
- Wanneer er geen medium in het apparaat wordt ingevoerd, meldt de PLEXTALK: "Er is geen SD-kaart (USB-geheugenstick of cd) gevolgd door: "Er werd geen titel geselecteerd. Kies een andere titel".
- Nadat u het door u gewenste medium hebt gehoord, navigeert u met de toetsen 'Volgende titel' of 'Vorige titel' doorheen de op dat medium beschikbare inhoud.
- Wanneer u het item dat u wilt afspelen hebt bereikt, drukt u op de toets 'Spelen/Stoppen'. De weergave start dan vanaf de laatst weergegeven plaats van dat item.

## **10.10. Informatie opvragen over uw SD-kaart, USB-geheugenstick of de cd.**

Af en toe wilt u wellicht de staat van de SD-kaart, de USB-geheugenstick of de cd controleren. Op onderstaande wijze kunt u een waaier van informatie verkrijgen:

- Zorg er voor dat de PLEXTALK is aangeschakeld zodat het apparaat de SD-kaart, de USB-geheugenstick of de cd kan lezen door 'Volgende titel'-toets en de 'Vorige titel'-toets samen in te drukken of door op de 'Boekenrek' toets te drukken tot het door u gewenste medium wordt aangekondigd.
- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “‘Media’ beheer”-optie te gaan. Selecteer deze optie door de ‘Enter’-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “Media en titelinformatie”-optie te gaan. Selecteer deze optie door de ‘Enter’-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De PLEXTALK meldt nu het type van medium, de beschikbare ruimte op het medium, de gebruikte ruimte op het medium, de totale grootte van het medium, de informatie met betrekking tot het actieve item en de grootte ervan. Bij een SD-kaart meldt het apparaat ook dat de kaart al dan niet is vergrendeld.
- Zodra u de gewenste informatie hebt verkregen, drukt u op de ‘Enter’-toets om het menusysteem af te sluiten.

**Opmerking:** Sommige informatie wordt, afhankelijk van de status van uw SD-kaart, USB-geheugenstick of de cd niet vermeld. Bijvoorbeeld: de informatie wordt niet meegedeeld wanneer u in het apparaat een cd plaats die volledig klaar is en er geen extra ruimte meer beschikbaar is op die schijf.

## 10.11. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.

Om snel door te spoelen of snel terug te spoelen, moet u gebruik maken van de toets ‘Terugspoelen’ en de toets ‘Snel doorspoelen’ die zich links en rechts van de ‘Play/Stop’-toets bevinden.

- Om snel terug te spoelen drukt u de toets ‘Terugspoelen’ in en houdt die ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw.
- Om snel door te spoelen drukt u de toets ‘Snel doorspoelen’ in en houdt die ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw.

Wanneer u een DAISY-boek beluistert met audio of via een luisterbestand en de toets ‘Terugspoelen’ of de toets ‘Snel doorspoelen’ indrukt, wordt er achtereenvolgens een leessprong van 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten enzovoort gemaakt. Wanneer u de toets lost vóór de “10 minuten”-optie wordt gemeld,

start de weergave op de plek waar u de toets losliet. Wanneer de toets na dit punt wordt gelost, loopt het door- of terugspoelen verder tot de toets 'Spelen/Stoppen' wordt ingedrukt om het proces af te breken. De weergave start automatisch. Wanneer u een 'text only' DAISY-boek beluistert, worden er bij het snel teugspoelen of snel doorspoelen leessprongen gemaakt van 5 zinsdelen, 10 zinsdelen, 15 zinsdelen enzovoort. Zodra de toets wordt losgelaten, herneemt de weergave. Wanneer u een tekstbestand beluistert, worden er bij snel teugspoelen of snel doorspoelen leessprongen gemaakt van 5 zinnen, 10 zinnen, 15 zinnen enzovoort. Wanneer u de toets lost, start de weergave automatisch.

## **10.12. Bladwijzers gebruiken.**

Bladwijzers zijn een bijzonder handig middelje om de navigatieopties in een DAISY-titel, Luisterbestand of Tekstbestand te optimaliseren. In deze paragraaf leert u alles over de bladwijzers die u kunt gebruiken en hoe u ze kunt toevoegen, er naar navigeren en hoe u ze kunt wissen.

### **10.12.1. Soorten van bladwijzers.**

Er bestaan twee soorten van bladwijzers die u in de PLEXTALK als volgt kunt gebruiken:

- Genummerde Bladwijzers – U kunt tot 10.000 Genummerde Bladwijzers toevoegen. Iedere bladwijzers komt overeen met een uniek getal binnen een bereik van 1 tot 65.000. Wanneer u het maximum van 10.000 bladwijzers overschrijdt, wordt de oudste bladwijzers automatisch gewist vóór u de nieuwe bladwijzers kunt aanmaken.
- Resume Bladwijzers – Bij iedere titel, bij elk album of bij ieder tekstbestand wordt de plaats waar de weergave wordt onderbroken in het geheugen opgeslagen. De weergave kan, de volgende keer dat de titel, het album of het tekstbestand wordt beluisterd, dan ook worden hervat vanaf dat moment.

**Opmerking:** De PLEXTALK houdt de Resume Bladwijzers bij voor maximum 1000 titels, albums of tekstbestanden.

### 10.12.2. Bladwijzers toevoegen.

In deze paragraaf leert u hoe u in uw titel of album Genummerde Bladwijzers kunt toevoegen.

**Ter herinnering:** De 'Bladwijzers'-toets staat links onderaan op het apparaat.

Om meer te weten te komen over bladwijzers in de actieve titel gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk eenmaal op de 'Informatie'-toets. PLEXTALK geeft dan diverse inlichtingen met inbegrip van informatie over Genummerde Bladwijzers in de actieve titel.
- Druk de 'Informatie'-toets herhaaldelijk in om de lijst van gesproken berichten snel te doorlopen.
- Druk op de 'Enter'-toets om het spreken te onderbreken zodra u gehoord hebt wat u weten wou.

Om een Genummerde Bladwijzers in te voegen gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Bladwijzers'-toets twee keer in. De PLEXTALK meldt: "Bladwijzers toevoegen".
- Voer via het cijfertoetsenbord het nummer in dat u aan de bladwijzers wenst toe te wijzen.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Wanneer u een eerder aan een bladwijzers toegewezen nummer wilt gebruiken voor een nieuwe bladwijzers, biedt de PLEXTALK u twee mogelijkheden: u kunt de bestaande bladwijzers overschrijven of de nieuwe bladwijzers een nieuw nummer toekennen. Druk op de 'Enter'-toets om de bestaande bladwijzers te overschrijven of druk op de toets

‘Annuleren’ om de nieuwe bladwijzers een nieuw nummer toe te kennen.

- Wanneer u voor uw bladwijzers een geldig nummer hebt gekozen, bevestigt de PLEXTALK dat de bladwijzers werd ingesteld.

**Opmerking:** PLEXTALK laat niet toe dat u een bladwijzers toevoegt op dezelfde plaats als een bestaande bladwijzers.

**Opmerking:** Resume Bladwijzers worden automatisch door de PLEXTALK ingevoegd wanneer u naar een andere titel, een ander album of een ander bestand gaat of wanneer u het apparaat uitschakelt. U hoeft daartoe niets te ondernemen.

### 10.12.3. Navigeren naar bladwijzers.

In deze paragraaf leert u hoe u naar Genummerde Bladwijzers kunt navigeren.

Om naar een Genummerde Bladwijzers te springen, gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de ‘Bladwijzers’-toets een keer in. De PLEXTALK meldt: “Ga naar bladwijzers”.
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de bladwijzers waar u naartoe wenst te gaan.
- Druk op de ‘Enter’-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren’ om de invoer te wissen.
- Wanneer u een geldig bladwijzersnummer invoerde, gaat de PLEXTALK naar de plek in het boek waar de bladwijzers zich bevindt. De weergave start automatisch.

**Opmerking:** De PLEXTALK geeft een foutmelding wanneer u naar een niet-bestaande Genummerde Bladwijzers vraagt.

Zodra u bladwijzers in een titel, een album of bestand invoerde, wordt in het Navigatiemenu de “Bladwijzers”-optie beschikbaar. Om naar een bladwijzers met een lager of een hoger nummer te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Ga met cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Bladwijzers”-optie in het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een lager nummer. De PLEXTALK gaat dan naar de bladwijzers en meldt het overeenkomstige nummer. De weergave start automatisch. Wanneer u zich op de bladwijzers met het laagste nummer bevindt, gaat u, wanneer u cijfertoets 4 indrukt, naar de bladwijzers met het hoogste nummer.
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een hoger nummer. De PLEXTALK gaat dan naar de bladwijzers en meldt het overeenkomstige nummer. De weergave start automatisch. Wanneer u zich op de bladwijzers met het hoogste nummer bevindt, gaat u, wanneer u cijfertoets 6 indrukt, naar de bladwijzers met het laagste nummer.

**Opmerking:** Wanneer u op deze wijze doorheen het boek navigeert, verspringt u volgens de cijfervolgorde van de bladwijzers en niet volgens de tijdsvolgorde waarin ze in de titel, het album of het tekstbestand verschijnen. Bijvoorbeeld: veronderstel dat er in uw titel, album of bestand kriskras bladwijzers werden aangebracht met een nummering van 1 tot 10 en u bevindt zich momenteel ter hoogte van bladwijzers 5. Aan de hand van deze methode gaat u automatisch naar bladwijzers 4 of 6; onafhankelijk van waar die zich in het werk bevinden - zelfs al staan er andere bladwijzers tussen nummer 4 en 5 of 5 en 6.

**Opmerking:** Wanneer er in de titel geen bladwijzers zitten, wordt de “Bladwijzers”-optie niet opgelijst in het Navigatiemenu.

#### **10.12.4. Bladwijzers wissen.**

In deze paragraaf leert u hoe u individuele bladwijzers of alle bladwijzers samen in de actieve titel kunt wissen.

Om Genummerde Bladwijzers te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Druk de ‘Bladwijzers’-toets 3 keer in. De PLEXTALK meldt: “Bladwijzers verwijderen”.
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer van de bladwijzers in die u wilt verwijderen.
- Druk op de ‘Enter’-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren’ om de invoer te wissen.
- Druk cijfertoets 0 in, gevolgd door de ‘Enter’-toets om alle bladwijzers uit de actieve DAISY-titel of uit het actieve Tekstbestand te verwijderen. Bij muziekbestanden worden op deze wijze alle bladwijzers gewist uit alle albums die zich op het actieve medium bevinden.
- Wanneer u de actie bevestigt, verwijdert de PLEXTALK de aangestipte bladwijzers uit de actieve titel en bevestigt deze handeling met een gesproken bericht.

**Opmerking:** Wanneer u een ongeldig bladwijzersnummer invoert, geeft de PLEXTALK een foutmelding.

## **10.13. Het geïntegreerde helpbestand.**

De PLEXTALK wordt geleverd met een geïntegreerd helpbestand dat u op ieder moment kunt raadplegen. In het bestand zit niet de volledige tekst van het Gebruikershandboek, maar het bevat de belangrijkste hoofdstukken die u eventueel wenst te raadplegen tijdens het werken met de PLEXTALK. Het bestand werd aangemaakt in de DAISY 3 ‘text only’-indeling en maakt gebruik van de geïntegreerde computerstem.

### **10.13.1. Het helpbestand openen.**

Om het geïntegreerde helpbestand te raadplegen, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 0 eenmaal in.
- De PLEXTALK start het helpbestand op de plek waar u het voor het laatst hebt geraadpleegd.



- U navigeert doorheen het helpbestand op dezelfde wijze als u doorheen andere DAISY 'text only'-titels navigeert. In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over hoe u doorheen DAISY-titels kunt navigeren.

Om het helpbestand te verlaten, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 0 eenmaal in of druk op de 'Titel'-toets om van het ene medium naar de andere te gaan.

### 10.13.2. Informatie zoeken in het helpbestand.

Om, wanneer u het helpbestand gebruikt, informatie op te vragen gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Informatie'-toets eenmaal in.
- U hoort een hele rist van informatieberichten. Meer hierover leest u verder in de tekst.
- **Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de 'Informatie'-toets in te drukken.**
- Als u gehoord hebt wat u horen wou, kunt u de gesproken informatie onderbreken door op de 'Enter'-toets te drukken.

In het helpbestand komen volgende onderwerpen aan bod:

- Vermogeninformatie - stroombron, batterijniveau
- Pagina-informatie.
- Kopinformatie.
- Bladwijzersinformatie.
- Weergave-instelling

## 11. DAISY-titels weergeven.

In dit hoofdstuk vindt u extra informatie die nuttig kan zijn bij het afspelen van DAISY-titels. Vóór u verder gaat in dit hoofdstuk, houdt u best een DAISY-titel bij de hand om de verschillende functies, naarmate ze worden behandeld, uit te proberen. Het Gebruikershandboek is daarbij een goede keuze. Het bevat immers tal van DAISY-functies die in deze paragraaf worden belicht.

**WAARSCHUWING:** U kunt de SD-kaartsleuf enkel gebruiken voor SD- of SDHC-kaarten. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een geheugenstick of een MultiMediakaart (MMC), leidt tot storingen en is derhalve niet aangewezen.

### 11.1. Titel-, pagina- en kopinformatie opvragen.

Om informatie op te vragen over de actieve DAISY-titel gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Informatie'-toets eenmaal in.
- U hoort een hele rist van informatieberichten. Meer hierover leest u verder in de tekst.
- **Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de 'Informatie'-toets in te drukken.**
- Als u gehoord hebt wat u horen wou, kunt u de gesproken informatie onderbreken door op de 'Enter'-toets te drukken.

Onder een DAISY audiotitel hoort u volgende onderwerpen:

- Vermogeninformatie - stroombron, batterijniveau.
- Tijdinformatie – verlopen tijd, resterende tijd en totale tijd
- Pagina-informatie.
- Kopinformatie.

- Bladwijzerinformatie.
- Titelinformatie.
- Datum van opname
- Weergave instelling

Bij deze aankondigingen hoort u het eerste zinsdeel van de actieve titel en van de actieve paragraaf op het gepaste moment om u te helpen bij het identificeren van de titel en van de locatie in de titel.

**Opmerking:** Wanneer de weergavestand zich aan het begin of aan het Einde van de titel bevindt, hoort u niets omdat er zich op die plaatsen geen luisterbestanden bevinden.

In een DAISY-tekstbestand hoort u volgende onderwerpen:

- Vermogeninformatie - vermogenbron, batterijniveau.
- Pagina-informatie.
- Kopinformatie.
- Bladwijzersinformatie.
- Titelinformatie.
- Gewijzigde datum
- Weergave instelling

**Opmerking:** Wanneer de DAISY-titel ook voorpagina's of andere speciale pagina's bevat, worden het aantal voorpagina's en speciale pagina's samen met de andere pagina-informatie vermeld.

**Opmerking:** Gezien de PLEXTALK titels ondersteunt die over verschillende volumes kunnen lopen, worden, wanneer meer dan een volume werd gebruikt, het actieve volumenummer evenals het totale aantal volumes vermeld.

## 11.2. Navigeren via koppen.

U kunt binnen een DAISY-titel op twee manieren naar koppen navigeren. U kunt rechtstreeks naar een bepaalde kop gaan of u kunt de verschillende koppen één voor één overlopen.

**Ter herinnering:** Koppen zijn binnen een DAISY-titel gemarkeerde locaties waarnaar u wellicht graag snel navigeert. Het gaat hier dan om het begin van hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. De koppen in een DAISY-titel zijn genummerd vanaf het begin van de titel. Iedere kop heeft een overeenkomstig navigatieniveau tussen Niveau 1 en Niveau 6.

**Ter herinnering:** In de kolom met 4 toetsen links op het apparaat is de 'Ga naar'-toets de tweede onderaan.

Om rechtstreeks naar een bepaalde kop te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in. De begeleidingssysteem meldt: "Ga naar kop".
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de kop waar u naartoe wilt.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Zodra u een geldig kopnummer hebt ingevoerd en de 'Enter'-toets hebt ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde kop en start de weergave automatisch. Wanneer u een ongeldig kopnummer invoerde, meldt de begeleidingssysteem een fout.

Om de koppen één voor één te overlopen via de kopniveaus gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar het gewenste navigatieniveau; bijvoorbeeld: Niveau 1, Niveau 2, enz.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige kop binnen het geselecteerde niveau. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch. Wanneer er geen vorige kop is, gaat de PLEXTALK naar het begin van het werk en meldt: "Begin van de titel".
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende kop binnen het geselecteerde niveau te gaan. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch. Wanneer er geen volgende kop is, gaat de PLEXTALK naar het einde van het werk en meldt: "Einde van de titel".

**Opmerking:** Wanneer u op deze manier door een werk navigeert, stopt de PLEXTALK bij elke kop die hetzelfde niveau of een niveau hoger heeft dan het niveau dat u eerder selecteerde. Bijvoorbeeld: als u beslist om binnen Niveau 3 te navigeren vindt PLEXTALK alle koppen van Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3 wanneer u verder of terug in het werk navigeert. Wanneer u bij het navigeren Niveau 1 selecteerde, vindt de PLEXTALK bij het doorzoeken van het werk uitsluitend koppen van Niveau 1.

### **11.3. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan.**

Snel naar het begin of einde van de actieve DAISY-titel gaan, kan bijzonder nuttig zijn.

Om naar het begin van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in. De begeleidingssysteem meldt: "Ga naar kop". Daarna volgt een mondelinge herinnering die u meedeelt dat wanneer u nu de 'Enter'-toets indrukt, u naar het begin van de titel gaat.
- Druk de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve werk. De begeleidingssysteem meldt: "Begin van de titel".
- Na een korte pauze start de weergave automatisch vanaf het begin.

Om naar het einde van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in. De begeleidingssysteem meldt: "Ga naar kop". Daarna volgt een mondelinge herinnering die u meedeelt dat wanneer u nu cijfertoets 0 en vervolgens de 'Enter'-toets indrukt, u naar het einde van de titel gaat.

- Druk cijfertoets 0, en vervolgens de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het einde van het actieve werk. De begeleidingssysteem meldt: "Einde van de titel".

## 11.4. Paginanavigatie.

Het navigeren naar pagina's verloopt op nagenoeg identieke wijze als het navigeren naar koppen. U kunt rechtstreeks naar de gewenste pagina navigeren of u kunt de beschikbare pagina's één voor één overlopen. Met de PLEXTALK zijn de pagina's binnen een titel genummerd van het begin naar het einde toe.

Om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in. De begeleidingssysteem meldt: "Ga naar pagina".
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de pagina waar u naartoe wilt.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Zodra u een geldig paginanummer hebt ingevoerd en de 'Enter'-toets hebt ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde pagina en de weergave start automatisch. Wanneer u een ongeldig paginanummer invoerde, meldt de begeleidingssysteem een fout.

Om de pagina's één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de "Pagina"-optie binnen het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige pagina. De PLEXTALK gaat naar het markeerteken van de vorige pagina en de weergave start automatisch. Blijf cijfertoets 4 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer terug te keren.

- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende pagina te gaan. De PLEXTALK gaat naar het markeerteken van de volgende pagina en de weergave start automatisch. Blijf cijfertoets 6 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer verder te gaan.

**Opmerking:** Wanneer de titel geen paginamarkeertekens bevat, wordt de “Pagina”-optie in het Navigatiemenu niet opgelijst.

**Opmerking:** Er bestaan drie soorten van pagina's: Normale, Speciale en Voorpagina's. Voorpagina's zijn de pagina's vooraan in het boek vóór de paginanummering van het werkelijke boek start. Speciale pagina's verschillen van de voorpagina's maar volgen niet de normale nummering. U kunt niet rechtstreeks naar een voor- of speciale pagina navigeren met behulp van de 'Ga naar'-toets. Naar dergelijke pagina's kunt u enkel navigeren met behulp van cijfertoetsen 4 of 6 nadat u eerder de “Pagina”-optie binnen het Navigatiemenu selecteerde.

## 11.5. Groepnavigatie.

**Ter herinnering:** Met Groep wordt binnen de context van de PLEXTALK een navigatiefunctie bedoeld die door de persoon die de titel aanmaakte, kan worden toegewezen aan bepaalde aantekeningen binnen een DAISY-titel. Ze zijn duidelijk te onderscheiden van andere navigatiefuncties zoals koppen en pagina's.

Naar Groepen kan enkel één voor één worden genavigeerd. De PLEXTALK navigeert zowel naar alle koppen als naar alle groepen.

Om één voor één voorwaarts naar een groep te gaan of om één voor één naar een groep terug te keren, gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Groep”-optie binnen het Navigatiemenu.

- Ga met behulp van cijfertoets 4 terug naar de vorige groep binnen de titel. De PLEXTALK gaat terug naar de vorige groep en de weergave start automatisch. Wanneer er geen vorige groep is, gaat de PLEXTALK naar het begin van het werk en meldt: “Begin van de titel”.
- Ga met behulp van cijfertoets 6 naar de volgende groep binnen de titel. De PLEXTALK gaat naar de volgende groep en de weergave start automatisch. Wanneer er geen volgende groep is, gaat de PLEXTALK naar het einde van het werk en meldt: “Einde van de titel”.

**Opmerking:** Wanneer de titel geen groepmarkeertekens bevat, wordt de “Groep”-optie in het Navigatiemenu niet opgelijst.

## 11.6. Navigatie op zinsdelen.

**Ter herinnering:** Zinsdelen worden automatisch aangemaakt bij de opname en vormen eveneens een DAISY-navigatiefunctie. Een zinsdeel is een stukje audio tussen twee momenten van stilte (adempauzes) in.

- Om terug te gaan in het werk per zinsdeel drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in. Selecteer vervolgens binnen het Navigatiemenu de “Zinsdeel”-optie en druk op cijfertoets 4. De PLEXTALK gaat terug naar het begin van het vorige zinsdeel waarna de weergave automatisch start. Of gebruik de toets “Terugspoelen” om een zinsdeel terug te gaan.
- Om een zinsdeel op te schuiven, drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in om de “Zinsdeel”-optie in het Navigatiemenu te selecteren. Druk vervolgens op cijfertoets 6. De PLEXTALK gaat naar het begin van het volgende zinsdeel waarna de weergave automatisch start. Of gebruik de toets “ Snel doorspoelen” om een zinsdeel verder te gaan.

**Opmerking:** Soms, afhankelijk van hoe lang u het zinsdeel laat spelen, moet u cijfertoets 4 snel tweemaal indrukken om naar het



vorige zinsdeel te gaan omdat de PLEXTALK slechts terugkeert naar het begin van het huidige zinsdeel.

## **11.7. Weergavemodus.**

U kunt kiezen uit 2 weergavestanden wanneer u een DAISY titel gebruikt. De beschikbare opties zijn als volgt:

- Normale weergave - deze optie is de fabrieksinstelling. Het speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent. PLEXTALK zal zeggen: "Einde van de titel". Bij het opnieuw drukken van de Play/Stop-toets zal er terug gestart worden met het afspelen van in het begin.
- Herhaal de titel - de huidige titel herhalen totdat het afspelen is gestopt.

Om een weergavemodus te selecteren dient u het volgende doen:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het Hoofdmenu.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de "Weergave instelling" optie te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken. De geselecteerde afspeelmodus wordt gesproken.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de afspeelmodus van uw voorkeur te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken.
- Uw selectie wordt gemaakt en het menu-systeem wordt automatisch verlaten.

## **12. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen.**

In dit hoofdstuk worden de functies toegelicht die specifiek zijn aan het afspelen van Luisterbestanden of Muziek-cd's. De functies zijn voor beide toepassingen vrij gelijklopend en hebben ook heel wat gemeen met de functies voor DAISY-titels. U geraakt dus wellicht ook met deze functies makkelijk vertrouwd. Vóór we verder gaan in dit hoofdstuk moet u er zich van vergewissen dat er in het apparaat een

SD-kaart, USB-geheugenstick of cd zit met Luisterbestanden in de correcte audio-indeling of een Muziek-cd, om de functies één voor één uit te proberen.

**Ter herinnering:** In dit handboek verwijst de term “Luisterbestanden” naar bestanden die werden aangemaakt vanaf een pc of een IC-recorder.

**WAARSCHUWING:** U kunt de SD-kaartsleuf enkel gebruiken voor SD- of SDHC-kaarten. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een geheugenstick of een MultiMediakaart (MMC), leidt tot storingen en is derhalve niet aangewezen.

**WAARSCHUWING:** Het kan gebeuren dat de PLEXTALK geen Muziek-cd's kan afspelen die niet compatibel zijn met de cd digital audio (cd-DA) standaard, zoals muziek-cd's die tegen kopiëren zijn beveiligd.

## 12.1. Over luisterbestanden.

In deze paragraaf geven we wat meer technische informatie over de verschillende soorten van luisterbestanden die u met uw PLEXTALK kunt beluisteren. Het gaat daarbij om volgende soorten van bestanden:

- **MP3-Bestanden** - MP3 is een standaard voor het comprimeren van audiogegevens. Het zorgt voor compressieratio's van 1/10 (één tiende) of zelfs 1/12 (één twaalfde), met muziek-cdkwaliteit. De PLEXTALK ondersteunt de volgende bit rates: MPEG1 Layer 3 van 32 kbps tot 320 kbps en MPEG2 Layer 3 van 16 kbps tot 160 kbps. Het apparaat ondersteunt tevens VBR (Variable Bit Rate).

**Opmerking:** Bij VBR is de opgegeven verstreken tijd en de nog resterende tijd niet accuraat. De melding mag dan ook enkel worden gezien als een indicatie.

- **Wave-bestanden** - De Wave-indeling is de standaard van Microsoft voor audiobestanden. De PLEXTALK ondersteunt

enkel Wave-bestanden in de PCM (Pulse Code Modulation) indeling.

- AMR-WB+ - Dit is een standaard voor het comprimeren van audiogegevens. PLEXTALK ondersteunt alle bit rates voor deze audiostandaard.
- Ogg Vorbis Files – Ogg Vorbis is een gratis licentie audio compressie formaat met bitsnelheden van 45kbps tot 320 kbps. PLEXTALK ondersteunt alle Ogg Vorbis bitsnelheden.

## 12.2. Over de afspeelvolgorde.

In deze paragraaf vindt u informatie over de afspeelvolgorde voor bestanden en mappen.

- Afspelen van bestanden – de PLEXTALK speelt de bestanden af in de volgorde van de bestandsnamen. Hierbij hebben cijfers voorrang op alfabetische tekens. Bijvoorbeeld: wanneer het ene bestand de naam “123ABC” draagt en het andere bestand de naam “ABC”, wordt het bestand met de naam “123ABC” eerst gespeeld en dus vóór het bestand met de naam “ABC”.
- Afspelen van mappen – Wanneer er meer dan een map op de SD-kaart of USB-geheugenstick staat, worden de luisterbestanden afgespeeld in de volgorde van de namen van de mappen.

### **Voorbeeld:**

Op rootniveau vinden we Map 1, Map 4 en Bestand A.

Onder Map 1 vinden we Map 2, Map 3 en Bestand B.

Onder Map 2 vinden we Bestand E en Bestand F.

Onder Map 3 vinden we Bestand G en Bestand H.

Onder Map 4 vinden we Bestand C en Bestand D.

In bovenstaand voorbeeld is de afspeelvolgorde: A, B, E, F, G, H, C en D.

## 12.3. Beperkingen met betrekking tot Luisterbestanden.

Wanneer u een luisterbestand op een SD-kaart, USB-geheugenstick of een cd afspeelt, moet u rekening houden met onderstaande beperkingen:

Beperkingen met betrekking tot het aantal bestanden en mappen:

- U kunt maximaal 1.024 bestanden in een map opslaan. Eventuele bestanden in meer worden niet herkend.
- Er kunnen maximaal 6.000 bestanden op een medium worden opgeslagen. Eventuele bestanden in meer worden niet herkend.
- U kunt maximaal 1.024 mappen aanmaken; inclusief de hoofdmap. Eventuele mappen in meer worden niet herkend.
- De PLEXTALK ziet bestandsmappen als albums en herkent tot 8 hiërarchieën inclusief de root.
- Wanneer er in een map een DAISY-boek zit, zoekt de PLEXTALK niet langer naar andere inhoud in die map.

**Opmerking:** Wanneer er op het medium veel mappen staan, kan het voor de PLEXTALK langer duren vooraleer alle gegevens zijn gelezen.

## 12.4. Bestands- en albuminformatie opvragen.

Om informatie op te vragen over de actieve track en album gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Informatie'-toets eenmaal in.
- U hoort een hele rits van informatieberichten. Meer hierover leest u verder in de tekst.

- Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de 'Informatie'-toets in te drukken.
- Als u gehoord hebt wat u horen wou, kunt u de gesproken informatie onderbreken door op de 'Enter'-toets te drukken.

Bij een Luisterbestand hoort u volgende onderwerpen:

- Vermogeninformatie - Vermogenbron, batterijniveau.
- Tijdsinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd.
- Trackinformatie.
- Albuminformatie.
- Bladwijzersinformatie.
- Titelinformatie - Audio
- Weergave instelling

## **12.5. Tracknavigatie.**

Tracknavigatie is sterk vergelijkbaar met paginanavigatie. U kunt rechtstreeks naar de gewenste track gaan of u kunt de tracks één voor één overlopen. De tracks zijn oplopend genummerd vanaf het begin van het album.

Om rechtstreeks naar een bepaalde track te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in. De begeleidingsstem meldt: "Ga naar track".
- Voer met het cijfertoetsenbord het nummer van de track in waar u naartoe wilt.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Wanneer u een geldig tracknummer invoerde en vervolgens de 'Enter'-toets indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde track. De weergave start automatisch. Wanneer u een ongeldig tracknummer invoerde, meldt de begeleidingsstem een fout.

Om de tracks één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Track”-optie in het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige track. De PLEXTALK gaat terug naar de vorige track en start de weergave automatisch.
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende track te gaan. De PLEXTALK gaat naar de volgende track en start de weergave automatisch.
- Of druk op de “Terugspoelen” toets om terug te gaan naar de vorige track. Druk op de “Snel Doorspoelen” toets om naar de volgende track te gaan.

**Opmerking:** Wanneer u track na track in het album terugloopt en een bepaalde track langer dan 3 seconden laat afspelen, wordt u de volgende keer dat u naar een vorige track terugkeert, automatisch naar het begin van deze track gebracht. Wanneer u een tweede keer terugkeert binnen een tijdsspanne van 3 seconden, gaat u terug naar de vorige track.

**Opmerking:** De manier van navigeren zoals hierboven beschreven, is afhankelijk van het aantal albums en van de gekozen weergavemodus. Bijvoorbeeld: wanneer u in de Normale modus meer dan één album op het medium hebt staan en de laatste track op het actieve album hebt bereikt en vervolgens vraagt om naar de volgende track te gaan, brengt de PLEXTALK u naar de eerste track van het volgende album en meldt dus niet: “Einde van het album”.

## 12.6. Naar het begin van een album gaan.

Snel naar het begin van het actieve album kunnen gaan, is vaak erg nuttig.

Om naar het begin van een album te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in. De begeleidingsstem meldt: "Ga naar track". U wordt er hier mondeling aan herinnerd dat wanneer u nu de 'Enter'-toets indrukt, u naar het begin van het album gaat.
- Druk de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve album. De begeleidingsstem meldt: "Begin van het album".

Na een korte pauze start de weergave automatisch vanaf het begin.

## 12.7. Albumnavigatie.

Naar albums navigeren, verloopt nagenoeg op dezelfde wijze als tracknavigatie. U kunt rechtstreeks naar een bepaald album navigeren of u kunt de verschillende albums een na een overlopen.

Om rechtstreeks naar een bepaald album te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in. De begeleidingsstem meldt: "Ga naar album".
- Voer met het cijfertoetsenbord het nummer in van het album waar u naartoe wil.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Wanneer u een geldig albumnummer invoerde en vervolgens de 'Enter'-toets indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde album. De weergave start automatisch. Wanneer u een ongeldig albumnummer invoerde, meldt de begeleidingsstem een fout.

Om de albums één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 2 of 8 in en selecteer "Album" in het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar het vorige album. De PLEXTALK gaat terug naar het vorige album, meldt het albumnummer en start de weergave automatisch.

- Druk cijfertoets 6 in om verder te gaan naar het volgende album. De PLEXTALK gaat verder naar het volgende album, meldt het albumnummer en start de weergave automatisch.

## 12.8. Een weergavemodus selecteren.

Bij het afspelen van Luisterbestanden hebt u de keuze uit een aantal weergavemodi. U hebt daarbij de keuze uit volgende opties:

- Normale weergave – deze optie is de standaardinstelling. Bij deze modus wordt het volledige actieve album afgespeeld en stopt de weergave aan het einde. De PLEXTALK meldt: “Einde van het album”. Wanneer u nu de toets ‘Spelen/Stoppen’ indrukt, wordt de weergave hervat vanaf het begin van het album.
- Track herhalen – de actieve track wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Album herhalen - het actieve album wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Alle albums herhalen - alle albums worden in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Shuffle herhalen - de bestanden in het album worden kriskras door elkaar in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

Om een weergavemodus te selecteren, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de ‘Menu’-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de ‘Terugspeelinstelling’-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter’-toets of cijfertoets 8 in te drukken. Het apparaat meldt de nu actieve weergavemodus.
- Ga met cijfertoets 4 of 6 toets naar de weergavemodus die u wilt selecteren. Druk vervolgens op de ‘Enter’-toets of op cijfertoets 8.
- Uw selectie is nu actief en het menusysteem wordt automatisch afgesloten.



**Opmerking:** Wanneer u een bepaalde weergavemodus selecteert, blijft dit de standaard weergavemodus voor Luisterbestanden tot u de modus opnieuw wijzigt; zelfs als u het apparaat uit- en opnieuw aanschakelt.

## 13. Tekstbestanden afspelen.

**Ter herinnering:** Binnen de context van dit handboek kan met een Tekstbestand een onbewerkte tekst of een HTML-bestand worden bedoeld. Met Tekstbestanden worden geen vooraf opgenomen audiogegevens geassocieerd. De PLEXTALK maakt dan ook automatisch gebruik van de geïntegreerde spraaktechnologie om tot dit soort van bestanden toegang te verkrijgen.

Heel wat richtlijnen voor het afspelen van Tekstbestanden met de PLEXTALK zijn gelijklopend met de instructies voor het afspelen van een DAISY-titel. In dit hoofdstuk worden echter een aantal belangrijke verschillen toegelicht.

### 13.1. Tekstbestandinformatie opvragen.

Om informatie over het actieve Tekstbestand op te vragen gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Informatie'-toets eenmaal in.
- U hoort een hele rits van informatieberichten. Meer hierover leest u verder in de tekst.
- Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de 'Informatie'-toets in te drukken.
- Als u gehoord hebt wat u horen wou, kunt u de gesproken informatie onderbreken door op de 'Enter'-toets te drukken.

Bij een Tekstbestand wordt u onderstaande informatie gemeld:

- Vermogeninformatie - Vermogenbron, batterijniveau.
- Huidige positie – uitgedrukt als een percentage.
- Bladwijzersinformatie.
- Titelinformatie.
- Gewijzigde datum
- Weergave instelling

## **13.2. Verschillen tussen onbewerkte tekst en HTML-bestanden.**

Hoewel zowel bestanden met onbewerkte tekst als HTML-bestanden in dit handboek als Tekstbestanden worden benoemd, moet u toch een onderscheid maken tussen beide soorten van bestanden omdat die een impact hebben op de navigatieopties waaruit u een keuze kunt maken.

Bestanden met onbewerkte tekst zijn uitsluitend opgebouwd uit de structuur die zit vervat in de paragrafen, zinnen, woorden en tekens. Er zit verder geen bijkomende structuur in zoals bv. koppen. Doorheen HTML-bestanden kunt u navigeren op basis van paragrafen, zinnen, woorden en tekens. Een HTML-bestand kan echter ook informatie bevatten op kopniveau wanneer dit in het oorspronkelijke HTML-document werd gecodeerd. Wanneer het HTML-bestand is voorzien van koppen, kunt u ook die gebruiken om het navigatieproces doorheen dergelijke bestanden vlotter te laten verlopen.

**Opmerking:** Wanneer het HTML-bestand koppen op verschillende niveaus bevat, krijgt u evenwel slechts een niveau voor het navigeren op basis van koppen. Met andere woorden, alle koppen binnen een HTML-bestand worden gezien als Niveau 1 koppen.

## **13.3. Navigeren op basis van percentages.**

Bij tekstbestanden kunt u niet rechtstreeks naar koppen, pagina's of groepen navigeren zoals bij DAISY-boeken. Derhalve hebt u geen

toegang tot deze opties wanneer u de 'Ga naar'-toets indrukt. Met de PLEXTALK kunt u echter navigeren op basis van een percentage van het bestand dat al werd afgespeeld.

Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in. De begeleidingsstem meldt: "Ga naar percentage".
- Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de 'Enter'-toets.
- De PLEXTALK brengt de weergavestand naar die positie in het Tekstbestand.
- Wanneer u toevallig een getal invoert dat groter is dan 100%, brengt de PLEXTALK u naar het einde van het Tekstbestand.

### **13.4. Naar het begin of het einde van een tekstbestand gaan.**

Snel naar het eind of het begin van een tekstbestand navigeren, kan bijzonder handig zijn.

Om naar het begin van een tekstbestand te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in. De begeleidingsstem meldt: "Ga naar percentage."
- Druk cijfertoets 0 in, gevolgd door de 'Enter'-toets. De weergavestand verschuift vervolgens naar het begin van het actieve tekstbestand. De begeleidingsstem meldt: "0 procent. Begin van de titel".
- Na een korte pauze start de weergave automatisch op vanaf het begin.

Om naar het einde van een tekstbestand te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in. De begeleidingssysteem meldt: "Ga naar percentage."
- Druk cijfertoetsen "1", "0", "0" in, gevolgd door de 'Enter'-toets. De weergavestand verschuift vervolgens naar het einde van het actieve tekstbestand. De begeleidingssysteem meldt: "100 procent. Einde van de titel". De weergave stopt automatisch.
- Wanneer u toevallig een getal invoert dat groter is dan 100%, brengt de PLEXTALK u naar het einde van het Tekstbestand.

### **13.5. Navigeren op basis van paragrafen, zinnen, woorden of tekens.**

Zoals eerder vermeld, hebt u bij een Tekstbestand steeds de keuze uit vier navigatieopties: "Paragrafen", "Zinnen", "Woorden" en "Tekens". Deze opties verschijnen automatisch in het Navigatiemenu wanneer u dit type van bestanden leest.

Het navigeren op basis van een van deze opties verloopt steeds volgens dezelfde procedure:

- Selecteer met behulp van de cijfertoetsen 2 of 8 de navigatiewijze die uw voorkeur wegdraagt: via paragrafen, zinnen, woorden of tekens.
- Met behulp van cijfertoets 4 springt u de geselecteerde hoeveelheid terug in het bestand.
- Met behulp van cijfertoets 6 springt u de geselecteerde hoeveelheid verder in het bestand.
- Om terug naar de vorige paragraaf te gaan, druk op de "Terugspoelen" toets. Druk op de "Snel Doorspoelen" toets om naar de volgende paragraaf te gaan.

### **13.6. Navigeren op basis van niveaus (uitsluitend HTML-bestanden).**

Bij met koppen gecodeerde HTML-bestanden beschikt u over een extra navigatieoptie in het Navigatiemenu. Die optie wordt "Niveau" genoemd. Deze optie verschilt met het navigeren per niveau in een

DAISY-titel omdat alle koppen hier, ongeacht het niveau, via een en dezelfde entry in het Navigatiemenu beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld: wanneer een HTML-bestand Niveau 1-, Niveau 2- en Niveau 3-koppen bevat, is er in het Navigatiemenu slechts één enkele optie beschikbaar die dan “Niveau” wordt genoemd. U kunt dus niet via een specifiek niveau navigeren.

Om op basis van het niveau te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Selecteer met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 de “Niveau”-optie in het Navigatiemenu.
- Met cijfertoets 4 springt u in het bestand terug naar de vorige kop. Wanneer u het begin van het bestand bereikt, meldt de PLEXTALK: “Begin van de titel”.
- Met cijfertoets 6 springt u in het bestand verder naar de volgende kop. Wanneer u het einde van het bestand bereikt, meldt de PLEXTALK: “Einde van de titel”.

### **13.7. Weergavemodus.**

Bij het afspelen van tekstbestanden, kunt u een favoriete weergavemodus selecteren. De beschikbare opties zijn als volgt:

- Normale weergave - deze optie is de fabrieksinstelling. Deze speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent. PLEXTALK zal zeggen: "Einde van de titel." Druk op de Play / Stop-toets in deze fase en het afspelen zal terug starten vanaf het begin.
- Herhaal de titel - de huidige titel herhalen totdat het afspelen is gestopt.

Om een weergavemodus te selecteren, doet u het volgende:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
- Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar de "Weergave instelling" optie te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets nummer 8 te drukken. De geselecteerde afspeelmodus wordt gesproken.

- Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar uw favoriete afspeelmodus te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets nummer 8 te drukken.
- Uw selectie wordt gemaakt en het menu-systeem zal automatisch afgesloten worden.

## 14. 'Media' beheer functies..

Met de PLEXTALK kunt u een back-up maken van uw gegevens en titels wissen. In dit hoofdstuk leert u hoe u te werk gaat om deze procedures uit te voeren bij DAISY-titels, Luisterbestanden en Tekstbestanden. Het hoofdstuk gaat ook dieper in op de respectieve beperkingen.

### 14.1. Beschikbare media.

Deze paragraaf beschrijft de soort van media die de PLEXTALK kan lezen. Het gaat daarbij om volgende media:

#### **SD-kaart, USB-geheugenstick:**

- worden gebruikt voor het afspelen van DAISY-inhoud, Luisterbestanden en Tekstbestanden.
- worden gebruikt voor back-up van items vanaf andere media.

#### **cd:**

- wordt gebruikt voor het afspelen van DAISY-inhoud, Luisterbestanden of Tekstbestanden.

**Opmerking:** wanneer een cd diverse soorten van inhoud bevat - bijvoorbeeld: DAISY-bestanden en Luisterbestanden – herkent de PLEXTALK slechts één soort inhoud.

**Opmerking:** er kan geen gebruik worden gemaakt van een externe USB cd/vdv drive in combinatie met de PLEXTALK.

## 14.2. Een titel wissen.

Met de PLEXTALK kunt u titels, albums of tekstbestanden wissen op een SD-kaart of USB-geheugenstick.

Om een titel te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst te wissen.
- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Geselecteerde titel wissen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen. Druk de 'Enter'-toets in om te bevestigen of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

**Opmerking:** Titels op de optische schijf kunnen niet worden gewist.

## 14.3. Algemene back-up informatie.

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van onderstaande punten rekenschap geven:

- Bij het maken van een back-up van gegevens van het ene medium naar de andere wordt de eerste het bronmedium genoemd en het tweede het doelmedium.
- U kunt diverse gegevens overzetten van een cd naar een andere medium. Het cd-station kan enkel worden gebruikt als een bron voor back-updoeleinden.
- Wanneer u een back-up maakt van een Muziek-cd, kunt u bepalen welke audiocompressie moet worden gebruikt. De back-up wordt uitgevoerd als een Luisterbestand en niet als een DAISY-bestand.

- U kunt een back-up maken van tal van gegevens van de SD-kaart en USB-geheugenstick.
- Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een mondelinge waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium.

## **14.4. DAISY-titels: back-up maken**

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe u een back-up kunt maken van de DAISY-titels van het ene medium naar het andere.

### **14.4.1. Een back-up maken van een DAISY-titel van een cd naar een andere medium.**

Om een back-up te maken van een DAISY-titel van een cd naar een andere medium gaat u als volgt te werk:

- Wanneer u een back-up maakt van een titel naar een SD-kaart of USB-geheugenstick moet u een SD-kaart of USB-geheugenstick met voldoende vrije ruimte in het apparaat plaatsen. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet is vergrendeld.
- Plaats de bron-cd in de cd-sleuf.
- Navigeer op de cd naar de DAISY-titel waarvan u een back-up wilt maken.
- Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- PLEXTALK meldt "Selecteer een doelmedium". Druk de cijfertoets 4 of 6 om een SD-kaart of USB-geheugenstick te kiezen. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 om uw keuze te bevestigen.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen alvorens verder te gaan met het maken van een back-up. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.



- Als u nu opteert om door te gaan, wordt de back-up procedure opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de back-upprocedure is voltooid.

**Opmerking:** Wanneer er niet voldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium, geeft de PLEXTALK de benodigde capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden.

**Opmerking:** Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

#### **14.4.2. Back-up van een DAISY-titel: tussen SD-kaart en USB-geheugenstick.**

Om een back-up te maken van een DAISY-titel tussen SD-kaart en USB-geheugenstick, gaat u als volgt te werk:

- Voer de SD-kaart en USB-geheugenstick in. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet vergrendeld is wanneer het uw doelmedium is.
- Navigeer op het bronmedium naar de titel waarvan u een back-up wenst.
- Druk cijfertoets 9 eenmaal in om toegang te krijgen tot de functie 'Back-up'.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens dat u een back-up wenst, te bevestigen. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.
- Wanneer u opteert om verder te gaan, wordt de procedure voor back-up van titels opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de procedure van back-up van titels is voltooid.

**Opmerking:** Wanneer er niet voldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium, geeft de PLEXTALK de benodigde capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die nodig is voor de back-up van de titel is afhankelijk van de grootte van de brontitel en het aantal bestanden.

**Opmerking:** Om tijdens de back-up van een titel de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

## **14.5. Een back-up maken: Luisterbestanden/muziek-cd's.**

Met de PLEXTALK kunt u een back-up maken van luisterbestandenmuziek-cd's van het ene medium naar de andere. U kunt daarbij een back-up maken van een volledig album in één keer. In deze paragraaf leert u hoe u daartoe te werk moet gaan.

### **14.5.1. Een back-up maken op andere media: Luisterbestanden/muziek-cd's:**

Om een back-up te maken van Luisterbestanden/Muziek-cd's naar andere media gaat u als volgt te werk:

- Wanneer u van een album een back-up maakt op een SD-kaart of een USB-geheugenstick moet u een SD-kaart of USB-geheugenstick met voldoende vrije ruimte in het apparaat plaatsen. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet is vergrendeld.
- Plaats de bron-cd in de cd-sleuf.
- Wanneer er meerdere albums op de cd staan, navigeert u naar het album waarvan u een back-up wilt maken.
- Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- De PLEXTALK meldt: "Selecteer een doelmedium." Druk cijfertoets 4 of 6 in om het doelmedium te selecteren. Druk vervolgens de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om te bevestigen.
- Bij het maken van een back-up van een Muziek-cd drukt u cijfertoets 4 of 6 toets in om de audiocompressie te selecteren die uw voorkeur wegdraagt. Druk vervolgens de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om uw keuze te bevestigen.
- De PLEXTALK vraagt u om te bevestigen dat u de back-upprocedure verder wenst te zetten. Druk de 'Enter'-toets of

cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

- Wanneer u opteert om verder te gaan, start PLEXTALK de back-up procedure op. De PLEXTALK meldt wanneer de back-up procedure is voltooid.

**Opmerking:** De audiocompressie-optie is uitsluitend beschikbaar voor het maken van een back-up van Muziek-cd's.

**Opmerking:** Wanneer er niet voldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium, geeft de PLEXTALK de benodigde capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden. Meer hierover leest u in de paragraaf "Benodigde back-up tijd voor Muziek-cd's".

**Opmerking:** Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

## 14.5.2. Back-up van luisterbestanden tussen SD-kaart en USB-geheugenstick.

Om een back-up te maken van luisterbestanden tussen SD-kaart en USB-geheugenstick, gaat u als volgt te werk:

- Voer de SD-kaart en USB-geheugenstick in. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet vergrendeld is wanneer het uw doelmedium is.
- Navigeer op het bronmedium naar het album waarvan u een back-up wenst.
- Druk cijfertoets 9 eenmaal in om toegang te krijgen tot de functie 'Back-up'.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze om een back-up te nemen, te bevestigen. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.
- Wanneer u opteert om verder te gaan, start PLEXTALK de procedure voor back-up op. De PLEXTALK meldt wanneer de procedure voor de back-up is voltooid.

**Opmerking:** Wanneer er niet voldoende ruimte beschikbaar is op het USB-doelmedium, geeft de PLEXTALK de benodigde capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die nodig is voor de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden.

**Opmerking:** Om tijdens de back-up van een titel de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

### **14.5.3. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's.**

Hierna vindt u een overzicht van de geschatte back-uptijden:

**± 70 minuten back-up van audio vanaf een muziek-cd naar een SD-kaart:**

- PCM 44.1kHz Stereo: ongeveer 80 minuten.
- MP3 256K Stereo: ongeveer 50 minuten.
- MP3 128K Stereo: ongeveer 40 minuten.

**Opmerking:** de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden. De benodigde tijd is eveneens afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SD-kaart.

## **14.6. Back-up maken: Een tekstbestand**

In deze paragraaf leert u meer over hoe u een back-up kunt maken van Tekstbestanden van het ene medium naar het andere.

### **14.6.1. Een back-up maken van een tekstbestand van een cd naar een ander medium.**

Om een back-up te maken van een Tekstbestand vanaf een cd naar een ander medium gaat u als volgt te werk:

- Wanneer u een back-up maakt van een Tekstbestand naar een SD-kaart of USB-geheugenstick, moet u een SD-kaart of USB-geheugenstick met voldoende vrije ruimte in het apparaat plaatsen. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet is vergrendeld.
- Plaats de cd met het Tekstbestand waarvan u een back-up wenst te maken in het apparaat.
- Navigeer op de cd naar het Tekstbestand waarvan u een back-up wenst te maken.
- Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- De PLEXTALK meldt: "Selecteer een doelmedium". Druk cijfertoets 4 of 6 in om het doelmedium te selecteren. Druk vervolgens de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om te bevestigen.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen alvorens verder te gaan met het maken van een back-up. Druk de 'Enter'-toets in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.
- Als u nu opteert om door te gaan, wordt de back-up procedure opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de back-up procedure is voltooid.

**Opmerking:** Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

### **14.6.2. Back-up van een tekstbestand: tussen SD-kaart en USB-geheugenstick.**

Om een back-up van een tekstbestand te maken tussen SD-kaart en USB-geheugenstick, gaat u als volgt te werk:

- Voer de SD-kaart en USB-geheugenstick in. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet vergrendeld is wanneer het uw doelmedium is.
- Navigeer op het bronmedium naar het Tekstbestand waarvan u een back-up wenst.

- Druk cijfertoets 9 eenmaal in om toegang te krijgen tot de functie 'Back-up'.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om de back-up van de titel te bevestigen. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.
- Als u opteert om door te gaan, wordt de back-up procedure opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de back-up procedure is voltooid.

**Opmerking:** Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

## 14.7. Wissen van een SD-kaart.

De PLEXTALK laat u toe een SD-kaart te wissen zo vaak u wenst. Om een SD-kaart te wissen, dient u het volgende te doen:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
- Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar de 'Media Management "-optie te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken.
- Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "Wissen SD kaart" te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst verder te gaan met het formatting proces. Druk op de Enter-toets of cijfertoets 8 om door te gaan of de CANCEL-toets om af te breken.
- Als u ervoor kiest om verder te gaan, zal het formatting proces beginnen. PLEXTALK zal aankondigen wanneer het proces is voltooid.

**Opmerking:** Als de SD-kaart wordt gewist, zal de PLEXTALK aangeven dat u een lege SD-kaart heeft ingevoerd.

**Opmerking:** Als de functie "Wissen SD kaart" functie wordt uitgevoerd, worden alle gegevens op de SD-kaart verwijderd.

## 15. Andere nuttige functies.

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe u de systeemeigenschappen kunt controleren en hoe u niet noodzakelijke instellingen kunt regelen.

### 15.1. Systeemeigenschappen controleren.

Mocht u contact moeten opnemen met uw lokale dealer is het wellicht handig om de systeemversie en/of het PLEXTALK serienummer bij de hand te hebben. De systeemversie verwijst naar de versie van de interne firmware. Het serienummer is dan weer de unieke identificatie voor uw PLEXTALK.

Om de systeemversie of het serienummer van uw PLEXTALK te achterhalen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de 'Systeem instellingen'-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeemeigenschappen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De systeemversie en het serienummer worden achtereenvolgens meegedeeld.
- Zodra u de benodigde informatie hebt achterhaald, drukt u op de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 toets om het menusysteem af te sluiten.

**Opmerking:** U vindt het serienummer ook terug op het label aan de onderkant van het apparaat.

### 15.2. "Skippable"-instellingen.

Sommige DAISY-boeken zijn voorzien van items die u kunt overslaan. De PLEXTALK biedt u de mogelijkheid om dergelijke items al dan niet over te slaan. Deze functie wordt de “skippable”-instellingen genoemd. “Skippable”-instellingen zijn:

- Paginanummer
- Voetnoot
- Referentie nota
- Opmerking
- Regelnummer
- Verticale balk
- Opmerking van de auteur

Om de “Skippable”-instellingen in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de ‘Menu’-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “Skippable instellingen”-optie te gaan en selecteer de optie door op de ‘Enter’-toets te drukken.
- Selecteer met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 toets het “Skippable”-item en bevestig met cijfertoets 4 of 6 de selectie “Overslaan” of “Weergeven”.
- Zodra u hebt beslist om de “Skippable” items al dan niet over te slaan, drukt u de ‘Enter’-toets in. Uw selectie is dan de nieuwe standaardinstelling van de PLEXTALK. Het apparaat sluit vervolgens automatisch het menusysteem af.

### **15.3. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen.**

Indien u, om welke reden dan ook, uw PLEXTALK terug naar de fabrieksinstellingen wenst te zetten, kan u dit doen op een zeer eenvoudige manier.

Dit hoofdstuk omschrijft wat de standaardinstellingen zijn en hoe u de PLEXTALK kan resetten.



### **15.3.1. Fabrieksinstellingen.**

Hieronder vindt u een lijst van alle standaardinstellingen voor de PLEXTALK. Als de functie "Initialiseren van alle standaardinstellingen" wordt gebruikt, zullen alle instellingen terug gezet worden als volgt:

- Afspelen volume (Hoofdvolume): 13
- Afspelen snelheid: Normaal
- Afspelen toon: Normaal
- Afspelen instelling: Normale weergave
- Skippable: Play
- Gids volume: Normaal
- Synthetische stem: afhankelijk van de taal
- Selecteer wachtgeluid: Wachtgeluid 1
- De toonhoogte van de synthetische stem: Normaal

### **15.3.2. Terugzetten fabrieksinstellingen.**

Om alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen te zetten dient u het volgende te doen:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "Systeem instellingen" en selecteer deze door op de Enter-toets te drukken.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "Initialiseer alle instellingen op standaard" en selecteer deze door op de Enter-toets te drukken.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk op de Enter-toets om alle instellingen op fabrieksinstellingen te zetten of op de CANCEL-toets om af te breken.
- Na enige tijd zal de PLEXTALK opnieuw starten.

## **Bijlage A - Hoofdkenmerken.**

**Opmerking:** Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor te allen tijde de productspecificaties te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

In dit deel van het handboek worden de hoofdkenmerken van de PLEXTALK PTN2 toegelicht.

### **Algemene specificaties.**

cd-laadsysteem:

cd's laden via sleuf (slot)

Compatibele cd's:

Cd's, cd-R's en cd-RW discs met een diameter van 12 cm. De PLEXTALK is enkel compatibel met ronde cd's met een diameter van 12 cm. Cd's met een diameter van 8 cm en onregelmatig gevormde cd's, zoals cd's in de vorm van een visitekaartje, leiden tot storingen en mogen derhalve niet worden gebruikt.

Slot SD-kaart:

SD/SDHC-kaart

Afspeelbare inhoud:

Boeken conform DAISY 2.0, 2.02 en 3.0 standaard  
Luisterbestanden in MP3, AMR-WB+, Ogg Vorbis en Wave (PCM) indeling  
Muziek-cd's (cd-DA)

Afspeelbare audio-indelingen voor DAISY-boeken:

MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM.

Audio-input en -output:

Aansluiting voor hoofdtelefoon (Stereo)

## Ingebouwde luidspreker (Mono)

Externe aansluiting:

USB 2.0

Klokprecisie:

Ongeveer 60 seconden per maand

Elektrische Vermogenbron:

AC-adapter, AC 100 Volt tot 240 Volt, 50 of 60 Hertz

Afmetingen en gewicht:

Lengte 219 mm

Breedte 170 mm

Hoogte 56 mm

gewicht ca. 1.300 gram

Stroomverbruik (max.):

25 W

Bedrijfstemperatuur en vochtigheidsgraad:

Fahrenheit van 40 tot 104

Celsius van 5 tot 40

Vochtigheid van 20% tot 80%, zonder condensatie.

## **Audiokenmerken.**

Hoofdtelefoon (lijnoutput):

Compatibele impedantie 32 ohm ongebalanceerd

Jack 3,5 mm diameter, stereo mini-jack

Ingebouwde luidspreker:

Outputimpedantie: 4 ohm

Output: 2.0 W

## **Hoofdfuncties.**

## Begeleidingsstem:

Geeft gesproken informatie over de actieve werking

Geeft beschrijvingen van toetsen in de modus

## toetsbeschrijving

Laat menu-items horen

Geeft helpinformatie (druk de 'Informatie'-toets in)

## Zoekfunctie:

DAISY-boek: Titel, Groep, Pagina, Zinsdeel, Bladwijzers

Audio: Album, Track, Bladwijzers

Tekstbestand: Paragraaf, Zin, Woord, Teken, Bladwijzers

HTML-bestand: Niveau, Paragraaf, Zin, Woord, Teken,  
Bladwijzers

## Volumeregeling:

0 tot 25 (in stappen van 1)

## Handboekvolumeregeling:

-5 tot +5 (in stappen van 1)

## Afspeelsnelheidregeling:

11 instellingen van -2, via 0, tot +8 (in stappen van 1).

Normale snelheid is 0.

-2 is 0,5 x trager, +4 is dubbel zo snel, +8 is drie keer zo snel.

## Toonregeling:

13 instellingen van -6, via 0, tot +6 (in stappen van 1)

Normale toon is 0

## Geheugenfunctie:

Bladwijzers: maximaal 10.000

## **Batterijspecificaties.**

Type: Ni-MH (nickel-metal hydride)

Afmetingen:

Lengte 53,64 mm

Breedte 56,68 mm

Hoogte 29,00 mm

Vermogen: 1800 mAh (mili-ampere/uur)

Laadtijd: ca. 4 uur

Werkingsijd:

DAISY-indeling, cd, 5 uur

Muziek-cd (cd-DA) indeling, cd, 2 uur

DAISY-indeling, SD-kaart, 8 uur

**Opmerking:** de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven.

**Opmerking:** De laadtijd en de werkingstijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van de werkingssomstandigheden.

## **Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis.**

Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers "als is" en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, worden niet de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel ontkend.

In geen geval zullen de stichting of de medewerkers voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, of gewichtige schade aansprakelijk zijn (met inbegrip van, verwerving van substituuigoederen of de diensten; verlies van gebruik, gegevens, of winsten; of bedrijfsonderbreking) nochtans die en op om het even welke theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad die (met inbegrip van achteloosheid of anders) wordt veroorzaakt in elk geval uit het gebruik van deze software voortkomt, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

## **Bijlage B - Menuhiërarchie.**

In deze bijlage vindt u een overzicht van alle menu-items van het Hoofdmenu samen met de overeenkomstige submenuhiërarchie.

Om u te helpen snel items terug te vinden wanneer u gebruik maakt van de elektronische versie van het Gebruikershandboek werden volgende opmaakregels gehanteerd:

- Hoofdmenu-items beginnen met een nieuwe paragraaf, zijn geschreven in blokletters en hebben een Titel3-stijl. Aan het eind van de lijn eindigen ze allemaal met een dubbele punt “.” Ze zijn links uitgelijnd.
- Submenu-items zijn geschreven met een beginhoofdletter en hebben een normale stijl. Ze worden voorafgegaan door een plusteken “+”. Ze springen één keer in ten opzichte van de linkermarge.
- Menu-items van het derde niveau zijn geschreven met een beginhoofdletter en hebben een normale stijl. Ze worden niet voorafgegaan door een of ander symbool. Ze springen twee keer in ten opzichte van de linkermarge.

### **WEERGAVE-INSTELLINGEN (DAISY-titels en Tekstbestanden):**

- +Normale weergave
- +Herhaal titel

### **WEERGAVE-INSTELLINGEN (Luisterbestanden):**

- +Normale weergave
- +Track herhalen
- +Album herhalen
- +Alle albums herhalen
- +Shuffle herhalen

## **SKIPPABLE INSTELLINGEN:**

- +Paginanummer selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan
- +Voetnoot selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan
- +Referentie selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan
- +Opmerking selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan
- +Regelnummer selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan
- +Verticale balk selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan
- +Opmerking van de auteur selecteren
  - Afspelen
  - Overslaan

## **'MEDIA'-BEHEER:**

- +Media en titelinformatie
- +Wissen van SD card
- +Wissen van geselecteerde titel (album)

## **'SYSTEEM'-INSTELLINGEN:**

- +Systeemeigenschappen
  - Systeemversie
  - Serienummer
- +Handboekvolume selecteren (Op schaal van -5 tot +5)
- +Computerstem selecteren
  - Vrouwelijke stem (nederlandse taal)
  - Mannelijke stem (engelse taal)
- +Wachtgeluid selecteren



Wachtgeluid 1

Wachtgeluid 2

Geen wachtgeluid

+Datum en uur instellen

+Toonhoogte computerstem selecteren (Op schaal van -5 tot +5)

Initialiseer alle instellingen naar standaardinstelling

## **Bijlage C – Oplossen van storingen.**

### **Algemene werkingsproblemen.**

Vaststelling: U draait de 'Aan/Uit'-schakelaar om, maar het toestel schakelt niet aan.

Mogelijke oorzaak: De stroomkabel of de AC-adapter zit los.

Oplossing: Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig in de PLEXTALK zit en vergewis u ervan dat ook de AC-adapter correct is aangesloten.

Vaststelling: Het apparaat is aangeschakeld, maar de PLEXTALK werkt niet.

Mogelijke oorzaak : Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing: Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets 'Terugspoelen' en de toets 'Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken.

Vaststelling: De PLEXTALK kan niet worden uitgeschakeld en de toetsbediening werkt niet.

Mogelijke oorzaak: Onbekende fout.

Oplossing: Druk de Slaapstand-toets en de 'Aan/Uit'-schakelaar tegelijk in en hou de toetsen minimaal 10 seconden ingedrukt. De PLEXTALK start dan opnieuw op. Wanneer ook dit niet werkt, moet u de AC-adapter afkoppelen en de batterij uit het apparaat halen en vervolgens opnieuw aansluiten en terugplaatsen.

Vaststelling: Hetzelfde album of track wordt steeds opnieuw afgespeeld.

Mogelijke oorzaak: U selecteerde de herhaalmodus.

Oplossing: Schakel terug naar "Normale weergave"-modus in het menu "Weergave-instelling".

Vaststelling: Er is geen spraakbegeleiding. Mogelijke oorzaak 1: Het volume staat ingesteld op '0'.

Oplossing: Verhoog het volume zodat u de begeleidingsstem hoort.

Mogelijke oorzaak 2: Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing: Schakel het apparaat aan.

## **Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave.**

Begeleidingssysteem: “Niet-ondersteunde SD-kaart” of “Niet-ondersteund USB apparaat.”

Mogelijke oorzaak: De SD-kaart of USB-geheugenstick werd geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund.

Oplossing: Plaats een SD-kaart die als FAT-16 of FAT-32 werd geformatteerd.

Begeleidingssysteem: “Pagina bestaat niet.”

Mogelijke oorzaak: De gevraagde pagina bestaat niet in de actieve titel.

Oplossing 1: Specificeer een geldige pagina. Druk op de ‘Informatie’-toets om informatie te krijgen over de pagina’s van de actieve titel en druk vervolgens de ‘Ga naar’-toets eenmaal in en voer een geldig paginanummer in.

Oplossing 2: Selecteer “Pagina” met behulp van cijfertoets 2 of 8 en ga vervolgens met behulp van cijfertoets 4 of 6 pagina per pagina terug of verder naar de gewenste pagina.

Begeleidingssysteem: “Er werd geen titel geselecteerd. Selecteer een andere titel.”

Mogelijke oorzaak: Er zit geen medium in de bronlocatie.

Oplossing: Plaats een SD-kaart, een USB-geheugenstick of een cd met leesbare inhoud. Selecteer vervolgens een titel met behulp van de ‘Vorige titel’-toets of de ‘Volgende titel’-toets.

Begeleidingssysteem: “Kop bestaat niet.”

Mogelijke oorzaak: De gespecificeerde kop bestaat niet in de DAISY-titel.

Oplossing 1: Druk de ‘Informatie’-toets in om kopinformatie te krijgen. Druk vervolgens de ‘Ga naar’-toets twee keer in en probeer met een geldig kopnummer.

Oplossing 2: Selecteer het navigatieniveau met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 en ga met cijfertoetsen 4 of 6 verder naar de volgende of terug naar vorige kop.

Begeleidingssysteem: “Bladwijzers bestaat niet.”

Mogelijke oorzaak: Er zijn geen bladwijzers of de gespecificeerde bladwijzers bestaan niet.

Oplossing 1: Druk de ‘Bladwijzers’-toets eenmaal in en voer een geldig bladwijzersnummer in.

Oplossing 2: Selecteer “Bladwijzers” met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 en ga met cijfertoetsen 4 of 6 verder naar de volgende of terug naar vorige bladwijzers.

Begeleidingssysteem: Leesfout.

Mogelijke oorzaak: De titel kan niet worden afgespeeld.

Oplossing: Druk de ‘Vorige titel’-toets of ‘Volgende titel’-toets in om eventueel een andere titel te selecteren of kies een ander medium met een andere titel.

## **Fouten bij het weergeven van muziek-cd's of luisterbestanden op cd.**

Begeleidingssysteem: “Nummer xx bestaat niet.” (Wanneer u naar een genummerd album tracht te navigeren)

Mogelijke oorzaak: Er is slechts één album of het gespecificeerde album bestaat niet op het medium met luisterbestanden.

Oplossing 1: Druk de ‘Ga naar’-toets twee keer in en voer een geldig albumnummer in.

Oplossing 2: Selecteer met de cijfertoetsen 2 of 8 “Album” in het Navigatiemenu en selecteer met behulp van cijfertoetsen 4 of 6 het door u gewenste album.

Begeleidingssysteem: “Nummer xx bestaat niet.” (Wanneer u probeert naar een genummerde track te navigeren)

Mogelijke oorzaak: De gespecificeerde track bestaat niet op de Muziek-cd of het medium met luisterbestanden.

Oplossing 1: Druk de ‘Ga naar’-toets eenmaal in en voer een geldig tracknummer in.

Oplossing 2: Selecteer met cijfertoetsen 2 of 8 “Track” in het Navigatiemenu en ga vervolgens met behulp van cijfertoetsen 4 en 6 naar de gewenste track.

## **Fouten bij het gebruik van 'Media'-beheer.**

Begeleidingsstem: "Er is geen doelmedium".

Mogelijke oorzaak: U hebt geen geschikte back-upmedium in het apparaat geplaatst.

Oplossing: Plaats een SD-kaart of een USB-geheugenstick met voldoende opslagruimte in het apparaat om de back-up uit te voeren en probeer het opnieuw.

Begeleidingsstem: "De SD-kaart is vergrendeld"

Mogelijke oorzaak: U hebt de SD-kaart vergrendeld met de vergrendeling die zich op de zijkant van de kaart bevindt.

Oplossing: Haal de kaart uit het apparaat, verwijder de vergrendeling en plaats de kaart opnieuw in de PLEXTALK om het nogmaals te proberen.

## **Bijlage D – Verklarende woordenlijst.**

### **AMR-WB+.**

Dit is een standaard voor de compressie van audiogegevens en is een van de drie standaarden die de PLEXTALK herkent en kan afspelen. AMR-WB+ staat voor Adaptive Multi Rate - WideBand plus. Het is een audiocodec die AMR-WB verder uitbreidt. Het zorgt voor extra ondersteuning voor stereosignalen en staat garant voor hogere samplingsnelheden.

### **Bit rate.**

Bit rate is een meeteenheid voor het bepalen van de snelheid van de gegevensoverdracht. Het verwijst naar het aantal databits die per seconde worden overgedragen.

### **cd-DA.**

Dit is een cd indeling. cd-DA staat voor cd-Digital Audio. Muziek-cd's die op audioapparatuur worden afgespeeld, worden in deze indeling opgeslagen.

### **Copyrightinformatie.**

Geeft informatie over het jaar waarin het werk werd gepubliceerd en over de eigenaar van het auteursrecht van een boek.

### **DAISY-boek.**

DAISY staat voor Digital Accessible Information System. Een opname die in de DAISY-indeling wordt gemaakt, wordt over het algemeen een DAISY-boek of DAISY-titel genoemd. Dankzij de DAISY-indeling kan de producent het boek een tot 6 niveaus tellende hiërarchische navigatiestructuur meegeven. Meer informatie over de DAISY-indeling vindt u in Hoofdstuk 3 van dit handboek.

## **dB.**

Dit is de afkorting voor “decibel”. Een decibel is een meeteenheid voor volume.

## **Voorpagina's.**

Pagina's vooraan in bepaalde boeken. Kenmerkend voor dergelijke pagina's is de nummering met Romeinse cijfers of met de letters van het alfabet in plaats van met normale cijfers. In de PLEXTALK worden deze pagina's gezien als voorpagina's. Met de 'Titel' (GoTo)-toets kunt u niet naar dit soort van pagina's navigeren. U kunt wel naar dergelijke pagina's navigeren door naar de “Pagina”-optie in het Navigatiemenu te gaan en vervolgens met behulp van cijfertoetsen 4 en 6 voorwaarts of achterwaarts in de tekst te navigeren.

## **Groep.**

Een groep is een DAISY-navigatiefunctie die het de gebruiker mogelijk maakt om snel bepaalde items terug te vinden. Bijvoorbeeld: groepen kunnen worden gebruikt om diagrammen, tabellen of illustraties te merken.

## **Kop.**

Het eerste zinsdeel van een paragraaf en de plaats waar er een nieuwe paragraaf wordt begonnen, wordt vaak een kop genoemd.

## **HTML.**

Dit staat voor “HyperText Markup Language”. HTML is de belangrijkste markuptaal. Ze wordt in het bijzonder gebruikt om informatie op webpagina's te structureren. Het is een gestructureerde taal die het mogelijk maakt om items zoals paragrafen, koppen, pagina's, links, beelden en tabellen op gestandaardiseerde wijze te specificeren zodat deze door webbrowsers makkelijk kunnen worden herkend.

## **Niveau.**

De maker van een DAISY-boek kan tot 6 navigatieniveaus instellen. Niveaus worden over het algemeen gebruikt om bij de opname items zoals hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen te identificeren. Wanneer de structuur is aangemaakt, kan de gebruiker informatie die hij of zij op dat moment niet wil lezen overslaan.

## **Maximumpagina.**

Dit is het nummer van de hoogst genummerde pagina in de geselecteerde titel.

## **Medium/media.**

Dit verwijst naar de media van waaraf de PLEXTALK data kan lezen. PLEXTALK leest SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd's. Met behulp van de 'Titel'-toets kunt u van het ene medium naar het andere gaan die de PLEXTALK vervolgens leest.

## **Menu.**

De PLEXTALK heeft een menusysteem dat toegang verleent tot tal van functies. Om naar dit menu te gaan, drukt u op de 'Menu'-toets. Het menu omvat: 'Weergave-instelling', 'Skippable instellingen', 'Media'-beheer" en 'Systeem'-instellingen.

## **MP3.**

Dit staat voor MPEG Audio Layer 3 (ISP of IEC 13818-3:1995). Het is een compressiestandaard voor audio-informatie en kan een compressieratio inhouden van een tiende en zelfs een twaalfde met cd-kwaliteit.



## **Multi-titel schijf.**

Opgenomen boeken die in meerdere titels op een enkele cd zijn samengebracht.

## **Multi-volume schijf.**

Dit is een DAISY-titel cd waarbij een boek over meerdere cd's is opgenomen. Er kan daarbij over de verschillende cd's heen worden genavigeerd op basis van koppen, pagina's, bladwijzers, enz.

## **Zinsdeel.**

In de DAISY-indeling is een zinsdeel de opgenomen audio tussen twee momenten van stilte in. De lengte van de stilte die moet worden opgespoord alvorens een nieuw zinsdeel aan te maken, wordt de zinsdeelpauzetijd genoemd.

## **SD-kaart.**

Secure Digital (SD) is een indeling voor flash-geheugenkaarten die werd ontwikkeld door Matsushita, SanDisk en Toshiba voor gebruik bij draagbare apparaten. Vandaag de dag wordt deze indeling wereldwijd gebruikt voor toepassingen in digitale camera's, handcomputers, PDA's, mobiele telefoons, gps-systemen en spelconsoles.

## **SDH-kaart.**

Dit staat voor Secure Digital High Capacity en is een indeling voor flash-geheugenkaarten met een capaciteit van meer dan 4 GB.

## **Paragraaf.**

Een paragraaf in een DAISY-titel is het stuk audio tussen twee koppen in. Koppen worden gebruikt om items zoals hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen in een boek te merken. Verwar vooral niet een paragraaf in een DAISY-titel met een paragraaf in een boek. Zie Hoofdstuk 3 voor meer informatie over de DAISY-structuur.

## **Speciale pagina's.**

Dit is een DAISY-functie waardoor pagina's kunnen worden gelinkt volgens regels die verschillen van tekstpagina's. Bijvoorbeeld: in het midden van het boek ingesloten tabellen en tekeningen worden opgenomen als speciale pagina's. Met de 'Titel'-toets kunt u niet naar speciale pagina's navigeren. U kunt er wel naar navigeren (van pagina tot pagina) met behulp van de "Pagina"-optie in het Navigatiemenu.

## **Text to Speech (TTS).**

Dit is een middel om normale taaltekst om te zetten in computerspraak waardoor informatie die anders niet toegankelijk zou zijn, toch toegankelijk wordt.

## **Titel (DAISY-definitie).**

De titelpagina geeft de volledige titel van het boek, de naam van de auteur, de uitgever of de vertaler en de naam en de locatie van de uitgeverij. Wanneer het boek op een nieuwe uitgave slaat van een eerder verschenen werk, wordt ook het uitgavenummer op de titelpagina na de titel vermeld. Ook extra informatie zoals het publicatiejaar en de colofon worden soms op de titelpagina vermeld.

## **USB.**

Universal Serial Bus. Dit is een pc-interfacespecificatie voor het aansluiten van randapparatuur. Het is de bedoeling om via USB-randapparatuur zoals muizen, toetsenborden, printers, modems en luidsprekers, die vroeger wel eens voor problemen zorgden, makkelijk te kunnen aansluiten.

## **Wave-bestand.**

Dit is een indeling voor gedigitaliseerde geluidsbestanden voor Microsoft Windows, met ".WAV" als extensie. De meeste

premastering software extraheert cd (cd-audio) tracks en schrijft ze naar de vaste schijf als een Wave-bestand. Vergewis u er steeds van dat u bij het extraheren van liedjes van een cd naar Wave-bestanden over voldoende ruimte op uw vaste schijf beschikt. Ter illustratie: een liedje van 4 minuten neemt, wanneer het is geschreven als een Wave-bestand, ongeveer 40 tot 50 MB in beslag. Dit is een digitale conversie die, wanneer ze naar behoren wordt uitgevoerd, resulteert in een perfecte kopie van het originele liedje of van de audiotrack. Wave-bestanden kunnen sterk verschillen van kwaliteit. De manier waarop ze werden aangemaakt of opgeslagen speelt hier een belangrijke rol. Veelal wordt echter gewerkt met 44,1 kHz, 16-bit, stereo. Dit stemt overeen met de kwaliteit van audiotracks op Muziek-cd's.

## Index.

Album .....	60, 62
AMR-WB+ .....	37, 59, 89
Luisterbestand.....	37, 43, 58-64, 72
Automatisch uitschakelen .....	35
Back-up.....	70-75
Batterij.....	20-22, 35-36, 81
Bladwijzers.....	13, 17, 31, 46-49
Laden.....	21
Gedwongen uitschakelen .....	36
DAISY.....	9-13, 89
Datum en uur .....	29, 33-34
Een titel wissen .....	69
Verklarende woordenlijst.....	89-93
Groep.....	12, 56
Handboekvolume.....	28-29, 40
Kop.....	11, 31, 51, 53, 54,90
HTML.....	64-68, 90
'Informatie'-toets.....	18, 29, 51,
Toetsbeschrijving .....	23
Toetsvergrendeling .....	28
Menu.....	25-27, 91
Menuhiërarchie.....	82-84
Verplaatsen.....	70-76
MP3.....	58, 91
Muziek-cd.....	58, 70
PCM.....	59
Zinsdeel.....	12, 57, 92
'Spelen/Stoppen'-toets.....	18,
31, 35, 44	
Weergave-instelling.....	27, 67, 77,
127	

Weergavesnelheid .....	30, 40
Weergavevolume .....	28, 39
Afspelen.....	30, 37, 51, 58, 64
'Aan/Uit'-schakelaar.....	19, 22, 28, 36
SD-kaart.....	15, 19, 23, 29, 44, 92
SDHC-kaart.....	15, 19, 92
Paragraaf.....	13, 92
Slaapstand.....	19, 36
Specificaties.....	78-81
Systeemeigenschappen.....	76
Text to speech (TTS).....	32, 93
Tijdsprong .....	30
Toon.....	18, 29, 41
Track.....	61
Oplossen van fouten .....	85-88
USB.....	19, 23, 44, 93
Wachtgeluid.....	34
Wave- bestand.....	59, 93