


PTP1 快速入门手册

感谢您购买 PTP1。本手册仅说明基本操作，更多详细信息，请参阅 PTP1 用户指南。

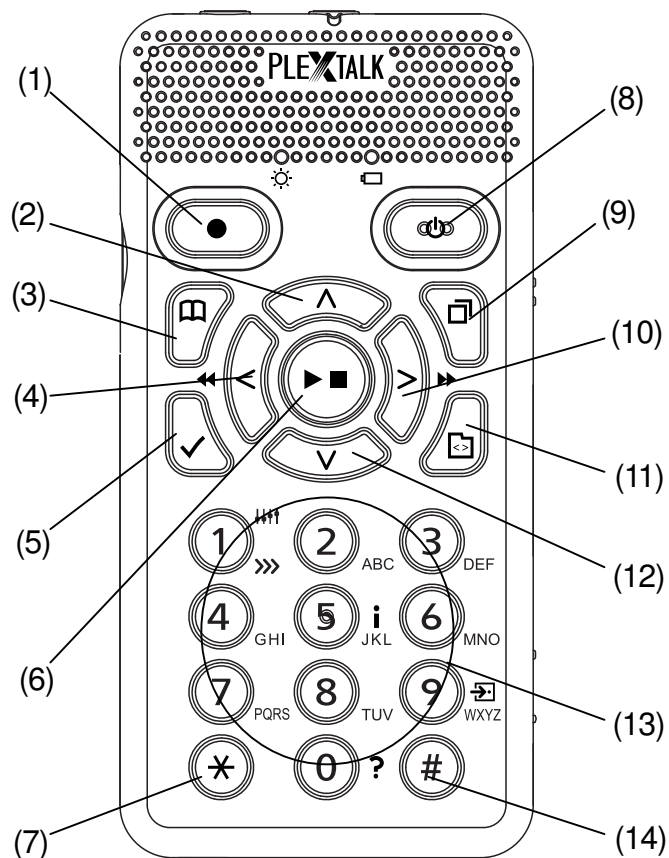

按键名

- | | |
|------------|----------|
| (1) 录音键 | (8) 电源键 |
| (2) 向上键 | (9) 菜单键 |
| (3) 前往键 | (10) 向右键 |
| (4) 向左键 | (11) 标题键 |
| (5) 标记键 | (12) 向下键 |
| (6) 播放/停止键 | (13) 数字键 |
| (7) *号键 | (14) #号键 |

准备使用


从盒中取出产品，准备使用。

准备播放器、电池和电源适配器。


装上电池，插上电源适配器。

步骤




将播放器翻过来，确定两处突起朝上。一只手按住播放器底部方形按钮，另一只手拇指按住播放器中间两条线。两只手一起用力按住后盖向底部推，直至后盖完全取出。

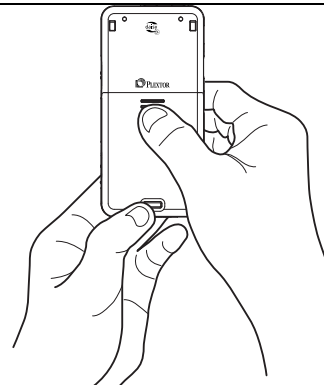


左手持电池，确定电池两处突起位于右侧，另一小块突起位于底部左侧。

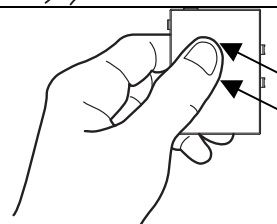


将电池从右侧插入播放器。若从左侧插入，电池会触碰设备，无法插入。

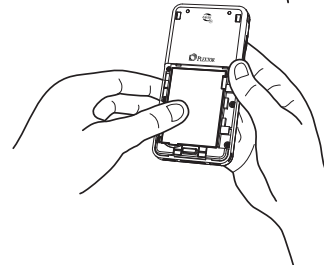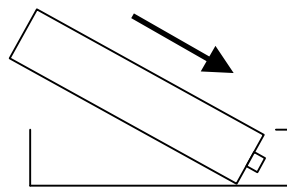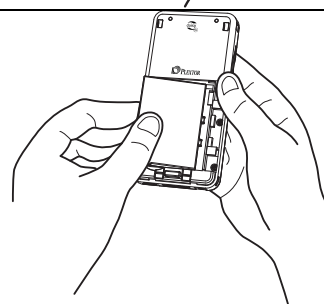

盖上电池盖，置于距合起位置 5mm 处，往上推，直至确定后盖完全合上。

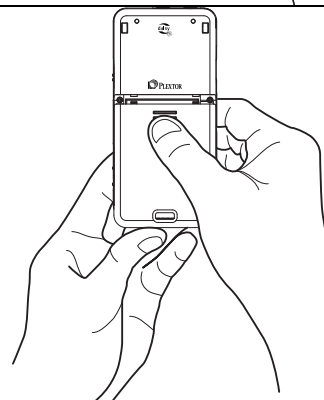

将播放器翻过来，正面朝上。将电源适配器接头插入播放器底部左侧的槽口。

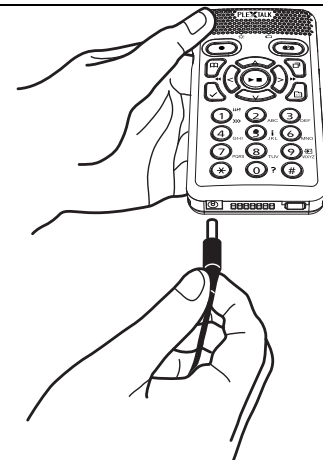


如何取出电池，请参阅用户手册。

插入/取出 SD 卡


<插入 SD 卡>

将 SD 卡插入卡槽。SD 卡正面较光滑，反面边缘有缝隙。手持 SD 卡，并确保切角位于底部右侧。将 SD 卡插入播放器左侧的卡槽，并完全推入。

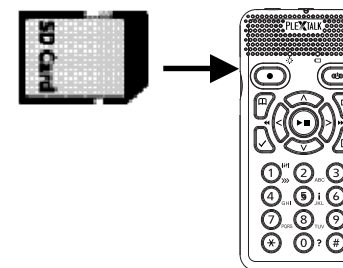

<取出 SD 卡>

将 SD 卡往里推，卡自动弹出数毫米，握住 SD 卡，将其从播放器中取出。

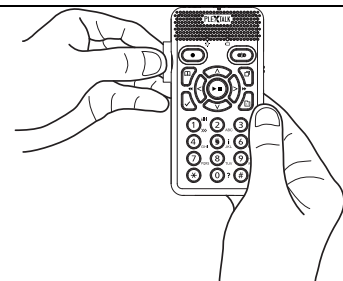

电源开/关

长按[电源键]，打开/关闭播放器。

步骤

- | | |
|---|--|
| 1 | 长按[电源键]，打开播放器。 |
| 2 | 一直按电源键直到“省电”的指示音出现时就会进入省电模式，如果继续按到“关机”的指示音出现时将会完全关闭电源。 |

注: 关机时, 若按键的持续时间不够长, 便会激活睡眠定时器。

播放

播放 SD 卡中的音乐、文本文件或者书本。所有文件都储存在 SD 卡中。

步骤	
1	插入 SD 卡, 开机。
2	持续按[标题键]数次, 直至读取“SD”卡。
3	按[向右键] 或 [向左键]选择音乐、文本文件或者书本。
4	按[播放/停止键]开始播放。
5	再按[播放/停止键]停止播放。

录音

利用内置麦克风录音。

步骤	
1	确定 SD 卡已插入。
2	按[录音键], 播放器进入录音测试模式。
3	按[录音键]开始录音。
4	按[录音键]停止录音。
5	再按[录音键]重新录音。
6	按[播放/停止键]停止录音。

快进/快退选择

利用向右/向左键移动

步骤	
1	选择音乐。
2	按[播放/停止键]开始播放。
3	长按[向右键]快进, 长按[向左键]快退。播放器宣告 5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、3 分钟等模式。若在播放器选择 1 分钟之前松开, 则将从松开按键的位置开始播放; 若在选择 1 分钟之后松开, 快进/快退将继续, 按[播放/停止键] 播放。

按向上/向下键进行选择

步骤	
1	选择标题。
2	按[播放/停止键]开始播放。
3	按向上/向下键选择导航级别。
4	按[向右键]前进, 按[向左键]后退。

* 音乐的导航级别:

“专辑、音轨、10 分钟、30 秒、标记”

文本文件

“级别 (HTML 文件和 Word 文档)、屏幕、段落、行、句子、标记”

书本 (DAISY 书本)

“题目 (1-6 级)、页、组别、词组、10 分钟、30 秒、标记”

按以下操作直接选择指定的音轨


步骤	
1	选择音乐。
2	按一次前往键。
3	使用数字键盘输入所需的音轨数字。
4	按回车键, 播放点便会转到指定的音轨。

*按[前往键]两次可调至所选专辑


连接 USB 设备

播放 USB 闪存或 USB 设备中的文件, 可利用 USB 数据线 (短)。关闭播放器。USB 数据线小端口连接播放器, 大端口连接 USB 记忆卡/设备。打开播放器。请确认已识别 “USB”, 点击[标题键]选择媒体。

<连接 USB 闪存>

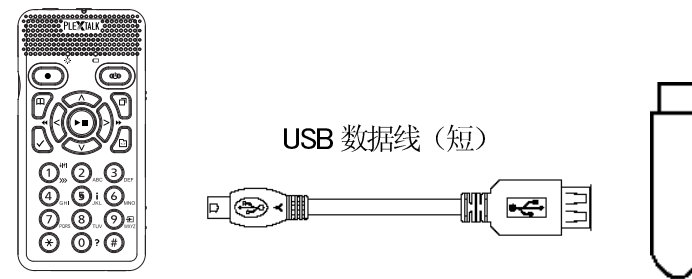


<连接 USB 设备>

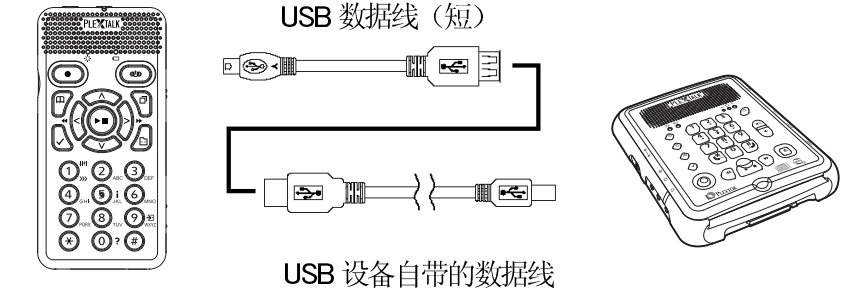

连接电脑

利用 USB 数据线 (长) 连接电脑, 传输电脑中的数据

激活电脑。接通并打开 PLEXTALK 主电源。用 USB 线缆 (长) 连接 PLEXTALK 和电脑。电脑将自动把 PLEXTALK 视做外置存储卡驱动器。

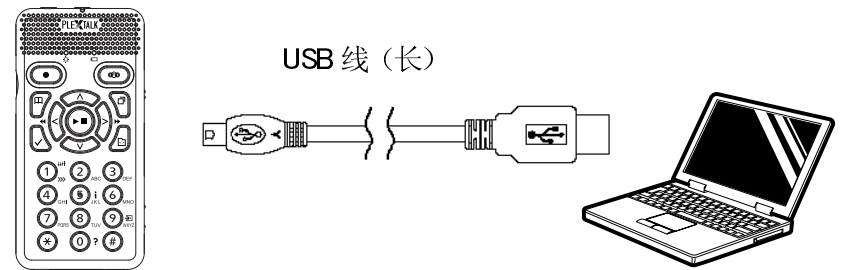

127-4327900