

PLEXTALK[®] Pocket

Guide de prise en main du lecteur « PLEXTALK Pocket »



Installation du PLEXTALK Pocket

1. Retournez le PLEXTALK Pocket. Vérifiez que le logo en relief soit positionné vers le haut. Enfoncez le bouton carré situé vers le bas du boîtier, et, avec l'autre main, appuyez sur les deux lignes en relief situées vers le milieu du boîtier, pour faire coulisser le couvercle vers le bas. Retirez-le complètement. (Figure 1)
2. Prenez la batterie dans la main gauche, et positionnez-la de sorte que vous trouviez deux ergots sur le côté droit, et un vers le bas sur le côté gauche.(Figure 2)
3. Insérez la batterie dans le boîtier en commençant par le côté droit. Si vous tentez d'entrer le côté gauche d'abord, vous rencontrerez une résistance et ne pourrez insérer correctement la batterie dans son logement. (Figure 3)

Figure 1

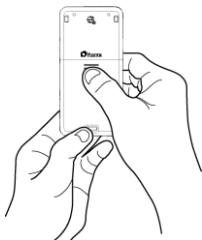


Figure 2


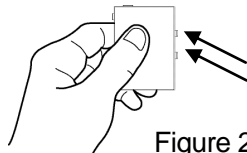


Figure 3

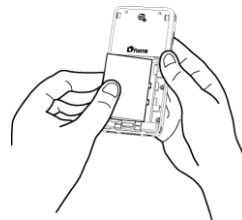

4. Replacez le couvercle. Posez-le à environ 5mm en-dessous de sa position normale, et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille automatiquement. (Figure 4)
5. Retournez le PLEXTALK Pocket la face avant vers vous. Branchez l'alimentation dans le connecteur situé à gauche de la tranche inférieure. (Figure 5)

Figure 4


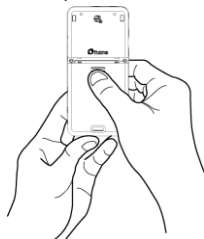


Figure 5

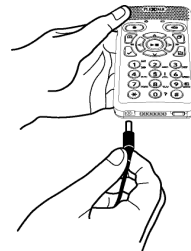

6. Allumez le PLEXTALK Pocket en maintenant appuyé le bouton de marche.

Description des touches

Touche Marche-Arrêt:

Pour allumer : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Pour éteindre : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour entrer en mode « Veille ». Relâchez-la dès que le message « mode économie d'énergie » est annoncé.

Pour éteindre complètement l'appareil, maintenez la touche enfoncée quelques secondes supplémentaires jusqu'au message « Extinction ».

Mise en sommeil : lorsque le PLEXTALK Pocket est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche Marche-Arrêt pour modifier le délai avant la mise en sommeil, par intervalles de 15 minutes.

Touche Enregistrement : Appuyez une fois sur la touche pour entrer en mode d'édition DAISY. Un second appui sur la touche déclenche l'enregistrement sur la carte SD ou le support USB. En maintenant la touche enfoncée, l'enregistrement d'un mémo vocal en mémoire interne débute.

Touche Lecture/Stop : Pour débuter et interrompre la lecture, et pour confirmer les options dans le menu.

Touches Flèches : Pour choisir un niveau de navigation, utilisez les flèches Haut et Bas. Une fois le niveau choisi, déplacez-vous avec les flèches Gauche et Droite.

Touche Signet : Un appui pour atteindre un signet. Deux appuis pour créer un signet. Trois appuis pour supprimer un signet.

Touche Menu : Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu, puis choisissez entre « Édition », « Paramètres d'enregistrement », « Paramètres de lecture », « Signets », « Mémos vocaux », « Podcasts », « Gestion des supports », « Paramètres du système » et « Paramètres réseau ». Maintenez la touche enfoncée pour activer le descripteur de touches.

Touche ouvrage : Choisissez entre « Carte SD », « Support USB » et « Mémos vocaux ». Choisissez ensuite un élément avec les flèches Gauche et Droite. Les flèches Haut et Bas permettent de choisir un ouvrage par « Catégorie », « Dossier », « Ouvrage » ou « Fichier ».

Touche Aller À : Pour atteindre directement une page, un titre, une position par pourcentage ou un mot-clé dans un ouvrage DAISY, une piste ou un album pour de la musique, une position par pourcentage ou un mot-clé dans un document texte. Après avoir



appuyé sur la touche, entrez un nombre sur le pavé numérique et confirmez par un appui sur Lecture/Stop.

Touches numériques

Réglage de la vitesse : Appuyez une fois sur la touche 1, puis sur les flèches Haut et Bas pour augmenter ou réduire la vitesse.

Réglage de la tonalité : Appuyez deux fois sur la touche 1, puis sur les flèches Haut et Bas pour augmenter ou réduire la tonalité.

Information : Par un appui sur la touche 5, vous obtiendrez des informations sur la charge de la batterie, l'état de la connexion réseau, les téléchargements en cours, l'ouvrage en cours, etc... Par un appui prolongé sur la touche 5, la date et l'heure sont annoncées.

Sauvegarde : Appuyez sur la touche 9 pour lancer la procédure de sauvegarde du support source vers le support cible.

La fonction Aide : Appuyez sur la touche 0 pour activer la fonction Aide.

Validation : Appuyez sur la touche Dièse pour confirmer une opération, la sélection d'un ouvrage, d'un signet, une option de menu, etc...

Annulation : Appuyez sur la touche Étoile pour annuler une opération, la sélection d'un ouvrage, d'un signet, une option de menu, etc...



Exemples

Écouter un ouvrage DAISY, un fichier audio ou un document texte stocké sur une carte SD

- Insérez la carte SD dans le PLEXTALK Pocket.
- Appuyez sur la touche Lecture/Stop et la lecture commence.
- Pour écouter un autre ouvrage sur la carte SD, appuyez sur la touche Ouvrage puis utilisez les flèches Gauche et Droite pour le sélectionner.
- Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour interrompre la lecture.
- Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pour avancer dans l'ouvrage.
- Appuyez sur la touche Gauche et maintenez-la enfoncée pour reculer dans l'ouvrage.
- Utilisez les flèches Haut et Bas pour choisir un niveau de navigation puis les flèches Gauche et Droite pour vous déplacer dans l'ouvrage à ce niveau.
- Les quatre flèches vous permettent les déplacements suivants :

Ouvrages DAISY : Par Titre, Groupe, Page, Phrase, 10 minutes, 30 secondes, Signet.

Fichier Audio : Par Album, Piste, 10 minutes, 30 secondes, Signet.

Fichier Texte : Par Écran, Paragraphe, Ligne, Phrase, Épellation, Mot, Caractère, Signet.

Effectuer un enregistrement vocal (un cours, une conférence etc...)

- Avant de lancer l'enregistrement, sélectionnez le support (Carte SD ou USB) sur lequel vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement.
- Appuyez une fois sur la touche Enregistrement, ce qui permet d'entrer en mode d'édition DAISY.
- Vous pouvez ajuster les paramètres d'enregistrement depuis le menu. Pour un enregistrement en utilisant les réglages par défaut, appuyez à nouveau sur la touche Enregistrement.
- Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur la touche Enregistrement.
- Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche Lecture/Stop.
- Les enregistrements ainsi réalisés sont regroupés dans une catégorie nommée « Enregistrement ».

Créer un mémo vocal (durée maximale d'une minute par message)

- Appuyez sur la touche Enregistrement et maintenez-la appuyée, puis parlez dans le micro. Les mémos vocaux sont sauvegardés dans la mémoire interne du PLEXTALK Pocket.

Sauvegarder un ouvrage d'un support à un autre

- Branchez le support au PLEXTALK Pocket ou insérez une carte SD.
- Sélectionnez l'ouvrage à sauvegarder sur le support source.
- Appuyez sur la touche 9 pour lancer la procédure de sauvegarde. Suivez les instructions vocales.

Connecter un support USB

- Branchez le petit connecteur du câble USB court au PLEXTALK Pocket.
- Branchez la clé USB à l'autre extrémité du câble.
- Utilisez les câbles fournis avec le support USB pour les brancher.

Connexion à un ordinateur

- Branchez le petit connecteur du câble USB long au PLEXTALK Pocket.
- Branchez l'autre extrémité du câble à l'ordinateur. Les données peuvent alors être échangées entre l'ordinateur et le PLEXTALK Pocket.

Configuration et connexion au réseau sans fil

- Appuyez sur la touche Menu, puis choisissez « Paramètres réseau ».
- Choisissez « Paramètres du réseau sans fil » puis « Réseaux sans fil disponibles ».
- Le PLEXTALK Pocket annonce les réseaux sans fil disponibles. Utilisez les touches Gauche et Droite pour choisir le réseau dont vous souhaitez modifier les paramètres puis validez.
- Plusieurs paramètres doivent être ajustés, le niveau de sécurité, etc... Suivez les instructions vocales.
- Une fois la configuration terminée, le PLEXTALK Pocket tente de se connecter au réseau.

Définir des podcasts à l'aide du logiciel « PLEXTALK Transfer Software »

- Installez le logiciel « PlexTalk Transfer Software ».
- Lancez le logiciel et connectez le PLEXTALK Pocket à l'ordinateur.
- Choisissez « Gestion des Podcasts » dans la liste « Type de contenus ».
- Ouvrez le menu « Fichier » et validez sur « Nouveau Podcast ».
- Entrez l'adresse du podcast et validez sur le bouton « OK ».
- Une fois les podcasts enregistrés, débranchez le PLEXTALK Pocket de l'ordinateur.

Télécharger et écouter les épisodes de podcasts

- Appuyez sur la touche Ouvrage pour sélectionner le Podcast.
- Appuyez sur la touche Menu, choisissez « Podcasts » puis « Mise à jour de la liste des épisodes ».
- Une fois la liste mise à jour, choisissez l'épisode avec les touches Gauche ou Droite, et appuyez sur Lecture/Stop pour lancer le téléchargement.
- Une fois l'épisode récupéré, appuyez sur Lecture/Stop pour commencer la lecture.

Ajouter des webradios avec le logiciel « PLEXTALK Transfer Software »

- Lancez le logiciel « PLEXTALK Transfer Software » et branchez le PLEXTALK Pocket à l'ordinateur.
- Choisissez « Webradios » dans la liste « Type de contenus ».
- Ouvrez le menu « Fichier » et validez sur « Nouvelle radio ».
- Entrez l'adresse URL de la radio (en faisant éventuellement un Copier/Coller depuis une liste d'adresses). Vous pouvez compléter en ajoutant le nom de la radio dans la zone « Titre ». Validez sur le bouton « OK ».
- Une fois les stations enregistrées, débranchez le PLEXTALK Pocket de l'ordinateur.

Écouter une webradio

- Appuyez sur la touche Ouvrage et choisissez la radio que vous souhaitez écouter.
- Appuyez sur Lecture/Stop pour lancer l'écoute en direct.

2013/09 PLEXTALK Pocket ver.6
709-1401-00 (Canada)