



PLEXTALK[®] Pocket

Lommevejledning til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

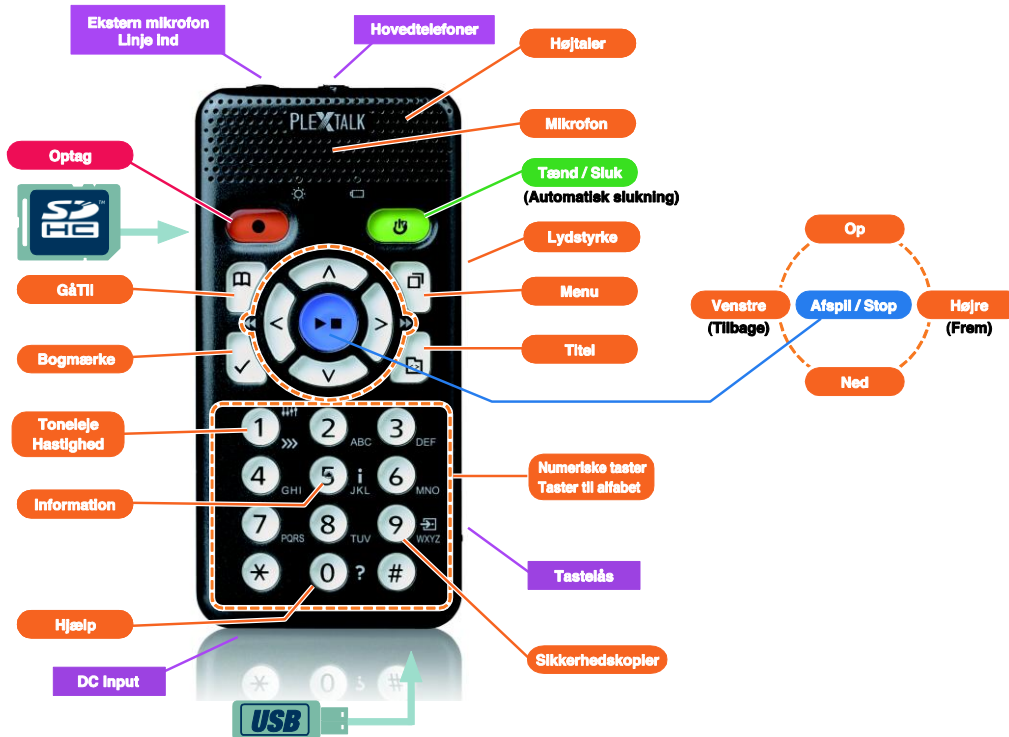


Indstil PLEXTALK Pocket


1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden af PLEXTALK Pocket og placer den anden hånds finger på de to linjer, som er i midten af PLEXTALK Pocket. Tryk derefter med begge hænder og køр batterilåget ned mod bunden. Fjern batterilåget helt. (Figur 1)
2. Hold batteriet i venstre hånd og sørg for, at de to fremspring er på batteriets højre side, og at det lille fremspring er i bunden til venstre. (Figur 2)
3. Indsæt batteriet i PLEXTALK Pocket fra højre side. Hvis du forsøger at indsætte batteriet fra venstre, rammer det en del af PLEXTALK Pocket og kan ikke indsættes. (Figur 3)

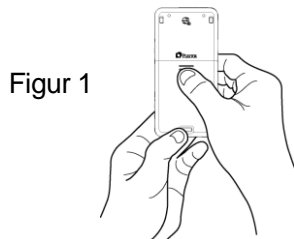

Figur 1

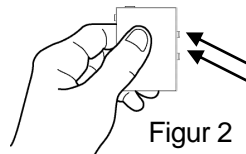


Figur 2

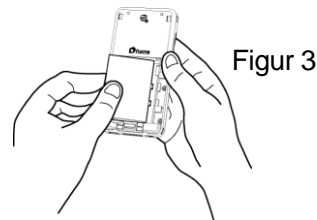


Figur 3

4. Sæt batterilåget på. Anbring låget ca. 5 mm lavere end lågets endelige position. Køр låget opad. Tjek, at låget låser automatisk. (Figur 4)
5. Vend PLEXTALK Pocket, så forsiden vender opad. Sæt strømforsyningen ind i stikket, som findes nederst til venstre på afspilleren. (Figur 5)

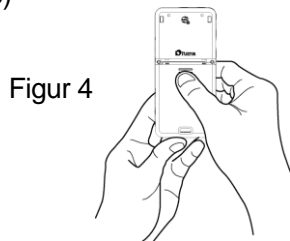

Figur 4

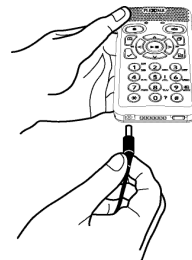

Figur 5

6. Tænd PLEXTALK Pocket ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen og holde den nede.

Beskrivelse af taster

Tænd/Sluk-knappen:

Tænd: Tryk på Tænd/Sluk-knappen og hold den nede.

Sluk: Tryk på Tænd/Sluk-knappen og hold den nede for at aktivere strømsparingstilstand. Slip knappen, når afspilleren siger "strømsparing". For at slukke afspilleren helt, skal knappen holdes nede i yderligere et par sekunder, indtil afspilleren siger "sluk".

Automatisk slukning: Når PLEXTALK Pocket er tændt, trykkes kort på Tænd/Sluk-knappen for at vælge tidspunktet for automatisk slukning fra et interval på mellem 15 minutter og 2 timer.

Optag-knappen: Tryk kort på knappen for at starte DAISY redigeringstilstand. Hvis knappen trykkes igen, begynder enheden at optage på SD-kortet eller USB-enheden. Hvis knappen holdes nede, kan der optages "stemmememoer", som gemmes i den lokale hukommelse på PLEXTALK Pocket.

Afspil/Stop-knappen: Bruges til at starte og stoppe afspilningen og også til at høre, hvad der er valgt eller indtastet i menuen.

Piltasterne: For at vælge niveau bruges Op- og Ned-tasterne. Når det ønskede niveau er fundet, bruges Venstre- eller Højre-knappen til at vælge.

Bogmærke-knappen: Tryk én gang for at gå til et bogmærke. Tryk to gange for at indsætte et nyt bogmærke. Tryk tre gange for at fjerne et bogmærke.

Menu-knappen: Tryk på knappen for at aktivere menuen. Du kan vælge mellem "redigering", "indstilling af optagelse", "indstilling af afspilning", "bogmærke", "stemmememo", "podcast", "mediestyring", "systemindstillinger" og "Netværksindstillinger". Hvis Menu-knappen holdes nede, aktiveres funktionen til beskrivelse af taster.

Titel-knappen: Du kan vælge mellem "SD-kort", "USB" og "Stemmememo". Du kan vælge en titel ved at trykke på Venstre- eller Højre-knappen ved det ønskede medie. Ved hjælp af Op- eller Ned-knappen kan du vælge en titel efter "kategori", "mappe", "titel" eller "fil".

GåTil-knappen: Gå direkte til en side, en overskrift, en procentdel eller et nøgleord i en DAISY bog, til et spor eller et album i musik eller til en procentdel eller et nøgleord i en tekst. Et tryk på denne knap skal efterfølges af et nummer og Afspil/Stop-knappen.



De numeriske taster

Indstilling af hastigheden: Tryk på tasten 1 en gang for at indstille hastigheden, og benyt derefter Op- eller Ned-knappen for at øge eller mindske læsehastigheden.

Indstilling af toneleje: Tryk på tasten 1 to gange for at indstille tonelejet, og benyt derefter Op- eller Ned-knappen for at øge eller mindske tonelejet.

Information: Ved hjælp af 5-tasten kan du få oplysninger om batteri, netværk, hentning, den aktuelle titel osv. Hvis 5-tasten holdes nede, annonceres tid og dato.

Sikkerhedskopiering: Tryk på 9-tasten for at starte processen med sikkerhedskopiering fra et kildemedie til et målmedie.

Hjælpefunktionen: Tryk på 0-knappen for at aktivere hjælpefunktionen.

Enter: Tryk på Firkant-knappen for at bekræfte det indtastede ved valg af titel, bogmærke, menuen osv.

Annuler: Tryk på Stjerne-tasten for at annullere det indtastede ved valg af titel, bogmærke, menuen osv.



Eksempler

For at afspille en DAISY titel, en lydfil eller en tekstfil på SD-kortet

- Indsæt SD-kortet i PLEXTALK Pocket.
- Tryk på Afspil/Stop-knappen og titlen vil blive afspillet.
- Hvis du ønsker at afspille en anden titel på SD-kortet, skal du trykke på Titel-knappen og vælge titlen ved hjælp af Venstre- eller Højre-knappen.
- Tryk på Afspil/Stop-knappen for at stoppe afspilningen.
- Tryk på Højre-knappen og hold den nede for at spole frem.
- Tryk på Venstre-knappen og hold den nede for at spole tilbage.
- Benyt Op- eller Ned-knappen til at vælge navigationsniveau, og brug derefter Venstre- eller Højre-knappen til at springe tilbage eller frem på det ønskede niveau.
- Ved hjælp af de fire piltaster får du følgende navigationsmuligheder i en fil.
 - DAISY titel: Overskrift, Gruppe, Side, Sætning, 10 minutter, 30 sekunder, Bogmærke
 - Lydfil: Album, Spor, 10 minutter, 30 sekunder, Bogmærke
 - Tekstfil: Skærm, Afsnit, Linje, Sætning, Stav, Ord, Tegn, Bogmærke

For at optage lyd (undervisning, konference osv.)

- Inden optagelsen startes, skal du vælge, hvor optagelsen skal gemmes, enten SD-kort eller USB-enhed.
- Tryk kort på Optage-knappen. Så startes DAISY redigeringstilstand.

- Du kan indstille optagelsesparametrene ved hjælp af menuen. For at starte optagelsen med standardindstillingerne skal du trykke på Optage-knappen igen.
- For at sætte optagelsen på pause skal du igen trykke på Optage-knappen.
- For at stoppe optagelsen skal du trykke på Afspil/Stop-knappen.
- Titler, der er optaget, placeres i kategorien "Optagelser".

For at oprette et stemmememo (max 1 minut per stemmememo)

- Hold Optage-knappen nede og tal ind i mikrofonen. Stemmememoer gemmes på den interne hukommelse i PLEXTALK Pocket.

For at sikkerhedskopiere fra kildemediet til et målmedie

- Tilslut kildemediet og målmediet til PLEXTALK Pocket.
- Vælg den titel på kildemediet, som du ønsker at sikkerhedskopiere.
- Tryk på 9-tasten for at starte sikkerhedskopieringen. Følg de talte anvisninger.

For at tilslutte en USB-enhed

- Tilslut det lille stik på USB-kablet (det korte) til PLEXTALK Pocket.
- Tilslut USB-hukommelsen til det store stik på kablet.
- Tilslut USB-enheden ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med enheden.

For at oprette forbindelse til en computer

- Tilslut det lille stik på USB-kablet (det lange) til PLEXTALK Pocket.
- Tilslut det store stik til en computer. Der kan overføres data fra computeren.

For at indstille og oprette forbindelse til et trådløst netværk

- Tryk på Menu-knappen og vælg "Netværksindstillinger".
- Vælg "Indstillinger for trådløst netværk" og vælg derefter "Tilgængelige trådløse netværk".
- PLEXTALK Pocket vil oplæse de tilgængelige trådløse netværk. Benyt Venstre- eller Højre-knappen til at vælge det trådløse netværk, du vil konfigurere, og tryk på Enter.
- Der er en række forskellige indstillinger, blandt andet sikkerhedsindstillinger. Følg de talte anvisninger.
- Når du er færdig med konfigurationen, vil PLEXTALK Pocket forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

For at gemme podcast feeds ved hjælp af programmet "Plextalk Transfer"

- Installer programmet "Plextalk Transfer".
- Kør programmet "Plextalk Transfer" og tilslut PLEXTALK Pocket til din computer.
- Vælg "Podcast Feed Manager" i drop-down-boksen "Indholdstype".
- Vælg "Filer" i menuen og vælg underpunktet "Nyt Podcast Feed".
- Indtast podcast feedets URL og tryk på OK-knappen.
- Når du er færdig med at gemme podcast feeds, kan du fjerne PLEXTALK Pocket fra computeren.

For at hente og lytte til episoder

- Tryk på Titel-knappen for at vælge dit foretrukne podcast feed.
- Tryk på Menu-knappen for at vælge "Podcast", og vælg dernæst "Opdater episodelisten".
- Når episodelisten er opdateret, kan du trykke på Venstre- eller Højre-knappen for at vælge en ny episode og dernæst trykke på Afspil/Stop-knappen. Hentningen påbegyndes.
- Når episoden er hentet, kan du trykke på Afspil/Stop-knappen for at starte afspilningen.

For at gemme webradiostationer ved hjælp af programmet "Plextalk Transfer"

- Kør programmet "Plextalk Transfer" og tilslut PLEXTALK Pocket til din computer.
- Vælg "Radiostationer" i drop-down-boksen "Indholdstype".
- Vælg "Filer" i menuen og vælg underpunktet "Ny radiostation".
- Kopier radiostationens URL fra filen med stationens spilleliste. Indsæt det kopierede link i boksen "URL". Du kan indtaste dit foretrukne navn på radiostationen i boksen Titel. Tryk dernæst på OK-knappen.
- Når du er færdig med at gemme radiostationer, kan du fjerne PLEXTALK Pocket fra computeren.

For at lytte til webradio

- Tryk på Titel-knappen for at vælge din foretrukne webradiostation.
- Tryk på Afspil/Stop-knappen for at begynde at streame.

2013/09 PLEXTALK Pocket ver.6
709-1375-00