


# PLEXTALK<sup>®</sup> Pocket

Beknopte handleiding voor de “PLEXTALK Pocket” online speler

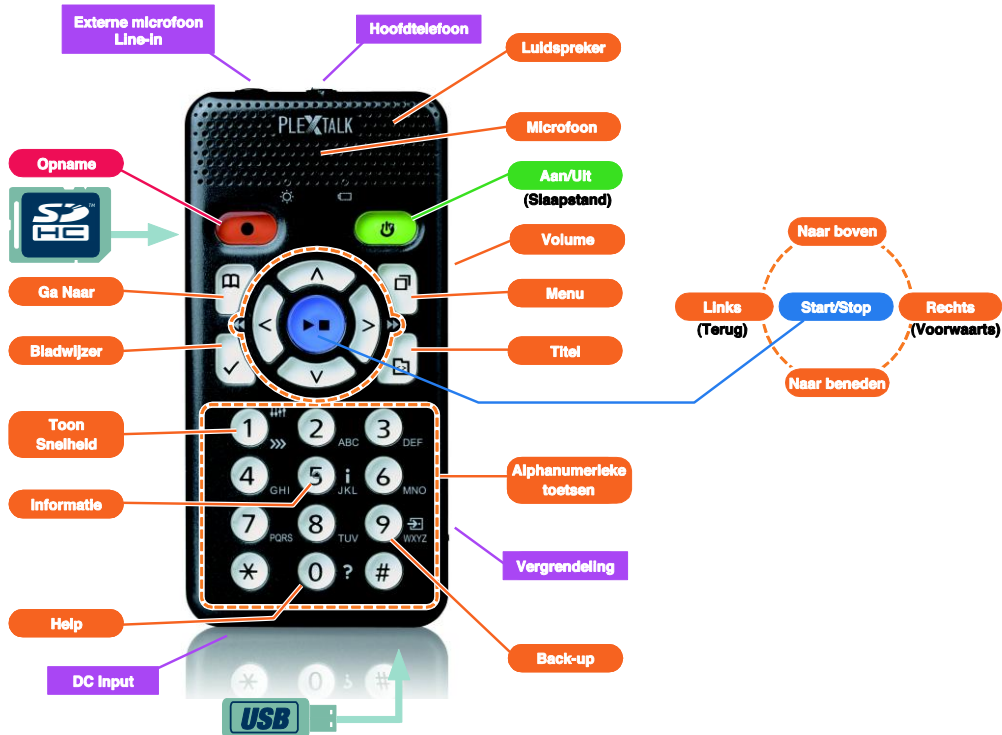


## Installatie van de PLEXTALK Pocket

1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de rechthoekige knop onderaan en druk met uw ander hand het deksel naar beneden om te verwijderen. (figuur 1)


2. Hou de batterij in uw linkerhand en voel de twee uitsparingen aan de rechter kant van de batterij en een kleinere uitsparing aan de linker onderkant. (figuur 2)

3. Plaats de batterij in de PLEXTALK Pocket langs de rechterkant. Indien u probeert langs de linker kant, past de batterij niet in de PLEXTALK Pocket. (figuur 3)


Figuur 1

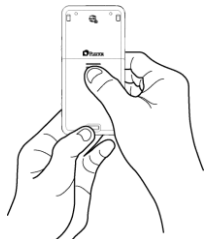

Figuur 2

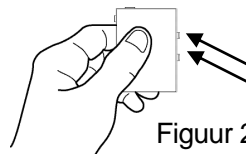

Figuur 3

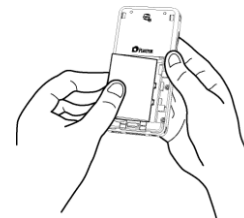


4. Sluit het batterij deksel. Plaats het deksel 5mm lager dan de onderkant van de PLEXTALK Pocket en duw het deksel naar boven tot het deksel vast klikt. (figuur 4)

5. Draai de PLEXTALK Pocket om, de voorzijde naar boven. Sluit de stroom adaptor aan de PLEXTALK Pocket aan de ingang links onderaan. (figuur 5)

Figuur 4



Figuur 5

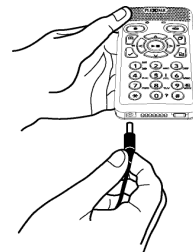

6. Druk op de Aan/Uit toets en hou de knop ingedrukt om de PLEXTALK Pocket aan te zetten.

## Toets beschrijving

### Aan/uit toets:

**Aanzetten:** hou de aan/uit toets ingedrukt.

**Uitzetten:** Hou de aan/uit toets ingedrukt om energiespaarstand te kiezen, laat los bij het aankondigen ervan. Bij het verder ingedrukt houden van deze toets zet u de PLEXTALK Pocket volledig uit.

**Slaapstand:** Wanneer de PLEXTALK Pocket aan staat, druk kort op de aan/uit toets om de slaapstand in te stellen met intervals van 15 minuten tot 2 uur.

**Opname toets:** Druk kort op de opname toets om DAISY bewerkingsmodus te starten. Bij het opnieuw indrukken begint de opname op de SD-kaart of op een USB flash. Door de opname toets ingedrukt te houden wordt een spraakmemo opgenomen dat wordt opgeslagen in het interne geheugen van de PLEXTALK Pocket.

**Start/Stop Toets:** Om het afspelen te starten en stoppen, in het menu is dit de enter toets.

**Pijl Toetsen:** met de "naar boven" en "naar beneden" wordt het niveau ingesteld. In een niveau kan met de linker of rechter toets gebladerd worden.

**Bladwijzer Toets:** Druk éénmaal om naar een bladwijzer te gaan. Druk tweemaal om een bladwijzer in te stellen, Druk driemaal om een bladwijzer te verwijderen.

**Menu Toets:** Activeert het menu. In het Menu kunt u kiezen tussen "Bewerk", "Opname instellingen", "Afspeel instellingen", "Bladwijzers", "Spraakmemo", "Podcast", "Media beheer", "Systeem instellingen" en "Netwerk Instellingen". De Menu-toets ingedrukt houden activeert de toets beschrijvings modus.

**Titel Toets:** Hiermee kiest u tussen "SD-kaart", "USB" en "Spraakmemo". U kiest een titel op het geselecteerde media met de linker of rechter toets. Door eerst op de naar boven toets te drukken, kunt u de categorie kiezen: "per bestand", "per map" en "per categorie" (enkel de categorieën die beschikbaar zijn het medium zullen vermeld worden).

**Ga Naar Toets:** ga onmiddellijk naar een pagina, kop, in een DAISY boek. Ga direct naar een track in een muziek album, of ga volgens percentage of trefwoord in een teksboek. Na het indrukken ervan verwacht de PLEXTALK een cijfer ingave, afsluitend met enter.



## Numeric toetsenbord

**Snelheidsinstelling:** Druk éénmaal op toets 1 om de snelheid in te stellen, druk daarna op de toets "naar boven" om de afspeelsnelheid te verhogen, op de "naar beneden" toets om de snelheid te verlagen.

**Tooninstelling:** Druk tweemaal op toets 1, daarna op "naar boven" of "naar beneden" om de gewenste toon in te stellen.

**Informatie:** Met toets 5 kunt u informatie opvragen over de batterij, network, download vooruitgang, huidige titel informatie etc. Door toets 5 ingedrukt te houden, wordt het uur en datum aangekondigd.

**Back-up:** Druk op toets 9 om een Back-up te starten van de huidige geselecteerde titel naar een doel medium.

**Help Functie:** Druk op toets 0 om de helpfunctie te activeren.

**Enter:** Druk op hekje om te bevestigen, zoals met titel keuze, bladwijzer of een menu keuze.

**Annulatie:** Druk op sterretje om te annuleren.



## Voorbeelden

### Afspelen van een DAISY titel, Audio boek of tekst bestand van de SD-kaart

- Voer de SD-kaart in de PLEXTALK Pocket.
- Druk op Start/Stop om het afspelen te starten.
- Om een andere titel te kiezen, druk op de Media toets en druk op link of rechts om de titel te kiezen.
- Druk op Start/Stop om het afspelen te starten.
- Hou de rechter toets ingedrukt om voorwaarts te gaan in tijd.
- Hou de linker toets ingedrukt om terug te gaan in tijd.
- Druk op de "naar boven" of "naar beneden" toets om het navigatie niveau in te stellen en druk op linker of rechter toets om terug of vooruit te gaan in het geselecteerde niveau.
- Door gebruik van de pijltjes toetsen kunt u navigeren met volgende opties.

Mogelijke niveaus in een DAISY titel zijn Kop, Groep, Pagina, Zinsdeel, 10 minuten, 30 seconden, Bladwijzer.

Mogelijke niveaus in een Audio boek of muziek zijn Album, Track, 10 minuten, 30 seconden, Bladwijzer.

Mogelijke niveaus in een tekst bestand zijn Scherm, Paragraaf, Lijn, Zinsdeel, Spellen, Woord, Karakter, Bladwijzer.

### Stem opname (Klas , conferentie, etc.)

- Vooraleer een opname te starten, kies het medium: SD-kaart of USB waarop de u opname wil plaatsen.

- Druk kort de opname toets, hiermee gaat de PLEXTALK in DAISY bewerkingsmodus.
- U kunt opname instellingen kiezen via het Menu, maar om in standaard modus de opname te beginnen, druk nogmaals op de opname toets.
- Om een kop in te stellen tijdens de opname, druk op de "Ga Naar" toets.
- Om de opname te pauzeren, druk opnieuw op de Opname toets.
- Om de opname te beindigen, druk op Start/Stop.
- Opgenomen titels staan in de categorie "Opnames".

#### **Opname van een Spraakmemo** (maximaal 1 minuut per spraakmemo)

- Hou de opname toets ingedrukt en spreek uw boodschap in. Spraakmemo's worden opgeslagen in the interne geheugen van de PLEXTALK Pocket.

#### **Maken van een back-up van bron naar doel medium**

- Verbind een bron medium (voorbeeld USB flash) en als doelmedium de PLEXTALK Pocket.
- Kies een titel van het bron medium waarvan een backup dient gemaakt te worden.
- Druk toets 9 om de back-up te beginnen, volg de audio instructies.

#### **Verbinden van een USB apparaat**

- Gebruik hiervoor de korte meegeleverd USB kabel met de PLEXTALK Pocket.
- Sluit de smalle kant aan de mini-USB poort onderaan de PLEXTALK Pocket.
- Sluit het USB apparaat aan de andere kant van de korte USB kabel.

#### **Verbinden met een computer**

- Gebruik hiervoor de lange meegeleverde USB kabel en verbind het kleine gedeelte met de mini-USB poort op de PLEXTALK Pocket.
- Verbind de andere zijde met een USB poort op de computer. Data kan overgezet worden.

#### **Instellen en verbinden met een draadloos netwerk**

- Druk op de Menu toets en kies voor "Netwerk Instellingen".
- Kies voor "Draadloze netwerken" en daarna "Beschikbare draadloze netwerken".
- De PLEXTALK Pocket kondigt alle beschikbare draadloze netwerken aan. Druk linker of rechter toets om het gewenste draadloos netwerk te kiezen dat u wil instellen en druk op enter.
- Een reeks instellingen worden voorgesteld, zoals beveiliging en wachtwoord. Volg de audio instructies.
- Bij een succesvolle ingave verbindt de PLEXTALK Pocket met dit draadloos netwerk.

#### **Het invoeren van Podcast feeds door middel van de "PLEXTALK Transfer Software"**

- Installeer de "PLEXTALK Transfer Software".
- Start de "PLEXTALK Transfer Software" en verbind de PLEXTALK Pocket met de computer.
- Kies bij inhouds type: "Podcast Feed Manager".
- Kies in de software Bestand – "Nieuwe Podcast feed".

- Er opent een nieuw venster, waarin u de URL van de podcast kan kopiëren.
- Verwijder de PLEXTALK Pocket van de USB poort van de computer.

### **Downloaden en luisteren naar afleveringen van een Podcast**

- Druk de Media toets en kies uw favoriete podcast.
- Druk op Menu en kies Podcast, daarna voor "Update van de afleveringslijst".
- Na het updaten van de afleveringslijst, druk op de rechter of linker toets om een aflevering te kiezen en druk Start/Stop, het downloaden van de aflevering wordt gestart.
- Na het downloaden van de aflevering kan deze worden afgespeeld met Start/Stop te drukken.

### **Het invoeren van een radio station met de "PLEXTALK Transfer Software"**

- Start de "PLEXTALK Transfer Software" en verbindt de PLEXTALK Pocket met de computer.
- Kies bij inhouds type: "Radio Stations".
- Kies Bestand – "Nieuw Radio station".
- Kopieer de URL van de playlist van het radio station in het vak dat URL noemt. De naam kan zelf ingegeven worden in het titel vak en druk op OK.
- Na het inbrengen van Radio stations, verwijder de PLEXTALK Pocket van de computer.

### **Luisteren naar Webradio**

- Druk de Media toets en kies voor webradio.
- Druk op de Start/Stop om het afspelen (streamen) te starten.

2013/09 PLEXTALK Pocket ver.6  
709-1381-00