





PLEXTALK[®] Pocket

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller


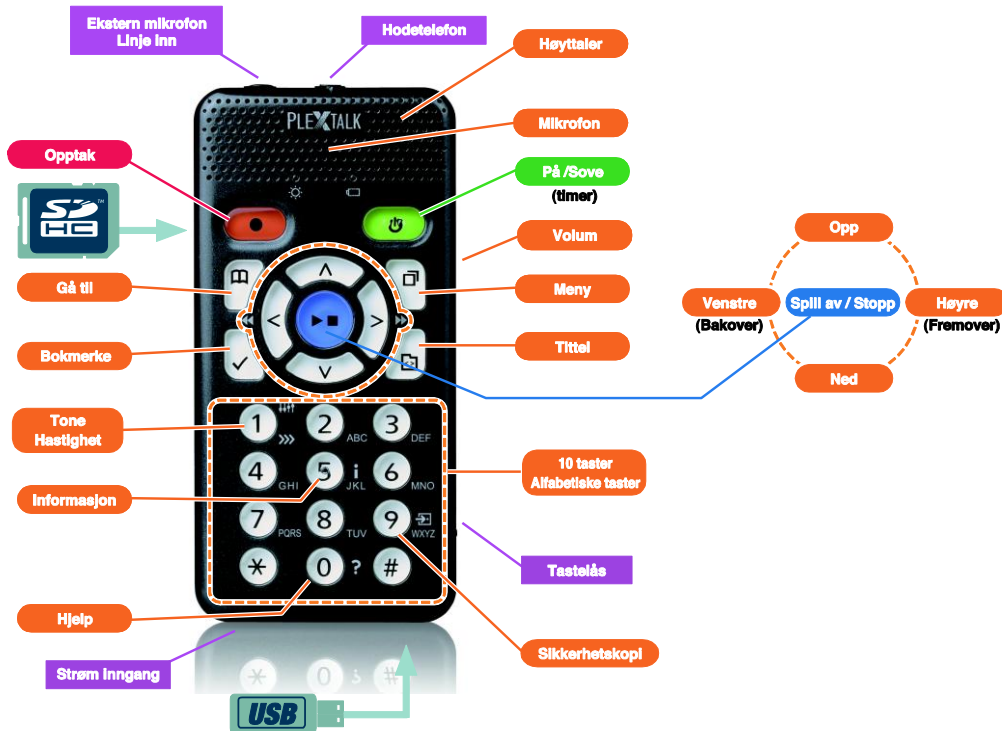


Innstilling av PLEXTALK Pocket

1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjøkk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk inn den firkantede knappen i bunnen av lokket til batteriet og bruk den andre hånden til samtidig å trekke lokket mot bunnen av spilleren. Det er to riller i lokket som du kan bruke til å få tak når du trekker det nedover. Fjern lokket helt. (Figur 1)
2. Hold batteriet i venstre hånd og sjekk at 2 forhøyelser er på høyre side av batteriet og en liten forhøyelse er nederst på venstre side. (Figur 2)
3. Sett inn batteriet fra høyre side. Hvis du forsøker å sette det inn fra venstre side vil batteriet ikke passe. (Figur 3)

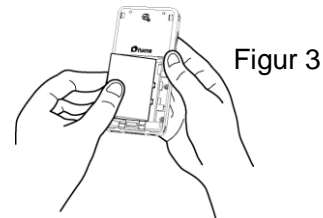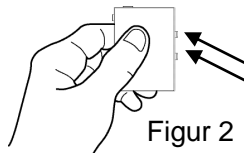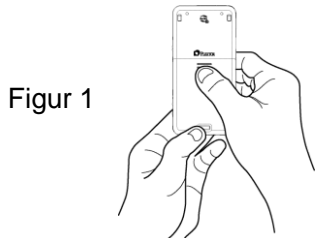

4. Sett på batterilokket. Plasser lokket ca 5 mm nedenfor låst posisjon. Skyv lokket oppover. Forsikre deg om at lokket blir låst på plass. (Figur 4)
5. Vend PLEXTALK Pocket slik at framsiden vender opp. Sett i strømkabelen i kontakten som er til venstre på bunn siden. (Figur 5)

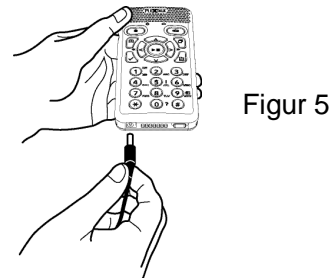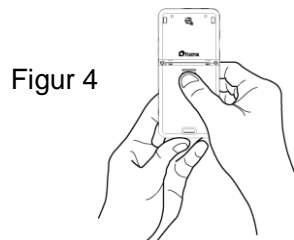

6. Slå på PLEXTALK Pocket ved å trykke og holde På tasten.

Beskrivelse av tastene

På tasten:

Slå på spilleren: Trykk og hold nede På tasten.

Slå av spilleren: Trykk og hold På tasten for å slå på strømsparingsmodus. Slipp tasten når «Strømsparing» annonseres. Fortsett å holde tasten nede noen sekunder til du hører «Slåes av» for å slå spilleren av.

Sove timer: Når PLEXTALK Pocket er påslått, trykk kort på På tasten for å slå på Sove timer med intervaller fra 15 minutter til 2 timer.

Opptaks tasten: Trykk kort for å starte DAISY redigerings modus. Når du trykker en gang til, starter opptak til SD kort eller USB. Dersom tasten holdes nede kan talemeldinger spilles inn som lagres i internminne til PLEXTALK Pocket.

Spill av / stopp tasten: For å starte og stoppe avspilling og i tillegg bekrefte valg i menyene.

Piltastene: Bruk pil opp og ned for å velge nivå. Når nivå er valgt, bruk pil venstre og høyre for å navigere

Bokmerke tasten: Trykk en gang for å gå til bokmerke. Trykk to ganger for å lage et nytt bokmerke. Trykk tre ganger for å fjerne et bokmerke.

Meny tasten: Trykk for å åpne menyen. Du kan velge mellom «rediger», opptaks innstillinger, avspillings innstillinger, bokmerke, talemeldinger, podcast, media innstillinger, system innstillinger og nettverks innstillinger. Hvis Meny tasten holdes nede startes taste beskrivelses funksjonen.

Tittel tasten: Du kan velge «SD kort», «USB» og «talemeldinger». Du kan velge en tittel med venstre eller høyre piltast på valgt medium. Hvis du trykker opp eller ned piltastene, kan du velge tittel etter «kategori», «mappe», «tittel» eller «fil».

Gå til tasten: Naviger direkte til en side, overskrift, prosentvis eller nøkkelord i en DAISY bok, til et spor eller album i musikk eller til en prosent eller nøkkelord i en tekst. Denne tasten må etterfølges av et nummer og Spill av/stopp tasten.



Numeriske taster:

Innstillinger for hastighet: Trykk 1 tasten en gang for å sette hastighet, bruk så pil opp eller pil ned for å øke eller redusere avlesnings hastigheten.

Innstillinger for tone: Trykk 1 tasten to ganger for å sette tone, bruk så pil opp eller pil ned for å øke eller redusere tonen.

Informasjon: Hvis du trykker 5 tasten, kan du få informasjon om batteriet, nettverk, nedlastning, aktuell tittel osv. Hvis du holder 5 tasten nede, leses tid og dato.

Sikkerhetskop: Trykk 9 tasten for å starte sikkerhetskopiering fra kilde medium til mål medium.

Hjelp funksjonen: Trykk 0 tasten for å aktivere hjelp funksjonen.

Velg: Trykk firkant tasten for å bekrefte valg innen tittel, bokmerke, menyer osv.

Avbryt: Trykk stjerne tasten for å avbryte valg innen tittel, bokmerke, menyer osv.



Eksempler

For å spille en DAISY tittel, lydfil eller tekst fil fra SD kortet

- Sett inn SD kortet i PLEXTALK Pocket
- Trykk Spill av / stopp tasten og avspilling starter
- Hvis du vil spille av en annen tittel på SD kortet, trykk Tittel tasten og velg tittel med pil venstre eller pil høyre tasten
- Trykk Spill av / stopp tasten for å stoppe avspilling
- Trykk og hold pil høyre for å spole fremover
- Trykk og hold pil venstre for å spole bakover
- Trykk pil opp eller ned for å velge navigasjons nivå så pil venstre eller høyre for å gå bakover eller fremover på valgt nivå
- Ved å trykke de fire piltastene, kan du navigere etter følgende valg.
 - DAISY tittel: Overskrift, Gruppe, Side, Frase, 10 minutter, 30 sekunder, Bokmerke
 - Lydfil: Album, Spor, 10 minutter, 30 sekunder, Bokmerke
 - Tekstfil: Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Staving, Ord, Tegn, Bokmerke

For å spille inn stemme (klasse, konferanse osv)

- Før opptak starter, velg SD kort eller USB for hvor du vil opptaket skal lagres

- Trykk hurtig på Opptak tasten. Dette er DAISY redigerings modus.
- Du kan sette innstillinger for opptak ved hjelp av menyen. For å starte med standardinnstilling trykker du Opptak tasten igjen.
- For å pause opptaket, trykk Opptak tasten igjen.
- For å stoppe opptaket, trykk Spill av /Stopp tasten
- Innspilte titler grupperes i en kategori kalt «Opptak»

For å lage talemelding (maksimalt 1 minutt for en talemelding)

- Hold Opptak tasten nede og snakk i mikrofonen. Talemeldinger lagres i internminne.

Lage en sikkerhetskopi fra kilde medium til mål medium

- Koble kilde og mål medium til PLEXTALK Pocket
- Velg tittel som skal sikkerhetskopieres fra kilde medium
- Trykk 9 tasten for å starte sikkerhetskopiering. Følg lyd instruksjonene.

Koble til USB enhet

- Koble til den minste USB kabel kontakten (kort USB kabel) til PLEXTALK Pocket
- Koble den andre enden av USB kabelen til USB enheten
- Koble til USB enhet

Koble til PC

- Koble til den minste USB kabel kontakten (lang USB kabel) til PLEXTALK Pocket
- Koble den andre enden av USB kabelen til PCen. Data kan bli overført fra PCen.

Konfigurer og koble til trådløst nettverk

- Trykk Meny tasten og velg «Nettverks innstillinger»
- Velg «Trådløse nettverks innstillinger» velg så «Tilgjengelige trådløse nettverk»
- PLEXTALK Pocket annonserer tilgjengelige trådløse nettverk. Trykk Venstre eller Høyre tasten for å velge det trådløse nettverket du vil konfigurere, og trykk Velg tasten
- Det er flere innstillinger for sikkerhet osv. Følg lyd instruksjonene.
- Når du er ferdig med konfigureringen, vil PLEXTALK Pocket prøve å koble til dette trådløse nettverket

Registrer Podkast-mating ved hjelp av «PLEXTALK Transfer Software»

- Installer «PLEXTALK Transfer Software»
- Kjør «PLEXTALK Transfer Software» og koble PLEXTALK Pocket til PCen
- Velg «Podcast Feed Manager» fra «Content type» rullegardin listen
- Gå til «Fil» i Menyene og velg «Ny Podkast-mating»

- Registrer URL til Podkast-matingen og trykk OK knappen
- Etter å ha registrert podkast-matingen, koble PLEXTALK Pocket fra din PC

Laste ned og høre på episoder

- Trykk Tittel tasten for å velge din favoritt podkast-mating
- Trykk Meny tasten og velg «Podkast», velg så «Oppdater episode listen»
- Etter oppdateringen av episode listen, trykk Ventsre eller Høyre tasten for å velge en ny episode trykk så Spill av/stopp tasten. Nedlastingene starter.
- Etter å ha lastet ned episoden, trykk Spill av/Stopp tasten for å starte avspilling.

Registrer internett radio stasjoner ved hjelp av «PLEXTALK Transfer Software»

- Kjør «PLEXTALK Transfer Software» og koble PLEXTALK Pocket til din PC
- Velg «Radio Stasjoner» fra «Innholds type» rullegardin listen
- Gå til «Fil» i menyen og velg «Ny Radio Stasjon»
- Kopier URL til spilleliste filen til radio stasjonen. Lim inn linken i feltet «URL». Du kan registrere ønsket navn på radio stasjonen i Tittel feltet. Trykk så «OK» knappen.
- Etter å ha registrert radio stasjonene, koble PLEXTALK Pocket fra din PC

Høre på internett radio

- Trykk Tittel tasten for å velge din favoritt internett radio stasjon
- Trykk på Spill av/Stopp tasten for å starte streaming

2013/09 PLEXTALK Pocket ver.6
709-1380-00