


PLEXTALK[®] Pocket

Краткое руководство для онлайн плеера "PLEXTALK Pocket"

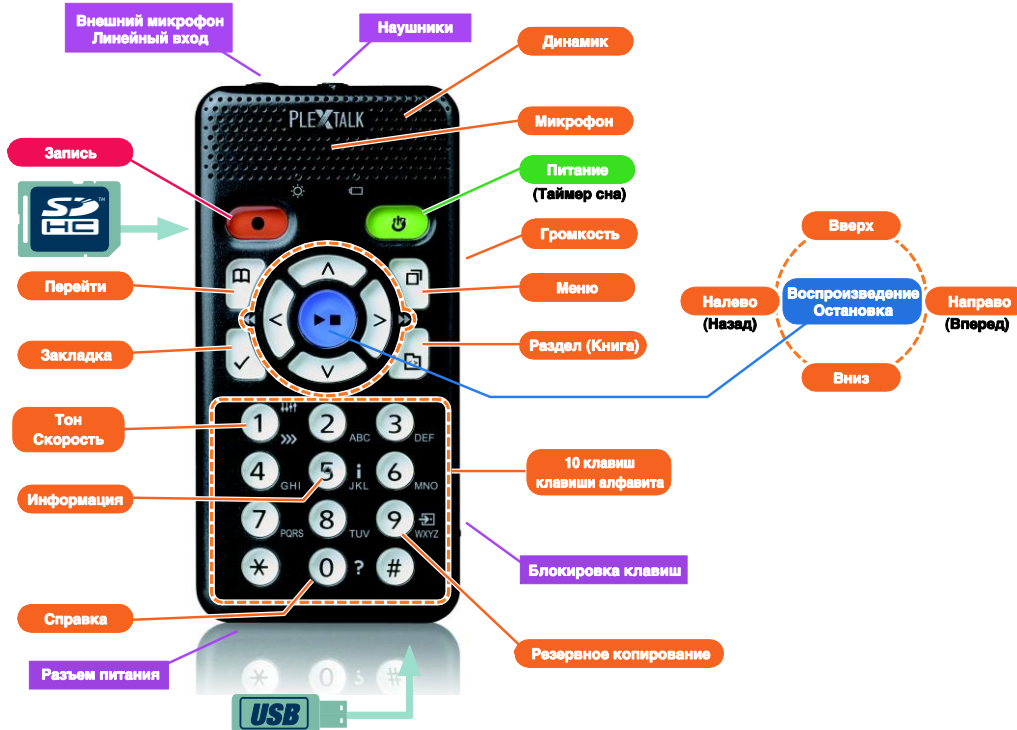

Установка PLEXTALK Pocket

1. Переверните PLEXTALK Pocket. Убедитесь, что два небольших выступа находятся сверху. Нажмите квадратную кнопку, которая расположена в нижней части PLEXTALK Pocket, а палец другой руки положите на две линии, которые находятся посередине PLEXTALK Pocket, затем нажмите обоими пальцами и сдвиньте крышку вниз. Снимите крышку полностью. (Рисунок 1)

2. Возьмите батарею в левую руку и убедитесь, что два выступа находятся с правой стороны батареи, а маленький выступ в нижней левой части. (Рисунок 2)

3. Установите батарею в PLEXTALK Pocket с правой стороны. Если вы попытаетесь вставить батарею с левой стороны, она не сядет на место, так как выступы с левой стороны PLEXTALK Pocket будут препятствовать этому. (Рисунок 3)

Рисунок 1

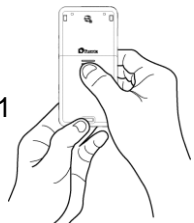


Рисунок 2


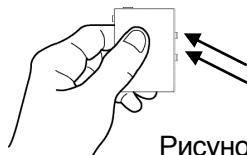


Рисунок 3

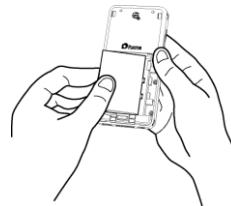

4. Закройте крышку батареи. Поместите крышку примерно на 5 мм ниже позиции закрытия. Сдвиньте крышку вверх. Убедитесь, что она автоматически заблокировалась. (Рисунок 4)

5. Переверните плеер передней частью вверх. Подключите кабель питания к гнезду, которое расположено в левой нижней части плеера. (Рисунок 5)

Рисунок 4


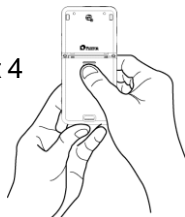


Рисунок 5

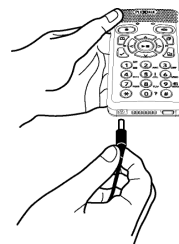

6. Включите PLEXTALK Pocket, нажав и удерживая клавишу Питания.

Описание клавиш

Клавиша «Питание»:

Питание ВКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку Питания для включения устройства.

Питание ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку Питания для включения режима энергосбережения. Отпустите после сообщения «Режим энергосбережения». Удерживайте кнопку нажатой еще несколько секунд до получения сообщения «Питание отключено», чтобы отключить питание.

Таймер сна (автоотключение): Когда PLEXTALK Pocket включен, кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы выбрать интервал автоотключения от 15 минут до 2 часов.

Клавиша «Запись»: Кратковременно нажмите кнопку, чтобы запустить режим редактирования DAISY. При повторном нажатии начнется запись на SD-карту или USB. Удержание клавиши в нажатом положении позволяет записывать «Голосовые заметки», которые хранятся в локальной памяти PLEXTALK Pocket.

Клавиша «Воспроизведение/Остановка»: Служит для запуска и остановки воспроизведения, а также для подтверждения ввода в меню.

Клавиши Стрелок: Для выбора уровня используйте клавиши стрелок вверх и вниз. Как только нужный уровень определен, используйте для выбора левую или правую клавиши стрелок.

Клавиша «Закладка»: Нажмите однократно, чтобы перейти к закладке. Нажмите дважды, чтобы создать новую закладку. Нажмите трижды, чтобы удалить закладку.

Клавиша «Меню»: Нажмите для активации меню. Вы можете выбрать «изменить», «настройки записи», «настройки воспроизведения», «закладка», «голосовые заметки», «подкаст», «управление носителями», «системные настройки» и «сетевые настройки». При удержании клавиши «Меню» активируется режим описания клавиш.

Клавиша «Раздел (Книга)»: Вы можете выбрать следующие носители и разделы: «SD-карта», «USB» и «Диктофон». Для выбора книги на определенном носителе используйте левую или правую клавишу. При помощи клавиши вверх или вниз, вы можете выбрать книгу по пунктам «категория», «папка», «книга» или «файл»

Клавиша «Перейти»: Переходите непосредственно к определенной странице, заголовку, проценту или ключевому слову в DAISY книге, к дорожке или альбому в музыке, или к процентам или ключевому слову в тексте. Следом за этой клавишей нажимается цифра и клавиша «Воспроизведение/Остановка».



Цифровая клавиатура

Настройки Скорости: Нажмите однократно клавишу 1 для установки скорости, затем нажмите клавишу вверх или вниз для увеличения или уменьшения скорости чтения.

Настройки Тона: Нажмите дважды клавишу 1 для установки тона, затем нажмите клавишу вверх или вниз для повышения или понижения тона.

Информация: При помощи клавиши 5 вы можете получить информацию о состоянии батареи, сети, загрузке, текущей книге и так далее. При удержании клавиши 5 сообщается текущая дата и время.

Резервное копирование: Нажмите клавишу 9, чтобы начать процесс резервного копирования с исходного носителя на целевой.

Функция справки: Нажмите клавишу 0 для получения справки.

Ввод: Нажмите клавишу «Решетка» для подтверждения ввода при выборе книги, закладки, опций меню и так далее.

Отмена: Нажмите клавишу «Звездочка» для отмены выбора книги, закладки, опций меню и так далее.



Примеры

Для воспроизведения DAISY книги, аудио файла или текстового файла с SD-карты

- Установите SD-карту в PLEXTALK Pocket.
- Нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» для начала воспроизведения книги.
- Если вы хотите послушать другую книгу на SD-карте, нажмите клавишу «Книга (Раздел)» и выберите книгу при помощи клавиш Налево или Направо.
- Нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» для остановки воспроизведения.
- Нажмите и удерживайте правую клавишу для перемещения вперед по времени.
- Нажмите и удерживайте левую клавишу для перемещения назад по времени.
- Нажмите клавишу вверх или вниз для выбора уровня навигации, затем левую или правую клавишу для перемещения назад или вперед по выбранному уровню.
- При нажатии четырех клавиш со стрелками, вы можете перемещаться по файлам следующим образом:
 - DAISY книга: Заголовок, Группа, Страница, Фраза, 10 минут, 30 секунд, Закладка
 - Аудио файл: Альбом, Дорожка, 10 минут, 30 секунд, Закладка
 - Текстовый файл: Экран, Абзац, Строка, Предложение, По буквам, Слово, Символ, Закладка

Для записи голоса (класс, конференция, и т.д.)

- До начала записи выберите местоположение, куда вы хотите произвести запись: на SD-карту или USB.

- Нажмите кратко клавишу «Запись». Это режим редактирования DAISY.
- Вы можете установить параметры записи при помощи меню. Чтобы начать запись с настройками по умолчанию, нажмите кнопку «Запись» ещё раз.
- Чтобы приостановить запись, нажмите клавишу «Запись» ещё раз.
- Чтобы остановить запись, нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка».
- Записанные книги группируются в категорию под названием «Записи».

Для создания голосовой заметки (максимум 1 минута для одной голосовой заметки)

- Удерживайте в нажатом положении клавишу «Запись» и говорите в микрофон. Голосовые заметки сохраняются во внутренней памяти PLEXTALK Pocket.

Для создания резервной копии с носителя-источника на целевой носитель

- Подключите носитель-источник и целевой носитель к PLEXTALK Pocket.
- Выберите книгу для резервного копирования на носителе-источнике.
- Нажмите клавишу 9 для запуска резервного копирования. Следуйте аудио инструкциям.

Для подключения к USB-устройству

- Подключите меньший конец USB-кабеля (короткого) к PLEXTALK Pocket.
- Подключите больший конец кабеля к USB-устройству.
- Подключите USB-устройство с помощью USB-кабеля, поставляемого с USB-устройством.

Для подключения к компьютеру

- Подключите меньший конец USB-кабеля (длинного) к PLEXTALK Pocket.
- Подключите больший конец кабеля к компьютеру. Теперь данные могут быть переданы с компьютера.

Для настройки и подключения беспроводной сети

- Нажмите клавишу Меню и выберите «Системные настройки», а затем выберите «Настройки сети».
- Выберите «Настройки беспроводной сети» и далее «Доступная беспроводная сеть».
- PLEXTALK Pocket сообщит о наличии доступных беспроводных сетей. Нажмите клавишу Налево или Направо, чтобы выбрать беспроводную сеть, настройки которой вы хотите установить, и затем нажмите Ввод.
- Необходимо будет произвести различные настройки, такие как настройки безопасности сети и так далее. Следуйте аудио инструкциям.
- После окончания настройки PLEXTALK Pocket попытается подключиться к этой беспроводной сети.

Для регистрации подкаст-каналов при помощи "PLEXTALK Transfer Software"

- Установите "PLEXTALK Transfer Software".
- Запустите "PLEXTALK Transfer Software" и подключите PLEXTALK Pocket к своему компьютеру.
- Выберите «Менеджер подкаст-каналов» в ниспадающем списке «Тип содержимого».
- В меню «Файл» и выберите «Новый подкаст-канал».

- Введите URL-адрес подкаст-канала и нажмите кнопку "OK".
- После регистрации подкаст-каналов, отключите PLEXTALK Pocket от компьютера

Для загрузки и прослушивания эпизодов

- Нажмите клавишу «Книга (Раздел)», чтобы выбрать желаемый подкаст-канал.
- Нажмите клавишу «Меню» и выберите «Подкаст», затем выберите «Обновить список эпизодов».
- После обновления списка эпизодов, нажмите клавишу Налево или Направо, чтобы выбрать новый эпизод и затем нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка». Начнётся загрузка.
- После загрузки эпизода, нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» для начала воспроизведения.

Регистрация веб-радиостанций при помощи "PLEXTALK Transfer Software"

- Запустите "PLEXTALK Transfer Software" и подключите PLEXTALK Pocket к вашему компьютеру.
- Выберите "Радиостанции" в выпадающем списке "Тип содержимого".
- Перейдите к пункту "Файл" в Меню и выберите "Новая радиостанция".
- Скопируйте URL файла плейлиста радиостанции. Вставьте скопированную ссылку в поле "URL". Вы можете ввести желаемое название радиостанции в поле «Название». Затем нажмите кнопку "OK".
- После регистрации радиостанций, отключите PLEXTALK Pocket от компьютера.

Для прослушивания веб-радио

- Нажмите клавишу «Книга (Раздел)» для выбора вашей любимой Веб-радиостанции.
- Нажмите клавишу «Воспроизведение/ Остановка» для начала потокового воспроизведения.

2013/09 PLEXTALK Pocket ver.6
709-1376-00