


プレクストークリンクポケット クイックガイド

この度はお買い上げいただきありがとうございます。本書では プレクストークリンクポケットの基本的な操作を説明します。
詳しい使用方法は取扱説明書をご覧ください。

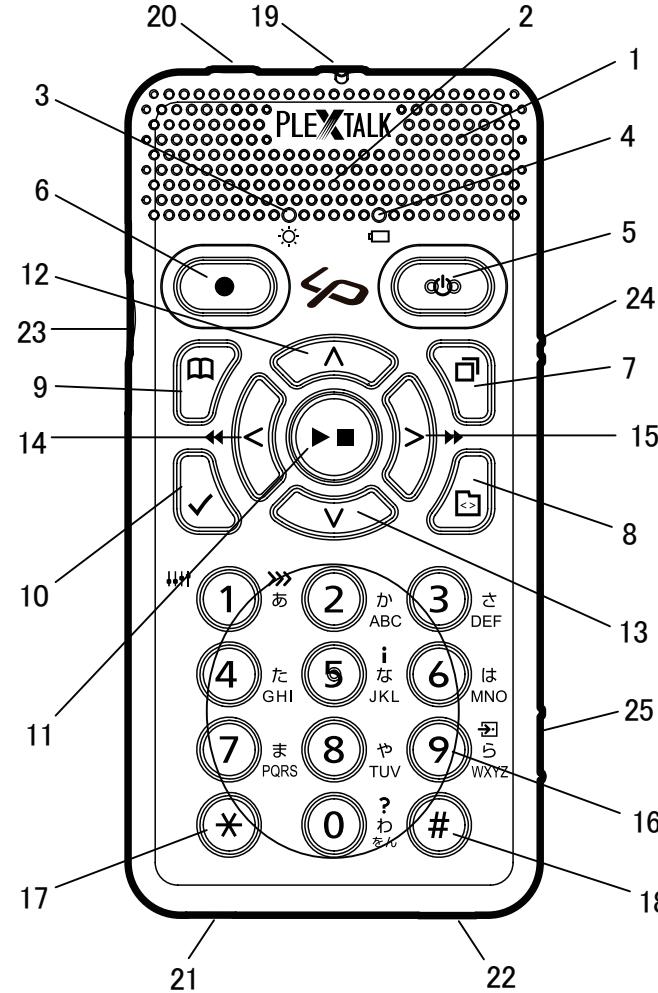

各部の名称


1 内蔵スピーカー	10 しおりー	19 ヘッドホン出力端子
2 内蔵マイク	11 再生・停止キー	20 外部音声入力端子
3 電源 LED	12 上キー	21 DC 入力端子
4 バッテリー LED	13 下キー	22 USB 端子
5 電源キー	14 左キー	23 SD カードスロット
6 録音キー	15 右キー	24 音量スイッチ
7 メニューキー	16 テンキー	25 キーロックスイッチ
8 タイトルキー	17 *キー(アスタリス ク)キー	
9 移動キー	18 #(シャープ)キー	

お使いになる前の準備


箱から本体、バッテリー、電源アダプターを取り出し、使用するための準備をしましょ。次の手順に従って本体にバッテリーを装着してから、電源アダプターを接続します。

手順

- 1 本体で複数のキーがある面が操作面です。バッテリーは裏側の背面から装着します。まず背面を向くように本体を裏返し、丸く小さな突起が2つある方を上側にして持ちます。本体の下側にバッテリー蓋を取り外す四角い小さな解除ボタンがありますので、片方の手の指先でそのボタンを深く押し込んだ状態のまま、もう一方の手で本体中央付近にある2本の線に指を掛け、両手でボタンと線を押さえながら下方向へ5mmほどスライドさせると、蓋が開きます。蓋を取り外します。バッテリーを収納する四角い部分を確認しておきましょう。本体を一旦置きます。

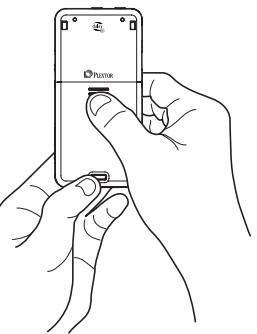


- 2 バッテリーを持ちます。四角い形状をしたバッテリーの面の中で、2箇所の突起がある面を確認します。2箇所の突起が右側面、左側面の下側に別の小さな突起がある方向でバッテリーを持ちます。左手で持つとバッテリーが入れやすくなります。

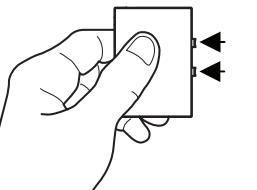


- 3 再び本体を裏返した状態で丸く小さな突起が2つある方を上側にして持ち、バッテリーを本体の収納部分に左から右方向にずらしながら入れます。収納部分の右側面にバッテリーが突き当たったら、浮き上がっているバッテリーの左端の部分を優しく上から押し込むとスムーズにバッテリーを収納することができます。右方向から装着しようとすると収納部分の右側面にある突起が邪魔をして正しく装着することができません。



- 4 バッテリー蓋の取り外しの際に押された2本の線が上側となる向きで蓋を持ち、本体に蓋が完全に閉まる位置から約5mm下側にずらした状態で蓋を置きます。片側の手で蓋の2本の線を押さえ、もう一方の手で蓋の下側を押さえながら上方向にスライドさせると「カチッ」と音がして蓋が閉まります。蓋の回りをさわって、隙間なく閉まっていることを確認しましょう。

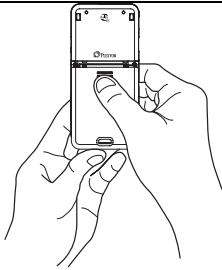

- 5 操作面を表に向け網目の部分が上側、操作キーが下側になるように本体を縦に持ちます。底面左隅のDC入力端子に、電源アダプターの端子を接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。バッテリーの充電完了には4時間ほどかかります。以下の操作は電源アダプターを接続した状態のまま行なうことができます。

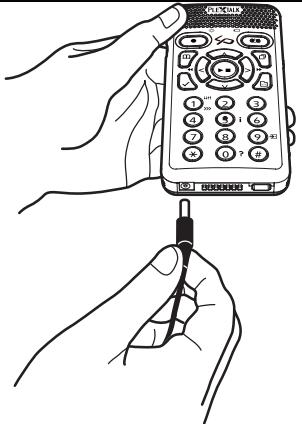


バッテリーの取り出し方は取扱説明書を参照してください。

SDカードの入れ方・出し方

注意：工場出荷時にはSDカードは本体に装着されています。


<SDカードの入れ方>

SDカードをカードスロットに入れます。SDカードは表面に凹凸のある面が裏面、滑らかな面が表面です。斜めにカットされた角が右下(右手前)になるように持ち、本製品の左側面のSDカードスロットにSDカードを入れます。奥までしっかりと入れてください。

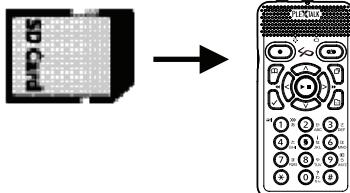

<SDカードの出し方>

SDカードを指先で1mmほど押し込むと、カードの固定が解除され、中にいるバネによって本体から5mmほどカードの先端が自然に出てきます。カードの先端をつまんで取り出します。

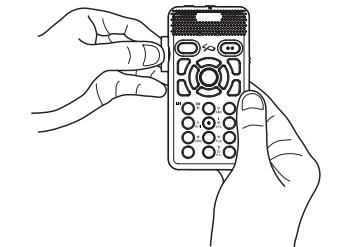

電源の ON/OFF

電源の ON/OFF は [電源キー] を長押しします。

手順

- [電源キー]を長く押して電源を入れます。(※1)
- もう一度 [電源キー] を押し続けてください。最初に「電源オフ。このまま押し続けると完全に電源オフ」というガイドがあり、この時点で指を離すと電源が切れます。そのまま押し続ると「完全に電源オフ」というガイドがあり、その後で指を離すと完全に電源が切れます。(※2)

※1 完全電源 OFF からの起動には 40 秒ほど時間がかかります。

※2 短く押すとお休みタイマーがはたらいてしまいます。電源を切る際は必ず2秒以上押し続けてください。

音量を調整する

手順

- 本体右側面の【音量スイッチ】を上方向に1回押すと1段階ずつ音量が大きくなり、下方向に1回押すと1段階ずつ音量が小さくなります。音量は、0から25まで1段階ずつ調整できます。

ヘッドホンで音声を聞く場合は適度な音量で聴いてください。大きな音量で聴き続けると聴覚を害する恐れがあります。

CD ドライブからデータをバックアップする

本製品を付属の CD/DVD ドライブに接続し、DAISY 図書 CD のデータを本製品の SD カードにバックアップしてみましょう。

手順

- 本製品の電源を切り、SDカードを入れます。専用のACアダプターを接続し、電源を入れます。
- ドライブに専用のACアダプターを接続して電源を入れ、DAISY 図書CDを入れます。
- 本製品に接続した短いUSBケーブルとドライブのUSBケーブルを接続します。すると本製品は自動的にドライブを選択し、DAISY 図書のタイトル名をガイドします。
- (以下の操作は本製品側で行います。)
数字の [9キー] を押します。
- 「バックアップ先メディアの選択」という音声ガイドがありますので、[右キー] または [左キー] で SD カードを選択します。
- バックアップしますか、という音声ガイドがあるので、[再生・停止キー] または [下キー] または [#キー]を押して決定します。
- しばらく後にバックアップが終了します。
- ドライブから CD を取り出し、両方の機器の電源を切ってケーブルを外します。

読みたい本を選択して再生・停止する

SD カード内の DAISY 図書を再生してみましょう。

手順

- 電源を入れます。
- [タイトルキー] を何回か押すと、「SD」と音声ガイドします。
- 先ほどバックアップした DAISY 図書を [右キー] あるいは [左キー] で選択します。
- [再生・停止キー] を押すと再生が始まります。
- もう一度 [再生・停止キー] を押すと停止します。

早送り・巻き戻しで移動する

手順

- [右キー] を押し続けると早送りされ、[左キー] を押し続けると巻き戻されます。押し続けると、5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、1 分、2 分、3 分…と音声ガイドされます。1 分未満の場合は、止めたいところで手を離すと移動先から再生が始まり、1 分以上の場合は、手を離しても音声ガイドが継続し、聞きたい場所で [再生・停止キー] を押すと再生が始まります。

DAISY の便利な頭出し

●現在の場所から前後に移動する

手順

- [上キー] または [下キー] で移動する単位を選択します。DAISY 図書の場合、選択できる単位は「レベル 1~6、グループ、ページ、フレーズ、10 分、30 秒」となります。※
- [右キー] で進み、[左キー] で戻ります。

※DAISY 図書によっては、グループやページなどの移動単位がない場合があります。また、後からしおりを設定した場合は、移動単位の中に「しおり」が追加されます。しおりの設定方法は取扱説明書を参照してください。

●目的のページや見出しにダイレクトに移動する

例：20 ページに移動してみましょう。

手順

- [移動キー] を1回押します。※
- 「移動先のページ数を入力」という音声ガイドを確認した後、ページの番号の [2] [0] をテンキーで押します。
- [再生・停止キー] または [下キー] または [#キー] を押して決定すると 20 ページに移動し、再生が始まります。

※見出しにダイレクト移動する場合は、[移動キー] を2回押します。

録音する

内蔵マイクで録音してみましょう。

手順

- SD カードが入っていることを確認します。
- [録音キー] を押します。DAISY 編集モードが自動的に始まり、録音待機状態になります。
- [録音キー] を押すと録音が開始されます。
- もう一度 [録音キー] を押すと録音が中断(ポーズ)されます。
- 録音ポーズ中に [録音キー] を押すと録音が再開されます。
- [再生・停止キー] を押すと録音を停止します。
- [再生・停止キー] を押すと今録音した内容を確認することができます。

メモ録を録音／再生する

内蔵マイクでメモ録をしてみましょう。

手順

- [録音キー] を押し続けると、メモ録が始まります。「メモ録」という音声ガイドがありますので、その後から録音を開始してください。[録音キー] を押している間のみ録音されます。
声：「明日は…をする」
- [録音キー] から指を離すと、メモ録が終了します。
- 今、録音した内容が自動的に再生されます。

メモ録を再生してみましょう。

手順

- [タイトルキー] を何回か押して「メモ録」に移動します。
- [再生・停止キー] を押すと、先ほど録音したメモ録が再生されます。

キーロックスイッチの ON/OFF

キーロックスイッチを上にスライドさせるとキーがロックされ、すべてのキー操作ができなくなります。移動時の誤操作防止などに用います。キーを操作する際は、キーロックスイッチを下にスライドさせて、キーを解除してください。