


プレクストークリンクポケット文字入力早見表

○キーの配置と動作

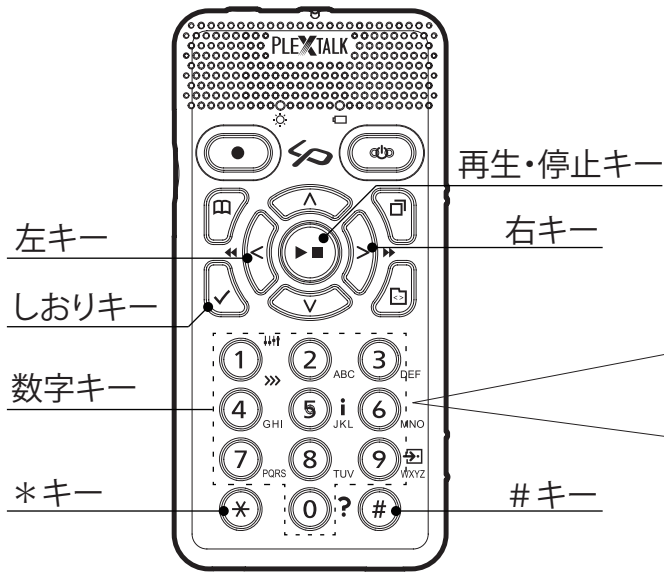

ひらがなを含めたキー表記



本体にはひらがな表記がありません

キー	動作
しおりキー	入力モード選択 (かな文字、ABC、数字、記号)
数字キー	文字の入力
*キー	入力文字がある場合 短押:前の1文字消去 長押:全文字消去 入力文字がない場合 短押:キャンセル(前のメニューへ) 長押:キャンセル(メニュー終了)
#キー	決定(次のメニューへ)
左キー	短押:1文字戻す 長押:先頭へ戻す
右キー	短押:1文字送る 長押:最後へ送る
再生・停止キー	入力した文字を再生

記号一覧の場合

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	¥	_	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

【記号の選択】2、4、6、8キーでそれぞれ上、左、右、下に移動、選択します。

【記号の決定】#キーで決定します。

プレクストークリンクポケット文字入力早見表

かな文字入力の場合

キー	割り当てられている文字や記号
1キー	あ い う え お あ い う え お 1
2キー	か き く け こ が ぎ ぐ げ ご 2
3キー	さ し す せ そ ざ じ ず ぜ ぞ 3
4キー	た ち つ て と っ だ ぢ づ で ど 4
5キー	な に ぬ ね の 5
6キー	は ひ ふ へ ほ ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 6
7キー	ま み む め も 7
8キー	や ゆ よ や ゆ よ 8
9キー	ら り る れ ろ 9
0キー	わ を ん わ - (長音) " " (スペース) / (スラッシュ) ! (感嘆符) , (読点) 。 (句点) ・ (中点) ? (疑問符) 「 (かぎ) 」 (かぎとじ) 0

ABC入力の場合

キー	割り当てられている文字や記号
1キー	"/" (スラッシュ) "." (ピリオド) "@" (アットマーク) "~" (オーバーライン) "- " (マイナス) ":" (コロン) "_" (アンダーライン) "[" (角カッコ) "¥" (円マーク) "]" (角カッコ閉じ) "^" (べき乗) "`" (バッククオート) "{" (中カッコ) " " (縦線) "}" (中カッコ閉じ) 1
2キー	a b c A B C 2
3キー	d e f D E F 3
4キー	g h i G H I 4
5キー	j k l J K L 5
6キー	m n o M N O 6
7キー	p q r s P Q R S 7
8キー	t u v T U V 8
9キー	w x y z W X Y Z 9
0キー	" " (スペース) "!" (感嘆符) "" (ダブルクオート) "#" (シャープ) "\$" (ドル) "%" (パーセント) "&" (アンド) "' " (クオート) "(" (カッコ) ")" (カッコ閉じ) "*" (アスタリスク) "+" (プラス) "," (カンマ) ";" (セミ コロン) "<" (小なり) "=" (イコール) ">" (大なり) "?" (疑問符) 0