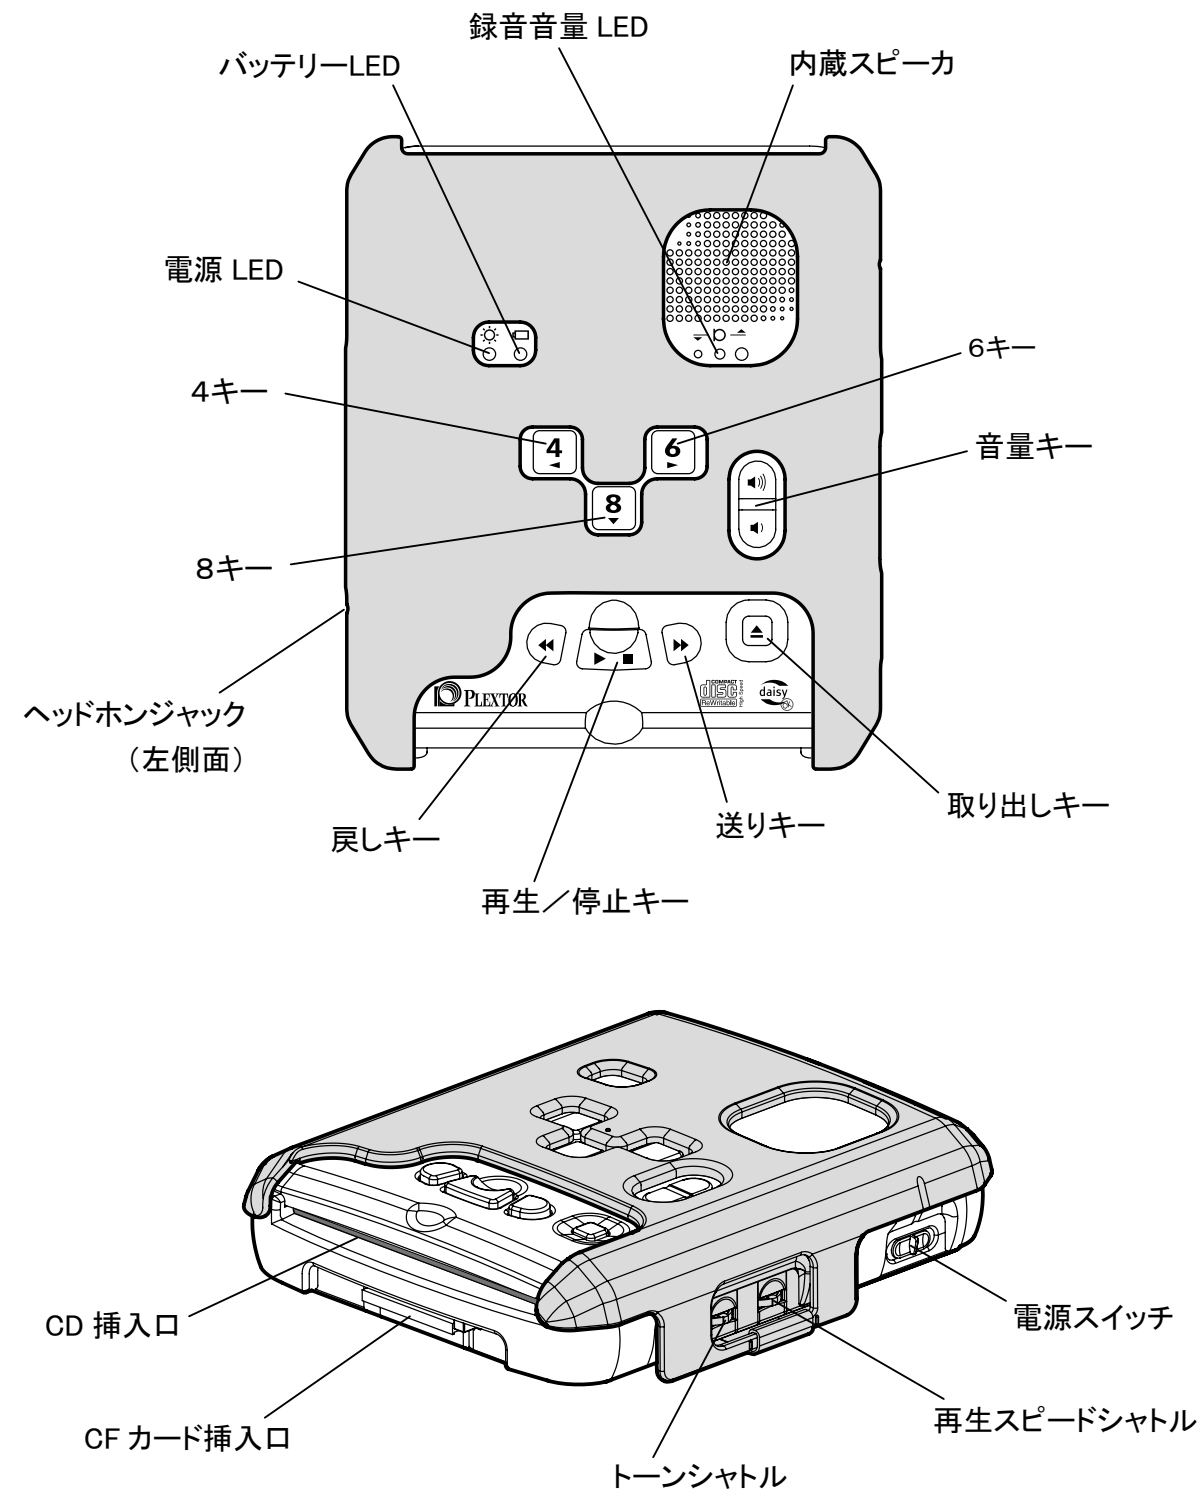


# PTR2 クイックガイド

この度は PTR2 をお買い上げいただきありがとうございます。

本書では「聴くだけ簡単カバー」を付けた状態での基本的な操作方法を説明します。

詳しい使用方法は、取扱説明書をご覧ください。



## 聴くだけ簡単カバーの外し方

※電源を切り、本体から電源アダプターを外してください。

カバーには、固定用のバンドが付いています。このバンドは面ファスナーになっていて、ザラザラな面同士が貼り付くようになっています。

手順	
1	本製品を裏返し、CD挿入口が手前になる向きに置きます。
2	カバーは、裏面中央部にあるバンドで固定されています。バンドを左側へはがします。右側へは、はがさないでください。
3	はがした左側のバンドを、カバーから抜き取り、右外側に広げます。
4	キーが配置されている面が上になる状態に戻します。 (注意)カバーが外れやすくなっているので本体を裏返す際には注意してください。
5	カバーの両脇を持って取り外します。

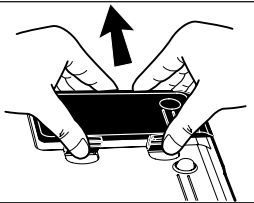
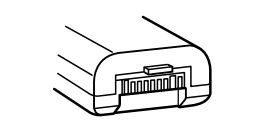
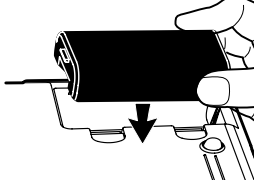
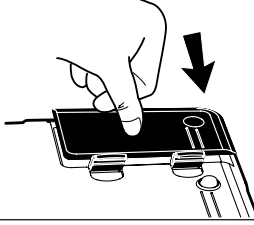
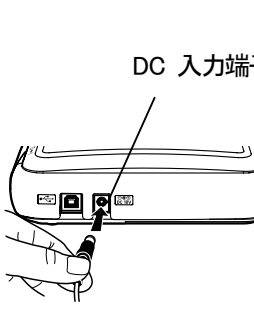
## 聴くだけ簡単カバーの付け方

※電源を切り、本体から電源アダプターを外してください。

手順	
1	カバーの側面に大きな穴が空いている方を右側に、バンドがついている方を左側にしてカバーを持ちます。 バンドを外側に広げた状態で、カバーを本体に取り付けます。本体にピッタリ合わせてください。
2	本体をカバーごと裏返し、CD挿入口が手前になる向きに置きます。
3	バンドの左側を、カバー左の大きな穴に内側から通します。
4	バンドを折り返して、バンド同士を貼り付けます。
5	キーが配置されている面が上になる状態に戻します。

## 使う準備をする

箱から本体、バッテリー、電源アダプターを取り出します。次の手順に従って本体にバッテリーを装着します。

手順	
1	本体を裏返します。バッテリー蓋の爪を、両手の親指で背面側に押し込みながら、蓋を起こします。 
2	バッテリーの向きを確認します。突起部分を左にし、約2cmの窪みがある面を下にして持ちます。 
3	窪みのある方からバッテリーを穴に沿って入れます。 
4	本体の背面側の窪みに蓋を固定してから蓋を閉めます。 
5	キーが配置されている面が上になる状態に戻してから、背面のDC入力端子に、電源アダプターを真っ直ぐこじらないように差し込みます。電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に充電が開始されます。 (注意) 必ず付属の電源アダプターを使用してください。他の機種のものを使用すると、故障の原因になります。 


## 電源の ON/OFF

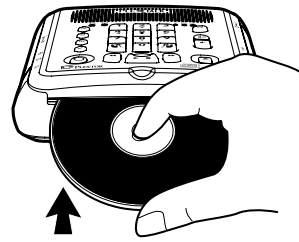手順	
電源 ON	[電源スイッチ]を奥方向にスライドさせ、電源を入れます。
電源 OFF	[電源スイッチ]を手前にスライドさせると電源が切れます。

## CD の入れ方・出し方

### <CD の入れ方>

CDは中央の穴の外側から約1センチのところの円周上に凸がある方が記録面です。記録面を下にして CD 挿入口に CD を入れます。CDを9割ぐらい中に押し込むと、自動的に吸い込まれます。正しくCDが読み込まれると「DAISY図書です」あるいは「音楽CDです」とガイドがあります。  
(注意) CD の記録面は、直接、指で触れないようにしてください。



### <CD の出し方>

「取り出しキー」を押すと、CD が自動的に排出されます。

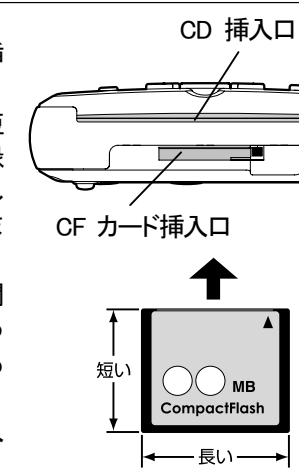
(注意) 次のようなCDは故障の原因となりますので使用しないでください。

- ・8cmCD(シングルCD)は使用しないでください。アダプタを付けても使用できません。
- ・円形のCDのみに対応しています。名刺型などの異形のCDは使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ラベルやシールを貼ったCDは、使用しないでください。CDの取り出しができなくなったり、CDの記録面に傷がついたり、再生、録音ができなくなるなどの故障・不具合の原因になります。
- ・CDは中央の穴の外側から約1センチのところの円周上に凸がある面が裏側になります。凸より外側はデータを記録する場所になりますので、キズや指紋などが付着しないように取り扱いにご注意ください。

## CF カードの入れ方・出し方


### <CFカードの入れ方>

CD挿入口の下に、CFカード挿入口があります。CFカードを、横に長く、前後に短い向きにして、わずかな凸の縁がある1辺を手前の下向きにします。CFカード挿入口に、奥まで挿し込みます。  
(注意1) CFカードの向きを間違えると、内部のピンが曲がって、修理が必要となる場合があります。  
(注意2) CFカードを、CD 挿入口に入れしないでください。



### <CFカードの出し方>

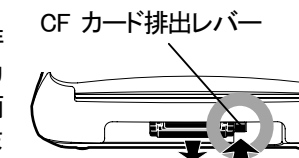電源を切ってから、[CFカード排出レバー]を押し込みます。CFカードが少し出て来ますので、両端を持って、まっすぐ引き外します。



## 音量を調整する

手順
1 [音量キー] の上半分を押すと1段階ずつ音量が大きくなり、下半分を押すと1段階ずつ音量が小さくなります。音量は、0から20まで調整できます。

## DAISY図書を再生・停止する

取扱説明書DAISY版CDを再生してみましょう。

手順
1 取扱説明書DAISY版CDを、CD挿入口に入れます。
2 [再生・停止キー] を押すと再生が始まります。
3 もう一度 [再生・停止キー] を押すと再生が停止します。

※過去に聞いた1000タイトル分の図書の、最後に停止した場所を自動的に憶えていますので、CDを入れ替えても、電源をON、OFFしても前回停止した場所から再生します。

## 早送り・巻き戻しで移動する

手順
1 [送りキー]または[戻しキー]を短く押します。5秒先または5秒前に移動し再生が始まります。 [送りキー]または[戻しキー]を押し続けると、早送りまたは巻き戻しされます。

## 再生スピードを調整する

手順
1 [再生スピードシャトル]を奥側に倒すと再生スピードが速くなり、手前側に倒すと遅くなります。倒し続けると連続して調整できます。シャトルを本体側に押し込むと「標準」に戻ります。

## トーンを調整する

手順
1 [トーンシャトル]を奥側に倒すと高音が強調され、手前側に倒すと低音が強調されます。倒し続けると連続して調整できます。シャトルを本体側に押し込むと「標準」に戻ります。

## DAISY の便利な頭出し

現在の場所から前後に移動する

手順
1 [8キー] を押して、移動する単位を選択します。
2 DAISY図書CDの場合、主な検索単位は次の7種類です。

①「メディア」: CDもしくはカードを選択できます。カードが選択されているとCDは再生できません。CDを再生する場合は、「メディア」「CDを選択中」になるように、[4キー]または[6キー]を押してください。

②「レベル1～レベル6」: 見出しにはレベルが1～6までのいずれかが設定されています。本機では、設定されているレベルのみ選択できます。レベルは、1が章、2が節、3が項となります。  
[6キー] で進み、[4キー] で戻ります。

③「グループ」: グループが設定されているときのみ選択できます。[6キー] で進み、[4キー] で戻ります。工場出荷時は「見出しとグループ」に移動します。設定を変更することで「グループのみ」に移動することもできます。

④「ページ」: ページが設定されているときのみ選択できます。[4キー]で前のページ、[6キー]で次のページに移動します。

⑤「時間」: [4キー]または[6キー]を押すことで、今聞いている場所から1分前もしくは1分先に移動します。続けて5回押せば5分移動します。また、[4キー]または[6キー]を押し続けると10分単位で移動することができます。

⑥「しおり」: (カバーを外した状態で行います)。しおりが付けられているときのみ選択できます。[4キー]で前のしおり、[6キー]で次のしおりに移動します。

⑦「タイトル」: マルチタイトル(1枚のCDにタイトルが複数収録されているDAISY図書)の場合のみ選択できます。[4キー]で前のタイトル、[6キー]で次のタイトルに移動します。

ポイント

●電源を入れた時はレベル1が選択されています。再生中、停止中に移動ができます。