


文字入力のキー割り当て

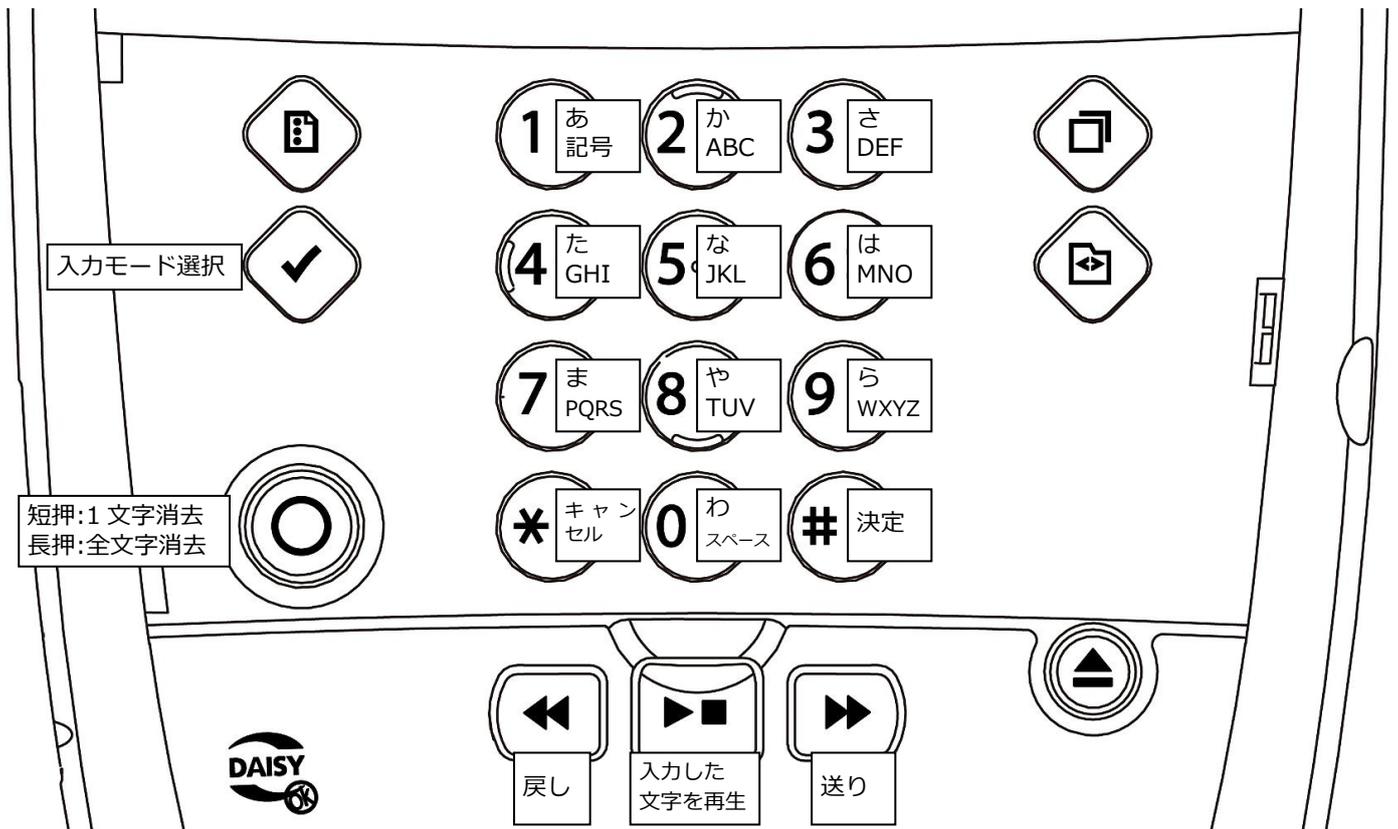

キー	動作
しおりキー	入力モード選択 (かな文字、ABC、数字、記号)
録音キー	短押: 1文字消去 長押: 全文字消去
数字キー	文字の入力
*キー	短押: キャンセル(前のメニューへ) 長押: キャンセル(メニュー終了)
#キー	決定(次のメニューへ)
戻し、送りキー	短押: 1文字戻す、1文字送る 長押: 先頭へ戻す、最後へ送る
再生キー	入力した文字を再生

記号一覧の場合

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	¥	—	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

記号の選択は、2、4、6、8、キー。記号の決定は、5キー。

かな文字入力の場合

キー	割り当てられている文字や記号など
1キー	あ い う え お あ い う え お 1
2キー	か き く け こ が ぎ ぐ げ ご 2
3キー	さ し す せ そ ざ じ ず ぜ ぞ 3
4キー	た ち つ て と っ だ ぢ づ で ど 4
5キー	な に ぬ ね の 5
6キー	は ひ ふ へ ほ ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 6
7キー	ま み む め も 7
8キー	や ゆ よ や ゆ よ 8
9キー	ら り る れ ろ 9
0キー	わ を ん わ (長音) " "(スペース) / (スラッシュ) ! (感嘆符) 、 (読点) 。 (句点) ・ (中点) ? (疑問符) 「 (かぎ) 」 (かぎとじ) 0

A B C入力の場合

キー	割り当てられている文字や記号など
1キー	"/" (スラッシュ), "." (ピリオド), "@" (アットマーク), "~" (オーバーライン), "-" (マイナス), ":" (コロン), "_" (アンダーライン), "[" (角カッコ), "¥" (円マーク), "]" (角カッコ閉じ), "^" (べき乗), "`" (バッククオート), "{" (中カッコ), " " (縦線), "}" (中カッコ閉じ), 1
2キー	a, b, c, A, B, C, 2
3キー	d, e, f, D, E, F, 3
4キー	g, h, i, G, H, I, 4
5キー	j, k, l, J, K, L, 5
6キー	m, n, o, M, N, O, 6
7キー	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8キー	t, u, v, T, U, V, 8
9キー	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0キー	"Space" (スペース), "!" (感嘆符), "" (ダブルクオート), "#" (シャープ), "\$" (ドル), "%" (パーセント), "&" (アンド), "" (クオート), "(" (カッコ), ")" (カッコ閉じ), "*" (アスタリスク), "+" (プラス), "," (カンマ), ";" (セミコロン), "<" (小なり), "=" (イコール), ">" (大なり), "?" (疑問符), 0