


PLEX TALK

プレクストークポータブルレコーダー PTR3PLUS

取扱説明書

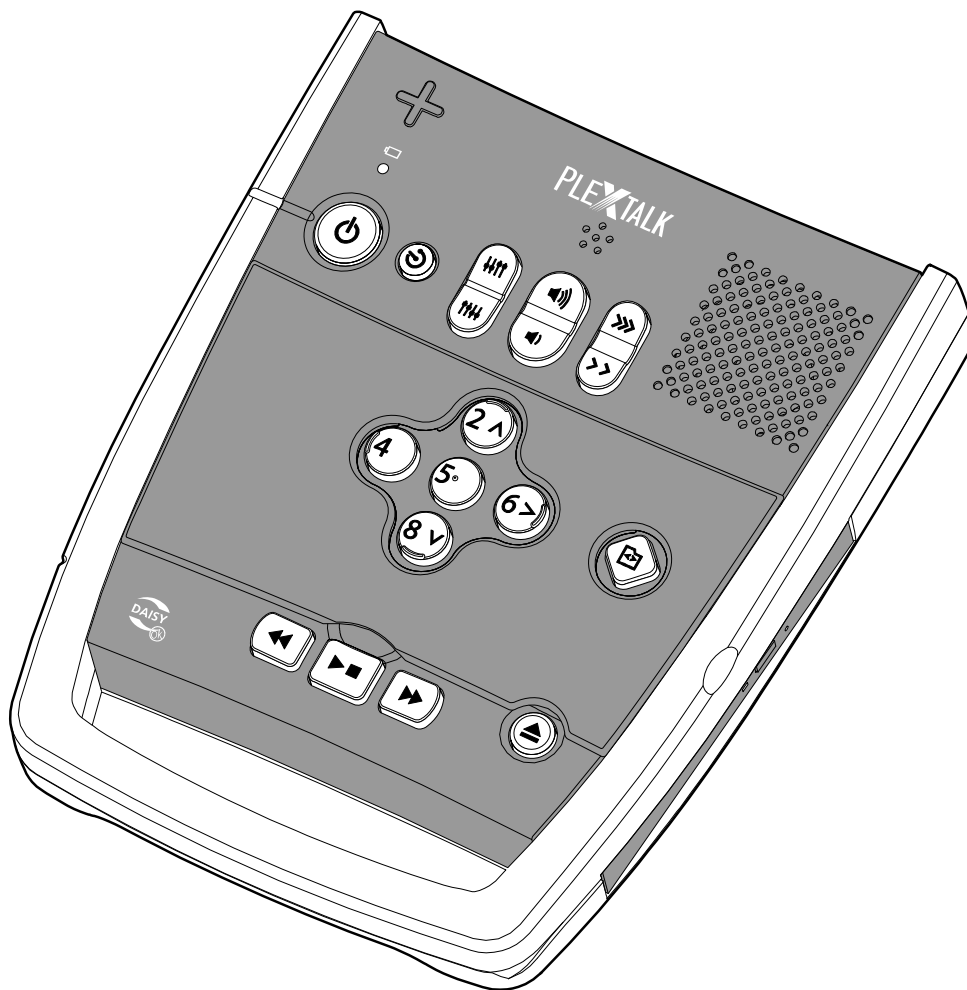

お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が記されています。この取扱説明書をお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

【ご注意】指紋・傷・汚れのあるCDは読み取りが悪化します！

- ・指紋、傷、汚れが付いたCDは、正しく読み取れない場合があります。
- ・特にCD-RWでは読み取りできない場合が多くあります。
- ・CDの記録面に指紋、傷、汚れを付けないよう、取り扱いにはご注意ください。


CDの持ち方

- ・CDを持つときは、記録面には触れないよう、上側から人差し指を中心にある穴に入れ、親指を外側の縁に当て、つまむように持ってください。
- ・記録面には、CD中央の穴の縁から1cm外側に同心円状のどっぴりがあります。



CDを機器に装着する際の注意


- ・CDドライブのトレイは、右方向に止まるまで完全に引き出してください。
- ・CDの中心をトレイ中央の突起に合わせます。
- ・CDの中心の穴を挟むように2本の指を当てます。「カチッ」という音がするまで押し込みます。
- ・CDがスムーズに回転することで、正しく装着されたことを確認してください。

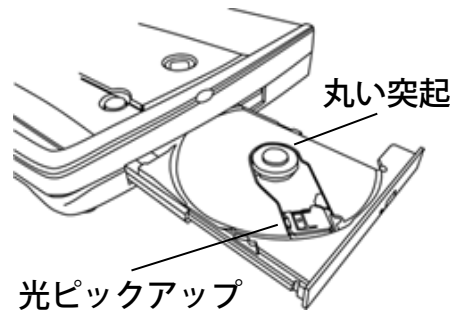

※トレイ中央の丸い突起から右下方向に2cmの位置にある光ピックアップは触らないでください。

CDの強制排出方法

- ・本体の電源を切ってください。
- ・トレイのイジェクトボタンの奥側にある1.5mmの穴に付属のピンを、1cm程度まっすぐに差し込んでください。
- ・ロックが解除されたら、トレイを引き出してください。

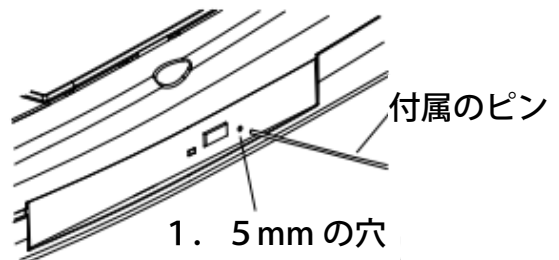

※トレイが出ない場合などは、プレクストークお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

目次

目次	4
1章 本製品の特徴	14
2章 お使いいただくための注意事項.....	16
2章1 安全にお使いいただくために (警告、注意).....	16
警告および注意事項について.....	16
2章2 使用許諾	20
登録商標について	20
2章3 その他注意事項	20
3章 はじめに	22
3章1 入っているものを確認しましょう.....	22
3章2 取扱説明書を開く	23
取扱説明書墨字版	23
基本操作ガイド音楽CD版.....	23
取扱説明書D A I S Y版.....	23
4章 各部の名称と働き	24
4章1 本体の形状	24
4章2 操作面 (すっきりカバー装着時)	25
操作面 奥側のキー	25
操作面 中央のキー	26
操作面 手前のキー	27
4章3 操作面 (すっきりカバー未装着時)	28
4章4 背面	31
4章5 底面	31
4章6 右側面	32
4章7 左側面	33
5章 基本操作	34
電源アダプターを接続する.....	34
電源をON/OFFする.....	35
CDを聴く	35
CDをバックアップする.....	36
バックアップしたものを聴く.....	36
録音する	37

6章 インターネット接続の準備	38
6章1 接続の概略	38
6章2 接続の準備	39
インターネットを使用するには.....	39
ルーターとLANケーブルで接続する.....	39
無線LAN親機とワイヤレスネットワークで接続する.....	39
7章 各種メディアの取り扱い方法	41
7章1 CDについて	41
CDの取り扱いについて	41
再生できるCD	41
CDを入れる・取り出す	42
7章2 SDカードについて	44
利用可能なSDカード	44
SDカードの形状	44
SDカードの入れ方	45
SDカードの取り出し方	45
書き込み禁止スイッチ	46
7章3 USB機器について	47
利用可能なUSB機器	47
USB機器の接続方法	48
USB機器の取り外し方	48
8章 DAISY図書を聴く	49
8章1 CDからDAISY図書を聴く.....	49
再生・停止する	49
送りキー・戻しキーを利用する.....	49
8章2 DAISY図書を便利に聴く.....	50
前後に移動して聴きたい場所を聴く.....	52
ダイレクト移動	52
移動を取り消す	54
DAISY図書を繰り返し聴く.....	55
9章 タイトルを選択して聴く	56
9章1 タイトル選択設定の種類と特徴.....	56
タイトル選択設定の主な相違点.....	56
タイトル選択方法の変更	57
9章2 メディアごとにタイトルを選択して聴く.....	58
タイトルを選択時に使用するキー.....	58
タイトルを選択する	58

タイトルを効率よく選択する.....	59
タイトルを直接選択する.....	63
タイトルの並び順の切り替え.....	64
9章3 すべてのメディアからタイトルを選択して聴く.....	65
タイトルを簡単に選択する.....	65
10章 サピエのDAISYオンラインサービスを利用する.....	71
10章1 はじめに.....	71
「サピエ」について.....	71
「サピエ」を利用するには.....	71
「オンラインサービス」メディアについて.....	72
「ネット閲覧室」について.....	72
再生とダウンロードについて.....	72
蔵書検索について.....	73
お知らせについて.....	73
他のDAISYオンライン対応機器との併用について.....	73
10章2 サピエのユーザーIDとパスワードを設定する.....	74
10章3 蔵書検索.....	75
蔵書検索を開始する.....	75
蔵書検索メニューを選択・決定・キャンセルする.....	75
蔵書検索を終了する.....	76
図書を検索する.....	76
検索結果の利用.....	79
文字を入力して図書を検索.....	81
10章4 雑誌の検索および定期配信.....	84
新着の雑誌の検索.....	84
月刊誌・週刊誌・その他で検索.....	85
雑誌名で検索.....	85
雑誌の定期配信.....	86
10章5 タイトル削除依頼.....	87
10章6 蔵書検索メニュー階層一覧.....	87
10章7 ネット閲覧室.....	88
ネット閲覧室のグループ.....	88
ネット閲覧室のタイトルを聴く.....	88
新着リストのタイトルをまとめて閲覧リストに登録する.....	89
ネット閲覧室のタイトルをダウンロードする.....	90
ダウンロードをキャンセルする.....	92
閲覧リストのタイトルを削除する.....	92

閲覧リストのタイトルをまとめて削除する.....	93
ネット閲覧室のタイトルの詳細情報を確認する.....	94
10章8 サピエからのお知らせ	94
お知らせの種類	94
サピエからのお知らせを聴く.....	95
お知らせを削除する	95
複数のお知らせをまとめて削除する.....	96
11章 音楽を聴く	97
11章1 音楽CDを聴く	97
前後に移動する	97
11章2 音楽（音声ファイル）を聴く.....	98
前後のアルバムやトラックなどに移動する.....	98
トラックやアルバムを番号で指定して移動する.....	99
再生方法を変更する（シャッフル・リピート設定）	100
お気に入りに登録して聴く	101
12章 テキストを聴く	104
12章1 テキスト内を移動して聴く.....	104
テキストファイル内を前後に移動して聴く.....	104
ダイレクト移動：パーセント移動.....	105
テキストファイルを繰り返し聴く.....	105
13章 点字ファイルを聴く	106
13章1 点字ファイル内を前後に移動して聴く.....	106
番号を指定して移動する（ダイレクト移動）	107
14章 オーディオブックを聴く	108
14章1 オーディオブックの移動単位.....	108
<前後に見出しや時間で移動する>.....	108
<ダイレクト移動する>	108
15章 ラジコを聴く	109
ラジコを再生する	109
ラジコの番組表を確認する	109
ラジコからのお知らせを確認する.....	110
ラジコプレミアム（エリアフリー）を利用する.....	110
16章 おやすみタイマー	113
17章 機器の現在の情報を聴く	114
情報を聴く	114
現在の日時を確認する	115
18章 しおりを利用する	116

18章1	しおりを付ける	116
18章2	しおりの位置に移動する.....	118
	前後のしおりの位置に移動する.....	118
	番号を指定して移動する.....	118
18章3	しおりを削除する.....	119
	しおりを削除する	119
	選択中のタイトルのしおりを削除する.....	119
19章	DAISY図書の製作に便利な機能（図書製作モード）	120
19章1	ノーマルモードと図書製作モードの違い.....	120
20章	DAISY図書を録音する.....	121
20章1	録音の基本操作	121
	新規タイトルを録音する.....	121
	追加録音する	122
20章2	録音音量の調整	123
	自動音量調整の切り替え.....	123
	録音音量を調整して録音する.....	124
	録音中に音量を確認する.....	124
20章3	録音設定	125
	録音音質	125
	録音音質の設定	126
	録音モードの設定項目	126
	録音モードの種類	127
	録音モードの設定	128
20章4	録音中に音声を聴く.....	128
	モニター出力の「あり／なし」	128
	録音中の音声ガイド切り替え.....	129
20章5	外付けマイクやラインから録音する.....	130
	外付けマイクとライン入力.....	130
	会議や授業を外付けマイクから録音する.....	130
	ラジオやテープの音声をラインから録音する.....	131
	音楽をラインから録音する.....	131
20章6	図書製作モードで使用できる録音操作.....	132
	録音方法の切り替え	133
	追加録音	133
	挿入録音	133
	パンチイン録音	134
	上書き録音	135

21章 DAISY図書を編集する	136
21章1 録音中に編集する	136
録音開始時に見出しを付ける予約をする.....	136
録音中に見出しを付ける	137
録音再開時に見出しを付ける予約をする.....	137
録音開始時にページを付ける予約をする.....	138
録音中にページを付ける	138
録音再開時にページを付ける予約をする.....	139
録音開始時にグループを付ける予約をする.....	139
録音中にグループを付ける	140
録音再開時にグループを付ける予約をする.....	140
21章2 録音後に編集する	141
フレーズ編集	141
セクション編集	145
見出し編集	149
ページ編集	150
グループ編集	152
21章3 編集を取り消す	153
直前編集取り消し	153
21章4 録音・編集可能な図書からDAISY図書に変換する.....	154
ビルドブック	154
21章5 DAISY図書から録音・編集可能な図書に変換する.....	155
編集準備	155
22章 メモ録	156
22章1 メモ録を録音する	156
22章2 メモ録を再生する	157
22章3 メモ録を直接選択する	157
22章4 選択中のメモ録を削除する.....	158
22章5 すべてのメモ録を削除する.....	159
23章 図書や音楽などをバックアップする.....	160
23章1 「バックアップ」について.....	160
23章2 DAISY図書をバックアップする.....	161
DAISY図書をバックアップする.....	161
PTR2で再生できる形式でバックアップする.....	162
23章3 音楽をバックアップする.....	162
アルバムをバックアップする.....	162
トラックを選択してバックアップする.....	163

マイベストアルバムを聴く.....	165
23章4 メモ録をバックアップする.....	165
23章5 バックアップ先に作られるフォルダ名.....	166
24章 タイトル・ファイルを削除する.....	167
25章 パソコンと接続する.....	168
25章1 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続する.....	168
パソコンの動作環境.....	168
使用するUSBケーブル.....	168
パソコンと接続する.....	168
内蔵メモリとSDカードの切り替え.....	169
データの転送.....	169
パソコンから取り外す.....	169
25章2 本製品とプレクストークポケット	
・プレクストークリンクポケットを接続する.....	170
使用するUSBケーブル.....	170
接続する.....	171
接続してできること.....	170
取り外す.....	171
25章3 プレクストークレコーディングソフトウェアをインストールする.....	172
26章 文字を入力する.....	173
26章1 操作方法.....	173
26章2 キーの割り当て.....	174
かな文字入力の場合.....	174
ABC入力の場合.....	175
数字入力の場合.....	175
記号一覧の場合.....	176
文字の確定.....	176
入力操作の例.....	177
27章 メニューから機器の設定を行う.....	178
27章1 メニュー 階層一覧.....	178
27章2 メニューの操作方法.....	180
27章3 蔵書検索.....	181
27章4 プレクストークリーダーとの連携.....	181
プレクストークサービス.....	181
プレクストークリーダーとは.....	182
コンテンツ共有モードの開始.....	183
27章5 タイトル管理.....	185

バックアップ	185
タイトル情報	185
タイトル選択	185
ラジコ	186
しおり	186
新規タイトル作成	186
タイトル・アルバム削除／すべてのメモ録を削除.....	186
ファイル削除／選択中のメモ録を削除.....	187
27章6 編集	187
フレーズ編集	187
セクション編集	187
見出し編集	188
ページ編集	188
グループ編集	189
直前編集取り消し	189
不要音声ファイル削除	189
ビルドブック	190
編集準備	190
27章7 再生設定	190
シャッフル・リピート設定	190
マルチメディア図書再生設定.....	191
飛ばし読み	191
27章8 録音設定	192
録音音質の選択	192
録音モードの選択	192
録音中の音声ガイド切り替え.....	192
自動音量調整の切り替え	193
27章9 メディア管理	193
メディア情報	193
メディアを全消去する	193
27章10 ネットワーク設定	195
ワイヤレスネットワーク接続設定.....	195
有線ネットワーク接続設定	200
設定の読み込み	201
設定の保存	201
ネットワーク情報確認	202
ネットワーク設定の初期化	203

27章11	オンラインサービス管理.....	203
	ネット閲覧室の更新.....	203
	オンラインサービス設定.....	204
27章12	システム設定.....	207
	ガイド音量の選択.....	207
	ガイドスピードの選択.....	207
	テキスト読み上げ音声の選択.....	207
	待ち受け音の選択.....	207
	キー受付音の選択.....	208
	時計設定.....	208
	動作モードの選択.....	209
	USB動作の切り替え.....	210
	テキスト読み上げの設定.....	210
	バッテリーいたわりモード.....	210
	バッテリーリフレッシュ.....	210
	設定の初期化.....	212
27章13	バージョン管理.....	213
	プレクストークの情報.....	213
	ネットワークバージョンアップ.....	213
27章14	お知らせ.....	214
	サピエからのお知らせ.....	214
	プレクストークからのお知らせ.....	214
27章15	メニューのショートカット.....	214
	数字にメニュー項目を割り当てる.....	214
	ショートカットを呼び出す.....	215
28章	バッテリー.....	216
28章1	バッテリー交換方法.....	216
28章2	バッテリーで動作させる.....	217
	充電時間について.....	217
	動作時間について.....	218
	バッテリーの残量の確認方法.....	218
	自動電源OFFについて.....	218
28章3	バッテリーに関する注意.....	218
	バッテリーの消耗について.....	218
	バッテリーを長持ちさせるポイント.....	219
	バッテリーの廃棄について.....	219
	バッテリーの充電について.....	219

長期間使用しない場合について.....	2 1 9
2 9 章 ファームウェアを更新する	2 2 0
2 9 章 1 インターネット経由でファームウェアを更新する.....	2 2 0
本製品の電源ON時にファームウェアを更新する.....	2 2 0
ネットワークバージョンアップメニューでファームウェアを更新する.....	2 2 1
2 9 章 2 プレクストークのホームページから ファームウェアをダウンロードして更新する.....	2 2 1
3 0 章 用語	2 2 2
3 0 章 1 キーワード	2 2 2
3 0 章 2 カテゴリー	2 2 2
3 0 章 3 メディア	2 2 3
3 0 章 4 D A I S Y	2 2 3
3 0 章 5 その他 用語解説	2 2 4
3 1 章 故障かなと思ったら	2 2 7
3 1 章 1 症状と対応のしかた	2 2 7
3 1 章 2 よくある質問 Q & A.....	2 3 4
3 2 章 仕様	2 3 6
3 3 章 動作確認済メディア	2 4 0
3 4 章 索引	2 4 1
3 5 章 保証について	2 4 8
メディア内のデータについて.....	2 4 8
点検・修理サービス利用規約.....	2 4 9
3 6 章 ソフトウェア使用許諾	2 5 4
3 6 章 1 AAC ライセンス使用許諾.....	2 5 4
お問い合わせについて	2 5 6
プレクストークホームページについて.....	2 5 6

1章 本製品の特徴

1) DAISY図書を聴く

DAISY形式の録音図書を再生することができます。DAISY図書は、見出しやページなどのしるしが付けられており、本製品は、そのしるしによって聴きたい箇所に素早く移動することができます。

2) インターネット経由でサピエ図書館を利用する

本製品をインターネットに接続することで、サピエのDAISYオンラインサービスを利用して図書などを聴くことができます。

3) プレクストークリーダーと連携する

iPhoneおよびiPad用アプリ「プレクストークリーダー」と図書や音楽などのコンテンツやしおり情報を共有することで、自宅ではPTR3PLUSで、外出先ではプレクストークリーダーで、コンテンツを継ぎ目なくお楽しみいただけます。

4) 音楽を聴く

音楽を繰り返し再生やシャッフル再生などの再生方法で楽しめます。

5) ラジコを聴く

今いる地域の地上波ラジオ放送をインターネットで配信するサービス「ラジコ」を楽しめます。

6) 点字ファイルを聴く

日本語点字ファイルを音声読み上げで聴くことができます。

7) 録音する

授業や会議などを内蔵メモリやSDカードに録音できます。また、図書製作モードを使用することで録音図書の製作もより便利にご利用いただけます。

8) すっきりカバー

すっきりカバーを標準付属しており、装着時は再生に必要なキーだけ使えて、初心者でも安心して利用することができます。操作に慣れ、より便利な検索機能などを使いたい際には、すっきりカバーを取り外してすべての機能をご利用ください。

9) 無線LAN（11a）に対応

5GHz帯の無線LAN通信に対応することで、より安定したワイヤレスネットワーク接続でお使いいただけます。

10) 便利な機能

さらに、次のような便利な機能があります。



- ① 音声で本製品の動作を明確に知らせる音声ガイド機能
- ② 設定した時間になると自動的に電源が切れる「おやすみタイマー」機能
- ③ 再生のスピードを聴き取りやすい速度に変えられる機能
- ④ 自由な場所にしるしを付けられる「しおり」機能
- ⑤ DAISY図書や音楽CDを内蔵メモリやSDカードなどに保存する「バックアップ」機能
- ⑥ その場ですぐに録音可能な「メモ録」機能
- ⑦ 録音した内容を編集できる「編集」機能
- ⑧ 無線LAN親機に簡単に接続できる「自動登録」機能

2章 お使いいただくための注意事項

2章1 安全にお使いいただくために (警告、注意)

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。




警告および注意事項について

 警告 <警告>	これらの表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。
 注意 <注意>	これらの表示を無視して誤った取り扱いをすると、障害を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがあります。












※以下の警告および注意事項の中で使われる「本製品」という表現には、プレクストーク本体のみならず、バッテリーも含まれます。

※「SDメモリカード」を省略して「SDカード」と表記します。

警告

 電源プラグ を抜け	本製品から煙が出る、異臭がする等の異常がある場合、そのまま使用すると火災・感電・けが等の原因になります。ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、本体からバッテリーを取り出し、販売店にご連絡ください。その際、本体またはバッテリーが高温になっている可能性がありますので、火傷しないように十分注意してください。
 電源プラグ を抜け	万一、バッテリーから液がもれたら、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、すぐに火気より遠ざけ、販売店にご連絡ください。漏れた液や気体に引火して発火・破裂のおそれがあります。 バッテリー液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。液が皮膚や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
 電源プラグ を抜け	本製品の隙間から金属物などの異物を入れたり、本製品に水や洗浄液等の液体をこぼしたりしないでください。ショートして火災・感電・故障の原因になり、大変危険です。異物や液体が入ってしまった場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、本体からバッテリーを取り出し、販売店にご連絡ください。
 分解禁止	本製品を開けて勝手に修理しないでください。カバーを取ると電流やレーザー光線が放射されることがあり危険です。火災・感電・故障の原因になります。安全のため、修理は「プレクストークお問い合わせ窓口」にご依頼ください。



警告

 禁止	CD読み取り用の光ピックアップから放射されるレーザー光線は目など人体に有害です。トレイを開いた時はレーザーが発光されない仕組みですが、光ピックアップを正面から注視しないでください。
 水ぬれ禁止	お風呂や雨の当たる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。
 ぬれ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
 禁止	付属の電源アダプターや電源コード、当社指定のバッテリー以外は使用しないでください。また、AC100V 50/60Hz 以外の電源では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
 厳守	電源プラグについた埃は定期的に清掃してください。その際、電源プラグをコンセントから抜いた後に清掃してください。また、たこあし配線をしないでください。埃やたこあし配線は、火災・感電の原因になります。
 厳守	電源プラグを差し込む際は、プラグ本体を持って根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと火災や感電の原因になります。また、電源プラグを抜く際は、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ってプラグを抜くと、コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
 禁止	電源アダプター、電源コードを傷つけないでください。重いものを乗せたり、引っ張ったり、加工したり、傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、挟んだり、熱器具を近づけたりするとアダプターやコードが傷つき、火災や感電の原因となります。
 厳守	自動車・バイク・自転車などの乗り物を運転しながら本製品を使用しないでください。交通事故の原因になります。また、歩きながらの使用も大変危険ですのでおやめください。交通事故の原因・故障の原因になります。
 禁止	本製品で利用可能なSDカードやUSBメモリなどのサイズの小さなメディアは、乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲すると健康に悪影響を及ぼします。誤飲した際は、ただちに医師に相談してください。
 禁止	本製品やメディアを、埃の多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、炎天下の車内などに置かないでください。また、携帯電話・オーディオアンプ・電子レンジ・トースター・ヘアドライヤー・その他熱や電波を発生する電気製品の近くに置かないでください。火災・感電・故障の原因になります。
 禁止	本製品に対して、たたく、踏みつける、重いものを乗せる、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。また、火の中に入れたり、電子レンジ・オーブンなどで加熱したりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。











警告

 電源プラグ を抜け	長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーを本体から取り出しておいてください。
 厳守	本体を廃棄する際は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の定める廃棄物分別方法に従って処分してください。バッテリーの廃棄に関しては、バッテリーを使い切ってから「充電式電池リサイクル協力店」にご持参して廃棄してください。
 厳守	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。感電の原因になります。 水や洗剤液を直接かけたり、霧吹きで吹き付けたりしないでください。液体が本製品にかかると、火災・感電・故障の原因になります。
 厳守	バッテリーを誤って落下させると故障の原因になります。取り扱いには十分に注意してください。
 禁止	航空機や病院など使用制限のある場所では、その場の指示に従ってください。ワイヤレスネットワークや音楽プレーヤー等の使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
 厳守	雷が鳴っている時、または落雷がありそうな時は、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリー駆動で使用してください。電源アダプターを接続した状態で雷が落ちると、火災・感電・故障の原因になります。
 厳守	本製品や付属品が故障した場合、電源を切って使用を中止し、プレクストークお問い合わせ窓口、または販売店に相談してください。故障したまま使用を続けると、火災・感電の原因になります。
 厳守	本製品並びに電源アダプター内部の部品は経年変化により、劣化する場合があります。長期間ご使用された本製品や電源アダプターに異常な発熱やこげくさい臭いがするなどの異常が見られましたら、ただちに使用を中止し、プレクストークお問い合わせ窓口、または販売店にご相談してください。

注意

 禁止	本製品は使用中または充電中に温度が上がる場合があります。長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。長時間皮膚の同じ場所に触れないようにしてください。
 禁止	長時間ヘッドホンを使用すると、聴覚へ悪影響を及ぼすおそれがあります。長時間の連続使用は避けてください。また、大き過ぎる音量で聴くことも避けてください。

⚠️注意

 禁止	本製品は傾いた場所や不安定な場所を避け、必ず水平な状態で使用してください。立てた状態で使用したり、保管したりすると倒れるおそれがあります。故障・不具合の原因になります。
 禁止	ラベルやシールを貼ったCDは使用しないでください。「CDの取り出しができない」「CDの記録面に傷がつく」「再生ができない」など故障・不具合の原因になります。
 厳守	SDカードは正しい向きで入れてください。また、出し入れの際、決して無理な力を加えないでください。間違った向きで入れたり、無理な力を加えて出し入れしたりすると故障の原因になります。 本製品のカードスロットはSDカード、SDHCカードおよびSDXCカード専用です。それ以外のカードをカードスロットに差し込まないでください。故障の原因になります。
 注意	ヘッドホン出力端子やUSB端子に接続する際は、無理な力で挿しこまないでください。また、接続された状態で無理な力をかけないようにご注意ください。故障の原因になります。
 禁止	本製品の中にメディアを入れた状態および電源アダプターを付けたままでの持ち歩き、移動・運搬はおやめください。故障の原因となります。
 厳守	お手入れの際は中性洗剤を少しだけ布にしめらせて汚れを取り、乾いた布でふいでください。 中性ではない洗剤を使用したり、シンナー・アルコールなどで拭いたりしないでください。本製品の表面を痛めてしまいます。
 厳守	電源ケーブルにつまずいて転倒しないように注意してください。けがの原因となります。また、つまずいた際に、本製品が落下して故障する可能性があります。十分に注意してください。
 禁止	本製品には、市販のCDレンズクリーナーは使用しないでください。
 注意	本製品の隙間から虫（ゴキブリなど）が入ると、故障の原因となる場合があります。
 注意	本製品の上に物をかぶせたり、布団などのやわらかい物の上で長時間使用したりすると、熱がこもり高温になる場合があります。このような状態での使用は避けてください。故障・不具合の原因になります。

2章2 使用許諾

1. 本取扱説明書（以下「本書」）はシナノケンシ株式会社の著作物です。したがって、定められた場合を除き、本書の一部または全部を無断で複製・複写・転写・転載・改変することは法律で禁止されています。
2. 本書に記載されている内容に関しては、改良のため予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不明な点あるいは不備な点などがありましたら、当社までご連絡ください。
4. 本製品および付属品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
5. 本製品は「外国為替および外国貿易法」の規定により戦略物等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際は、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により人身事故、火災事故、社会的損害などが生じてても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
7. 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し、日本国外への技術サポートおよびアフターサービス等を行っておりません。予めご了承ください。

本製品と付属品のライセンスと商標はすべて、当社その他本製品と付属品の各々の権利者が保持します。

登録商標について

radiko

- ・ラジコ/radiko および radiko ロゴは株式会社 radiko の登録商標です。
- ・iPhone および iPad は、Apple Inc.の商標です。

2章3 その他注意事項

電波障害自主規制について

本製品（電源アダプターを含む）は家庭環境で使用することを目的にしておりますが、ラジオ、テレビ等に接近して使用すると、電波障害の原因となることがあります。本製品がテレビやラジオ等の受信障害の原因となっているかは本製品の電源のON/OFFを切り替えることでご確認ください。本製品が原因の場合は次の方法をお試しく下さい。

- ・受信アンテナの位置、あるいは方向を変える
- ・本製品と受信機の距離を離す
- ・本製品と受信機のコンセントを別々にする

バックアップに関する著作権について

本製品によるバックアップは、著作権法で許された範囲のコピー（私的使用のための複製、あるいは、著作権法37条3項に定められた視覚障がい者のための用途）のみを目的として使用するものです。違法コピーは民事上または刑事上の制裁を受ける場合があります。

有寿命部品について

本製品には、有寿命部品（CDドライブ、ラバーキー等）が含まれています。

使用頻度、経過時間、使用環境によって摩耗／劣化が進行し、交換が必要となる部品です。本体の保証期間内であっても部品交換が有償となる場合があります。

- ・CDドライブの光ピックアップは、製造からの時間経過とともに徐々に摩耗／劣化し、読み取り時間としておよそ2000時間が寿命の目安となります。なお、使用頻度、使用環境によっては早期に摩耗、劣化する場合があります。CDを読み込みにくい症状が頻繁に発生する場合は「プレクストークお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

消耗品について

本製品には、消耗品（バッテリー、時計用電池等）が含まれています。

使用頻度や使用量により消耗します。初期不良の場合を除き、本体の保証期間内であっても有償となります。

- ・バッテリーは充電／放電の繰り返しや、製造から時間が経過することで電池容量が消耗します。消耗の進み方は使用頻度や使用環境により異なります。バッテリー残量がゼロパーセントの状態でも長期間放置する、バッテリーを使い切ってから充電する、温度が高い場所で使用する、熱がこもる場所で使用するなどのご使用を極端に繰り返すと、バッテリーが早期に消耗しますのでご注意ください。
- ・時計用電池の消耗を防ぐため、少なくとも3か月に1回は電源アダプターを接続し、24時間以上充電を行ってください。長期間電源アダプターを接続しない状態が続くと、電池が放電し、時計が時刻を保持することができなくなります。また、このような状態で長期間経過すると、時計用電池の消耗が急速に進み、時計の保持期間が短くなります。

他社電源アダプターの使用

本製品の付属品以外の電源アダプターは、本製品の破損や誤動作等、予期せぬ不具合または故障の原因となりますので、使用することはできません。

その他

- ・本製品は水平な机上など安定した場所に、操作面を上にして使用してください。本製品を側面や背面を下側にし、立てた状態での使用はお控えください。故障の原因となります。
- ・動作中、充電中には電力を消費するため、本体やバッテリー表面温度が上昇しますが異常ではありません。


3章はじめに

3章1 入っているものを確認しましょう


本製品をご使用になる前に、まず次のものがそろっているか□にチェックしながらお確かめください。万一不足しているものがありましたら、お手数ですが本製品を購入した販売店までご連絡ください。

お願い：梱包箱や梱包材は、修理などのために本製品を安全に輸送する際に必要となることがありますので、大切に保管しておいてください。

プレクストークポータブルレコーダー
PTR3PLUS 1台

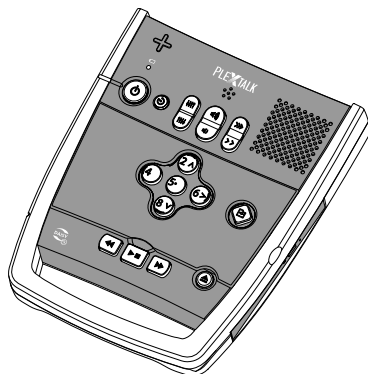

電源アダプター 1個

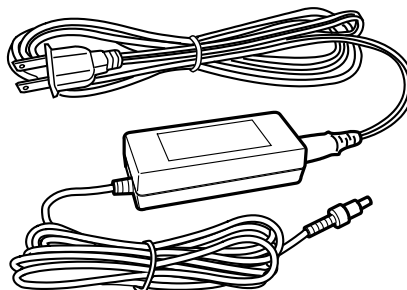

※電源コードは電源アダプターと接続した状態で同梱されています。

※バッテリーは本体に装着された状態で同梱されています。

取扱説明書墨字版（本書） 1冊

基本操作ガイド音楽CD版 1枚


保証書 1枚

同梱品一覧表（点字） 1枚

プレクストークお客様登録用紙 1枚

返信用封筒 1枚

すっきりカバー（本体に装着済） 1個

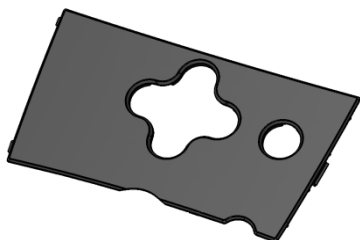

3章2 取扱説明書を開く

本製品には取扱説明書墨字版（本書）に加え、基本操作ガイド音楽CD版および取扱説明書DAISY版が付属します。

本章では、これらの取扱説明書の概要および開き方をご説明します。

取扱説明書墨字版

本書が取扱説明書墨字版となります。

この説明書では、基本操作ガイド音楽CD版でのご説明に加え、便利な機能やより詳細な使い方をご説明しています。

音声で取扱説明書をご確認いただくには、本製品内蔵の取扱説明書DAISY版をご利用ください。

基本操作ガイド音楽CD版

基本操作ガイド音楽CD版は、本製品や音楽CDプレーヤーで再生することができます。

このCDでは、本製品の基本的な操作方法についてご説明しています。

取扱説明書DAISY版

取扱説明書DAISY版は、本製品にヘルプとして内蔵しており、すっきりカバーを外した状態にて使用することができます。

この説明書では、基本操作ガイド音楽CD版でのご説明に加え、便利な機能やより詳細な使い方をご説明しており、内容は音声にてお聴きいただくことができます。

<ヘルプの聴き方>

手順	音声ガイド
1 [0キー] を押します。	「ヘルプ開始」
2 取扱説明書DAISY版の内容を聴くことができます。再生方法はDAISY図書と同じです。	
3 さらに [0キー] を押すとヘルプが終了します。	「ヘルプ終了」


<ポイント>

- [0キー] を長押しすると「キー説明モード」が開始します。「キー説明モード」を終了するには [0キー] を長押しします。

4章 各部の名称と働き

4章 1 本体の形状

本製品を操作するための各種キーが配置されている広い面を「操作面」と呼びます。操作面手前側に手で握れる大きさのバーがあり、そこがハンドルとなります。ハンドルが手前になるように本体を置きます。背後の面を「背面」、右側の側面を「右側面」、左側の側面を「左側面」、本体下側を「底面」と呼びます。

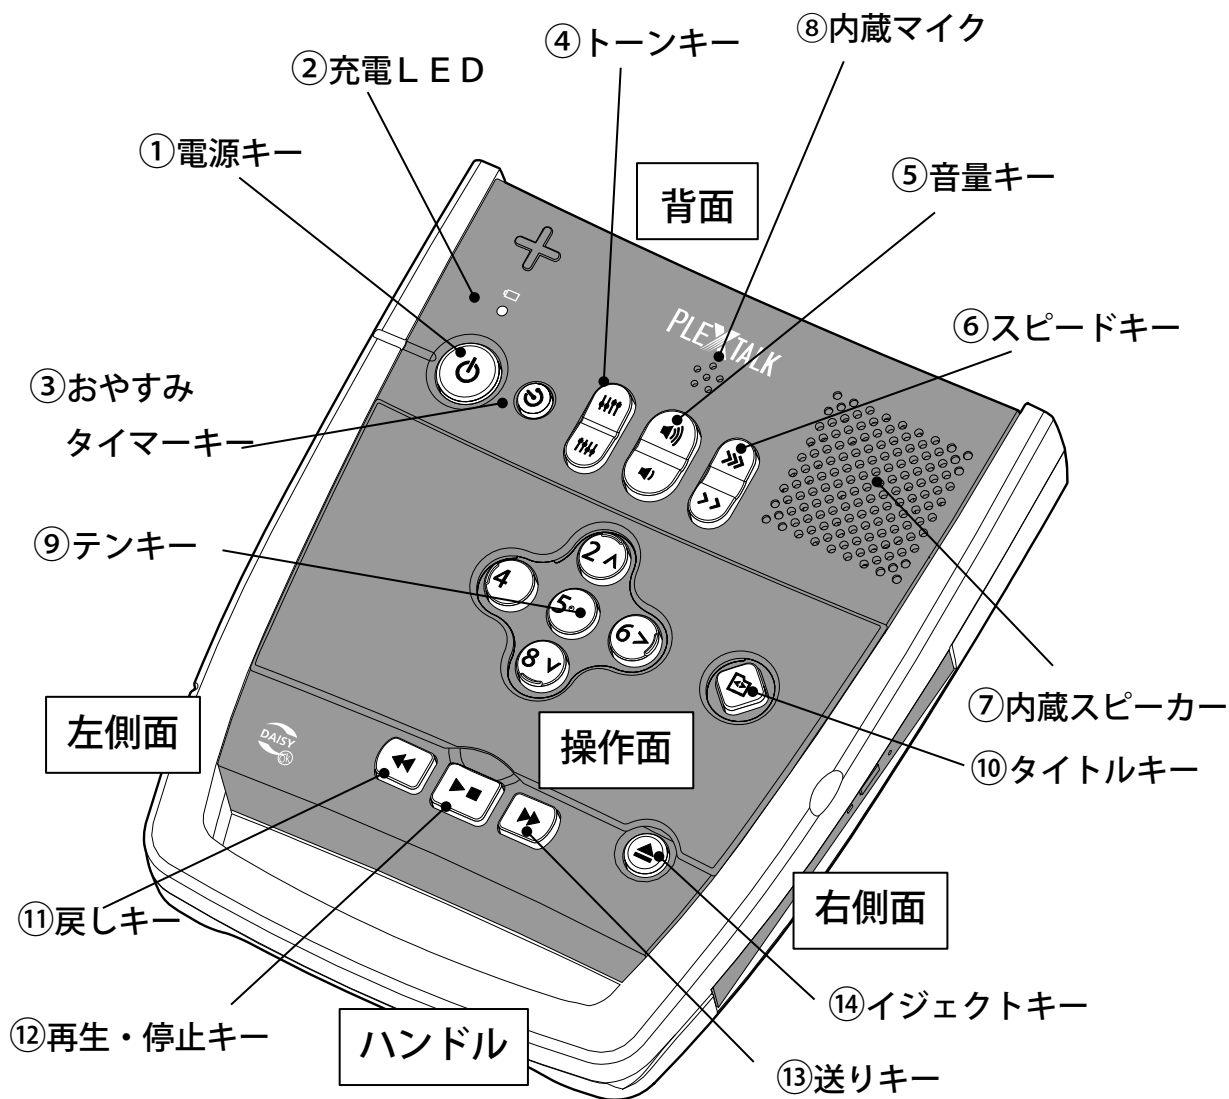

<ポイント>

- PTR3 PLUSとPTR3はほぼ同じ形状ですが、PTR3 PLUSは白色のハンドルと、操作面奥側、電源キーの奥の十字型の突起で識別できます。

これから各キーの操作方法を簡単に説明します。詳しくは次章以降を参照してください。

4章2 操作面（すっきりカバー装着時）

すっきりカバー装着時に使用できるキーやその特徴から説明します。

操作面を奥側、中央、手前に分けてご説明します。

操作面 奥側のキー

操作面奥側には、電源や音量を操作するキーがあります。

①電源キー

操作面で一番左奥にある丸く大きなキーです。キーの左側には横長の溝があり位置が確認できます。電源をON/OFFします。

操作方法	説明
キー長押し	電源ON/OFF。電源ON時は緑色に点灯

②充電LED

電源キーの上に充電LEDがあります。バッテリーの充電中は赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。バッテリーや電源アダプターに異常がある際は赤色で点滅します。

③おやすみタイマーキー

電源キーの右側にある小さな丸いキーです。おやすみタイマーを設定します。

操作方法	説明
キー短押し	15分、30分、45分、1時間、1時間30分、2時間、3時間、オフを設定

④トーンキー（上：トーンアップ、下：トーンダウン）

おやすみタイマーキーの右側にある三つ並んだ縦長のキーの左側のキーです。

操作方法	説明
キー短押し	トーンアップ：高音強調、トーンダウン：低音強調
キー長押し	押し続けている間、素早く変更可能
キー同時押し	トーン標準

⑤音量キー（上：音量アップ、下：音量ダウン）

三つ並んだ縦長のキーの真ん中のキーです。内蔵スピーカーの再生音量とヘッドホン出力の再生音量は、別々に設定します。

操作方法	説明
キー短押し	再生音量・ガイド音量のアップ/ダウン
キー長押し	押し続けている間、素早く変更可能
キー同時押し	音量標準（音量13）

⑥スピードキー（上：スピードアップ、下：スピードダウン）

三つ並んだ縦長のキーの右側のキーです。

操作方法	説明
キー短押し	再生スピードのアップ/ダウン
キー長押し	押し続けている間、素早く変更可能
キー同時押し	スピード標準

⑦内蔵スピーカー

操作面の右奥にあり、多くの穴が開いています。再生音や音声ガイドが流れます。

⑧内蔵マイク

操作面の中央奥側にあり、六つの穴が開いています。録音に使用します。

操作面 中央のキー

操作面中央にはタイトルの選択、移動、情報を確認するキーがあります。

⑨テンキー（2、4、5、6、8キー）

操作面中央にあるキーです。電話のプッシュボタンと同じ配列です。ただし、すっきりカバー装着時は2、4、5、6、8キーのみ操作できます。

キー	説明	条件
2、4、6、8	タイトルを選択する際に使用 十字キーの役割をします	タイトル選択中
2、8	移動単位の切り替え	再生中
4、6	再生位置の戻し、送り	再生中
5	情報確認、情報のスキップ	短押し
5	現在日時情報確認	長押し

⑩タイトルキー

6キーの右側にあるキーです。タイトル選択を開始します。キーを押すごとに選択するメディアを切り替えます。2、4、6、8キーを使って、選択中メディア内のカテゴリー、タイトル、ファイルを選択します。タイトルキーを押してメディアの切り替えが一巡するとタイトル選択をキャンセルし、タイトル選択開始前に再生されていたタイトルの停止状態に戻ります。

操作方法	説明
キー短押し	タイトル選択の開始／キャンセル

操作面 手前のキー

操作面手前には再生やCDの取り出しに使用するキーがあります。

⑪戻しキー

操作面手前にある横に三つ並んだキーの一番左側のキーです。

操作方法	説明
キー短押し	再生位置の戻し操作（フレーズ、トラック、文単位など）
キー長押し	早戻し（時間・フレーズ単位）

⑫再生・停止キー

操作面手前にある横に三つ並んだキーの真ん中のキーです。

操作方法	説明
キー短押し	再生／停止の切り替え。操作の決定
キー長押し	再生中のタイトルの経過時間情報確認

⑬送りキー

操作面手前にある横に三つ並んだキーの右側のキーです。

操作方法	説明
キー短押し	再生位置の送り操作（フレーズ、トラック、文単位など）
キー長押し	早送り（時間・フレーズ単位）

⑭イジェクトキー

操作面で一番右手前にあるキーです。少しくぼんだ位置にあります。


操作方法	説明
キー短押し	CDの取り出し

4章3 操作面（すっきりカバー未装着時）

次にすっきりカバーが装着されていない状態で使用できるキーを説明します。

<すっきりカバーの特徴>

本体中央部分にある一段盛り上がった部分がすっきりカバーです。テンキーなどの一部のキーを隠すように装着されています。すっきりカバーは左側のツメ2か所、右側のツメ1か所で本体に固定されています。そのツメを本体から外すことでカバーを外すことができます。カバー取り外し後は装着されていた部分が一段下がった状態となります。取り外したカバーは大切に保管してください。

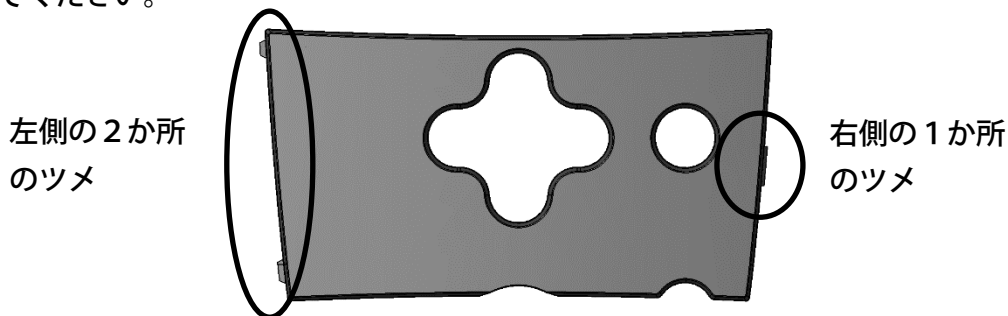


<すっきりカバーの取り外し方>

手順	
1	再生・停止キーのすぐ上にくぼみがあるので、そのくぼみに親指の腹を引っかけます。
2	中指で5キーあたりを押さえながら、親指でカバーを上方向に持ち上げると外せます。

<注意>

- カバーを外す際、力を入れ過ぎるとカバーが破損するおそれがあります。また、カバーを押さえながら外さないでください。
- カバーを外す際にカバーが飛んでしまわないようご注意ください。

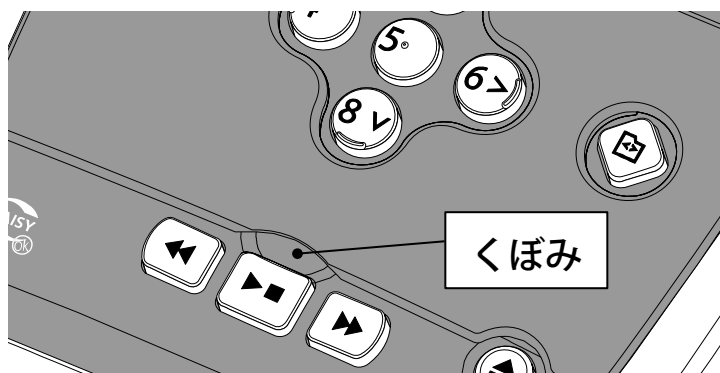


<すっきりカバーの取り付け方>

手順	
1	左側の2か所のツメを、本体装着部の2か所の穴に差し込みます。
2	左側のツメが入った状態で、右側のツメ部を下方方向に押し込みます。
3	装着後は、カバーの4隅が本体から浮いていないことを確認してください。

<ポイント>

- 左側のツメを入れる際は、左奥のツメをすっきりカバー装着部の段差に突き当てながら左側に移動すると簡単にツメを入れることができます。
- 右側のツメを入れる際は、カバーの右側中央部分を少し本体中央向きに押しながら下方方向に押し込むと簡単にツメを入れることができます。

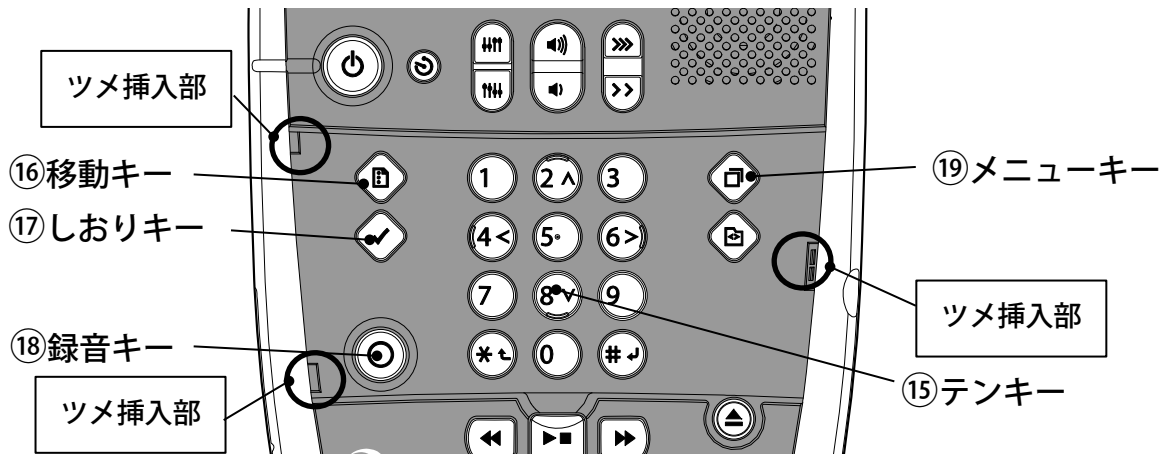

次にすっきりカバーが装着されていない状態で使用できるキーを簡単に説明します。

⑮テンキー（1、3、7、9、0、*、#キー）

操作面中央にあるキーです。電話の押しボタンと同じ配列です。

すっきりカバー装着時にも押すことができる2、4、5、6、8キーもテンキーに含まれません。2、4、5、6、8キーは他のテンキーよりもキーの高さが高くなっています。

キー	説明	条件
0から9	番号の入力	入力準備中
3	リピート設定の切り替え	再生中
7	タイトル削除	選択中、再生中
9	バックアップ	選択中、再生中
0	取扱説明書DAISY版の確認	短押し
0	キー説明モードの開始/終了	長押し

*	操作をキャンセル、またはアンドゥ	短押し
#	操作を決定、またはリドゥ	短押し

⑩移動キー

1 キーの左側にある縦に二つ並んだキーの上側のキーです。目的のページや見出しなどに直接移動する際に使用します。

操作方法	説明	条件
キー短押し	数字入力による再生位置への直接移動 ページ／見出し／パーセント／トラック／アルバムなど	再生中
キー短押し	数字入力によるタイトル番号への直接移動	タイトル選択中

⑪しおりキー

移動キーのすぐ下側にあるキーです。しおりを付けたり、しおりに移動する際に使用します。

状態	説明
再生中	お気に入りの追加、しおり移動／しおりの設定／しおりの削除
タイトル選択中	タイトルの並び順の切り替え 全タイトル一覧／履歴タイトル／最近追加したタイトル／バックアップしたタイトル／ダウンロードしたタイトル

⑫録音キー

しおりキーから3 cmほど下側にある丸く大きなキーです。録音やメモ録に使用します。


状態	説明
キー短押し	録音準備の開始／録音の開始／録音一時停止／録音の再開
キー長押し	キーを押している間はメモ録

⑬メニューキー

3 キーの右側で、縦に二つ並んだキーの上側のキーです。メニューの選択方法は2、4、6、8、#、*を使用して選択・決定・キャンセルします。操作の途中ですべてをキャンセルしたい時は、メニューキーを押すとすべてキャンセルされます。メニュー構成は「27章 メニューから機器の設定を行う」178ページを参照してください。

操作方法	説明
キー短押し	メニューの開始／メニューの終了

4章4 背面

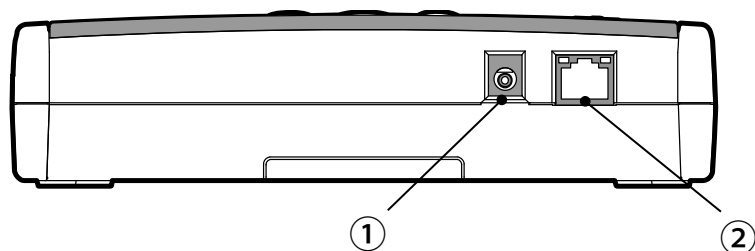


①電源入力端子

背面には二つ穴があり、左側面側から2番目の縦長の穴が電源入力端子です。付属の電源アダプターを接続します。

②有線LAN端子

左側面側から1番目の大きめの穴が有線LAN端子です。LANケーブルを接続し、インターネットに接続が可能です。


4章5 底面

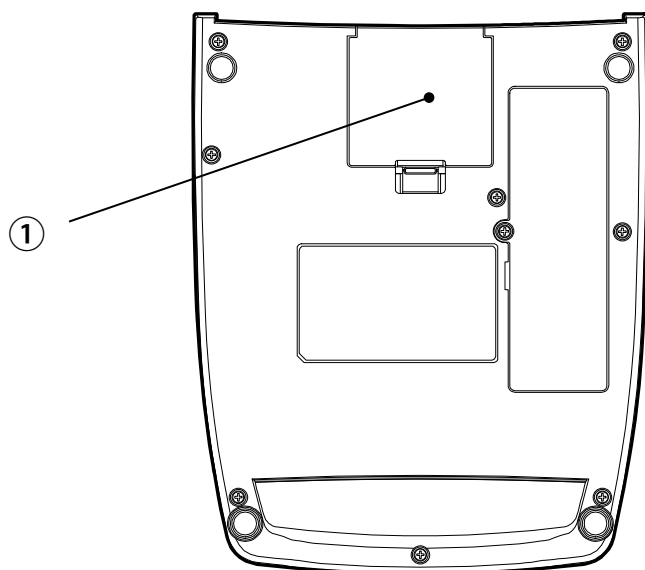

①バッテリー蓋

底面の奥側中央にバッテリー蓋があります。出荷時にはバッテリーが装着されています。

4章6 右側面

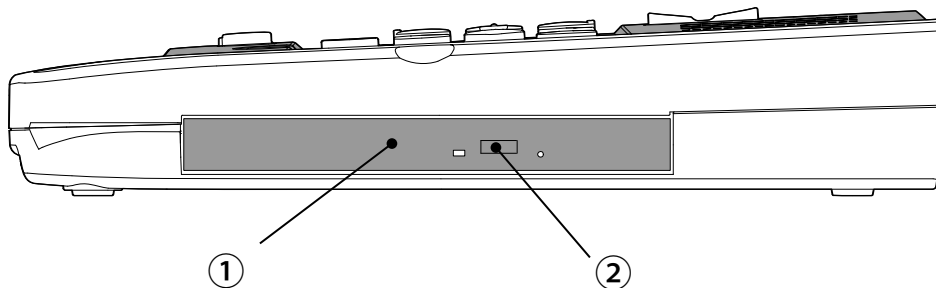

① CDドライブ

CDドライブがあります。操作面のイジェクトキーを押すとトレイが少し排出されます。トレイを完全に引き出すと、トレイ中央にはCDをセットする丸い突起部分がありますので、そこへCD中央の穴位置を合わせしっかりとセットしてください。


<注意>

- 本体から排出されたトレイ右手前部分にはCDを読み込むために重要な光ピックアップがあります。光ピックアップに指紋などが付着した場合はCDを読み込めなくなる可能性がありますので、CDをセットする際は光ピックアップに触れないようご注意ください。
- 光ピックアップは埃などの付着で読み込み性能が悪化します。トレイを開けたままでの放置はおやめください。
- 光ピックアップは有寿命部品です。寿命が近づくとCDが読み込みづらくなります。そのような症状が頻繁に発生するような際は「プレクストークお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。交換時期については、使用環境や状況により異なりますが、長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内であっても部品交換（有料）が必要となる場合があります。
- 長時間CDを再生すると製品内部が熱くなっていることがありますので、製品内部の温度と同様に取り出したCDも熱くなっていることがあります。

② イジェクトボタン（CDドライブ付属）

内蔵CDドライブ自体に付いているイジェクトボタンです。このボタンでもCDを取り出すことができます。

4章7 左側面

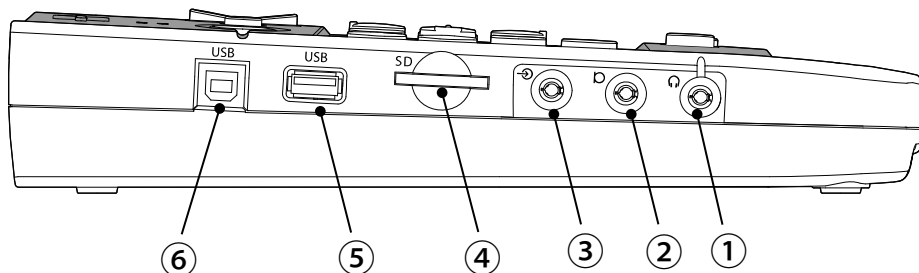

①ヘッドホン出力端子

左側面一番手前の丸い穴がヘッドホン出力端子です。端子の上には溝があり、位置が確認できます。ヘッドホンや外部スピーカーを接続します。ステレオ出力です。

<ポイント>

- ヘッドホン出力端子から再生される音量は、内蔵スピーカーから再生される音量とは異なります。ヘッドホン出力の音量は、内蔵スピーカーの音量とは別に設定します。

②外付けマイク端子

左側面手前から2番目の丸い穴が外付けマイク端子です。外付けマイクを接続します。ステレオ入力です。

③外部音声入力端子

左側面手前から3番目の丸い穴が外部音声入力端子です。ラインインの端子を接続します。ステレオ入力です。

④SDカードスロット

左側面手前から4番目の少しくぼんだ細長い穴がSDカードスロットです。SDメモ리카ード、SDHCメモ리카ード、およびSDXCメモ리카ードに対応しています。

⑤USB タイプA端子 (スタンダード タイプA)

左側面手前から5番目の長方形の穴がUSBタイプA端子です。USBメモリやUSBカードリーダーライターを接続します。


⑥USB タイプB端子 (スタンダード タイプB)

左側面一番奥の正方形の穴がUSBタイプB端子です。パソコンと接続し、本製品をリムーバブルディスクとして使用することができます。

5章 基本操作

電源アダプターを接続する

手順	
1	本製品を机・台などの平らで硬いものの上に置きます。
2	背面にある電源入力端子に、電源アダプターを接続します。
3	電源アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

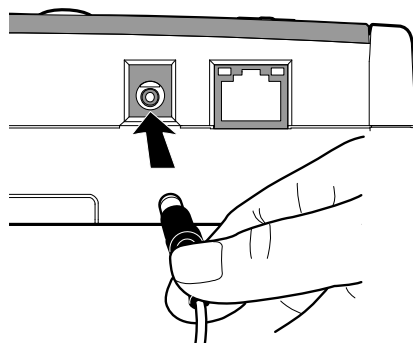

<警告>

- 付属品以外の電源アダプターを使用すると故障・火災の原因になります。必ず付属の電源アダプターを使用してください。
- 本体と電源アダプター、電源プラグとコンセントは、しっかりと接続してください。

<ポイント>

- 本製品は電源アダプターを接続すると電源OFFの状態にあっても接続音が本体より流れます。この接続音により確実に電源アダプターが接続されたことを確認してください。
- 本製品にはバッテリーが内蔵されていますので、バッテリーが充電されていれば電源アダプターを接続しなくても電源をONできます。
- 背面には二つ端子があります。左側面から1番目の端子は有線LAN端子ですので、電源アダプターを接続しないようにご注意ください。
- 本製品はバッテリーを外して電源アダプターだけでもご利用いただけます。

電源をON／OFFする

[電源キー] を長く（2秒以上）押すことで電源をON／OFFできます。

操作	使用するキー
1 電源「ON」	[電源キー] を2秒以上長押し
2 電源「OFF」	「電源キー」を2秒以上長押し

<ポイント>

- [電源キー] を受け付けると、電源ON時は「しばらくお待ちください」、電源OFF時は「電源OFF」という音声ガイドがあります。音声ガイドを聴いてから指を離してください。

CDを聴く

CDを入れると自動で再生が始まります。CDの取り扱い方法に関しては「7章1 CDについて」41ページを参照ください。

操作	使用するキー
1 再生・停止	[再生・停止キー]
2 次へ移動	[送りキー] または [6キー]
3 前へ移動	[戻しキー] または [4キー]

CDをバックアップする

CDを他のメディアにバックアップして聴くことができます。各種メディアの取り扱い方法は「7章 各種メディアの取り扱い方法」41ページを参照ください。また、バックアップ操作の詳細は「23章 図書や音楽などをバックアップする」160ページを参照ください。

操作	使用するキー
1 バックアップ開始	[9キー] ※すっきりカバー装着時は [9キー] を使用できません。すっきりカバーを外すには「<すっきりカバーの取り外し方>」28ページを参照ください。

<ポイント>

- CDドライブは有寿命部品のため使い続けることで徐々に摩耗/劣化します。同じCDを繰り返し聴くような場合は他のメディアにバックアップしてから聴くことでCDドライブの摩耗/劣化を抑えることができます。
- CDは再生時に動作音がします。動作音が気になる場合は他のメディアにバックアップしてから聴いてください。他のメディアは動作音がしません。
- CDのバックアップは数分から数十分で完了します。

バックアップしたものを聴く

バックアップしたものを選択して聴く操作の詳細は「9章 タイトルを選択して聴く」56ページを参照ください。

操作	使用するキー
1 タイトル選択開始	[タイトルキー]
2 タイトルの選択	[4キー] または [6キー]
3 タイトルの決定	[再生・停止キー] または [#キー]

<ポイント>

- タイトル選択中に「しおりキー」を押してタイトルの並び順を「バックアップしたタイトル」に変更することで、バックアップしたタイトルだけが選択可能になります。操作の詳細は「タイトルの並び順の切り替え」64ページを参照してください。

録音する

本製品はマイクが内蔵されています。そのマイクを使って録音ができます。録音操作の詳細は「20章 DAISY図書を録音する」121ページを参照ください。

操作	使用するキー
1 録音開始	[録音キー] ※すっきりカバー装着時は [録音キー] を使用できません。すっきりカバーを外すには「<すっきりカバーの取り外し方>」28ページを参照ください。
2 録音停止	[再生・停止キー]


<ポイント>

- [録音キー] を押すと「録音準備状態」になります。この状態ではまだ録音は開始されていません。再度 [録音キー] を押すことで録音が始まります。
- 録音を一時停止したい場合は、[録音キー] を押します。再度 [録音キー] を押すと録音が再開されます。

6章 インターネット接続の準備

6章 1 接続の概略

本製品でインターネットに接続する仕組みは、一般的に図のような形になります。

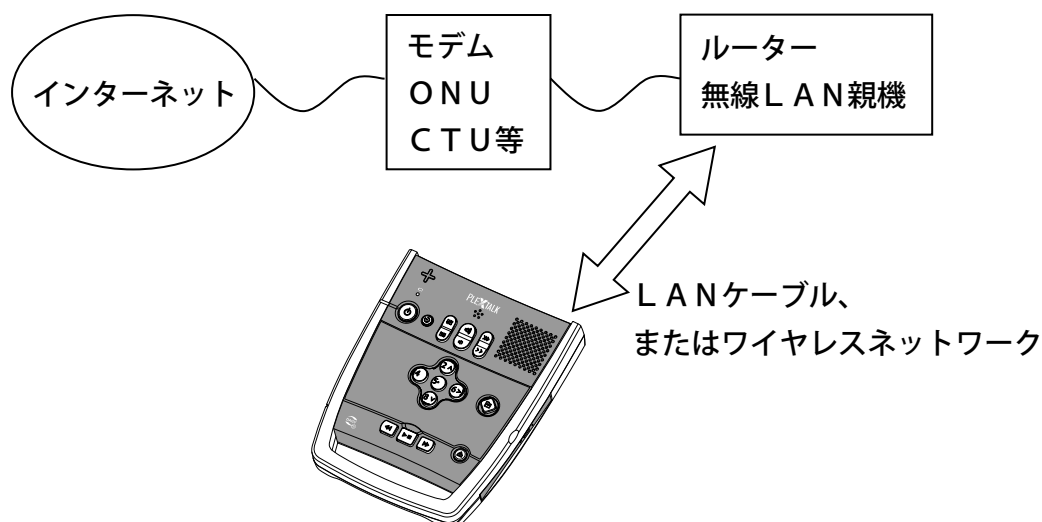

図のように接続するには、以下のステップが必要となります。

手順	
1	インターネットサービスプロバイダーと契約し、インターネット回線を「モデム」、「ONU」（光回線終端装置）、または「CTU」（加入者網終端装置）に接続します。
2	ルーターまたは無線LAN親機とモデム、または「ONU」（光回線終端装置）、「CTU」（加入者網終端装置）を接続します。
3	本製品とルーターをLANケーブルで、または本製品と無線LAN親機をワイヤレスネットワークで接続します。

<ポイント>

- ルーターと無線LAN親機が一体型になっている機種もあります。
- インターネットに接続しなくても、CD、内蔵メモリ、SDカードなどから図書や音楽の再生は可能です。

6章2 接続の準備

インターネットを使用するには

ご自宅で本製品をインターネットに接続して使用する場合、インターネットサービスプロバイダーと契約し、インターネット回線を設置する必要があります。すでにプロバイダーと契約し、インターネット回線がご自宅まで来ている場合は、その必要はありません。

プロバイダーと契約後、インターネット回線を「モデム」、「ONU」、または「CTU」と呼ばれる機器に接続します。

その後、家電量販店などで購入したルーターまたは無線LAN親機を「モデム」、「ONU」、または「CTU」と接続します。なお「モデム」、「ONU」、または「CTU」とルーター、または無線LAN親機が一体型になっている機種もあります。

詳しくは、プロバイダーから送付される接続手順書等を参照してください。

ルーターとLANケーブルで接続する

手順	音声ガイド
1 本製品背面の有線LAN端子にLANケーブルを差し込みます。LANケーブルの端子は爪のある部分を上にし、 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。	
2 手順1) で接続したLANケーブルの反対側の端子を、 ルーターのLAN端子に差し込みます。 詳しくは、ルーターの取扱説明書を参照してください。	

無線LAN親機とワイヤレスネットワークで接続する

ここでは、ワイヤレスネットワークの自動登録による接続方法を説明します。

手順	音声ガイド
1 [戻しキー] と [送りキー] を同時に長押しします。	「接続したいアクセスポイントのWPSボタンを操作して下さい」

2	無線LAN親機のWPSボタンを長押しして、WPS待ち受け状態にします。詳しくは、無線LAN親機の取扱説明書を参照してください。	
3	[再生・停止キー] を押して決定します。ワイヤレスネットワークの自動登録による接続処理が開始します。	「自動登録を実行中。しばらくお待ちください。」
4	接続が成功すると設定が保存され、以後電源ONすると自動的に接続処理を行います。	「(SSID名) に接続しました。」 「以後、このネットワークを検出した場合、自動的に接続します。」

<ポイント>

- 手順3の [再生・停止キー] は、無線LAN親機のWPSボタンを押してから2分以内に押してください。
- WPSボタンが無い無線LAN親機とワイヤレスネットワークで接続する方法は、「ワイヤレスネットワーク接続設定」195ページを参照してください。

7章 各種メディアの取り扱い方法

本製品は内蔵メモリの他に、CD・SDカード・USB機器に記録されたDAISY図書や音楽なども再生することができます。CD・SDカード・USB機器を総称して「メディア」と呼びます。本章ではそれぞれのメディアの取り扱い方法を説明します。

7章1 CDについて

CDの取り扱いについて

CDは円盤の形をしており、直径は12cmです。ドーナツのように中心に丸い穴が開いており、穴の大きさは、ちょうど人差し指を挿しこむことができるくらいの大きさです。記録面には、CD中央の穴の縁から1cm外側に同心円状の溝があります。CDを持つときは、記録面を下に向けた状態で、上側から人差し指を真ん中の穴に入れ、親指を外側の縁に当て、つまむように持ちます。

<注意>

- CDの記録面は指紋・傷・汚れが付くと正しく読み取れなくなります。なるべく記録面には触れないよう、CDの縁を持ってください。

再生できるCD

本製品では次の種類のCDを再生することができます。

種類	説明
DAISY図書CD	DAISY図書を収録したCDです。
音楽CD	市販の音楽CDです。
音声ファイルCD	音声ファイルを収録したCDです。
テキストファイルCD	テキストファイルを収録したCDです。

<ポイント>

- 著作権保護技術付きCDは再生できない場合があります。
- 「名刺型などの特殊な形状のCD」や「ラベルやシールを貼ったCD」は使用しないでください。無理に使うと故障の原因になります。

CDを入れる・取り出す

本製品のCDドライブは右側面に配置されています。操作面右手前にある「イジェクトキー」を押すと右方向にトレイが出てきます。CDの出し入れの際は、「＜CDをセットする＞」43ページ、または「＜CDを取り外す＞」44ページを参照してください。

＜CDドライブについて＞

CDドライブのトレイの構造や取り扱い上の注意点を説明します。


・光ピックアップ

トレイにはCDを読み込むために非常に重要な「光ピックアップ」がついています。指紋やゴミなどが付着すると読み込み性能が悪化し、最悪の場合は故障してしまいますので絶対に触らないでください。「光ピックアップ」はトレイの右手前に配置されています。具体的には右側面から2～3cm、手前側から3～5cmほど内側の位置にあります。

・CD着脱機構

CDをセットするための機構がトレイ中央にあります。直径1.5cmほどの丸い突起部分です。ここにCDの中心にある丸い穴の位置を合わせ取り付けます。

本体操作面と右側面との角に少しくぼんだ部分があり、そこから右方向に6cmほど指を移動すると突起部分を確認することができます。

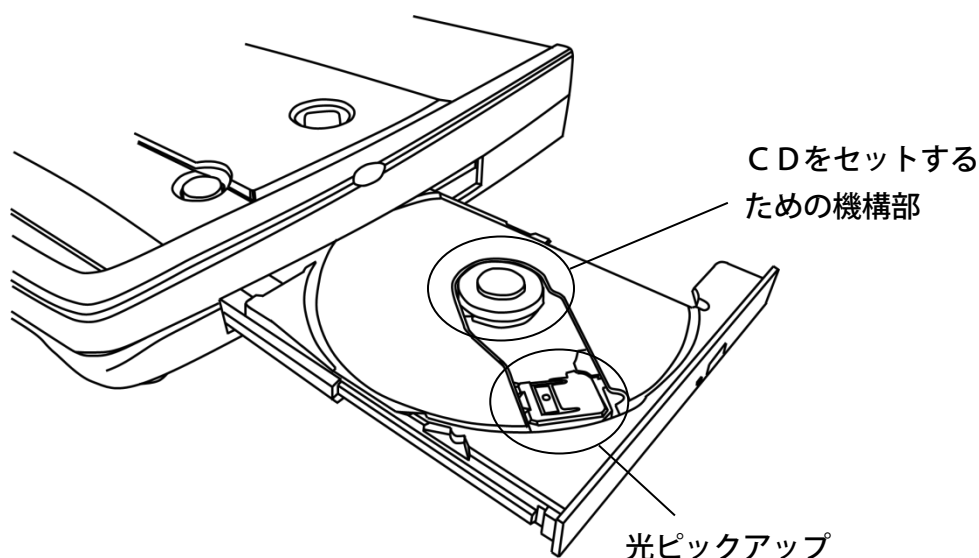

＜注意＞

- トレイが開いた状態で長時間放置すると光ピックアップに埃などが付着しますので、長時間使用しない場合はトレイを閉めてください。
- トレイ右手前側には重要な部品があるため、トレイの構造などを確認する際は「トレイ左側（本体側）」または「トレイ奥側」から確認してください。

<CDをセットする>

CDをセットする際は、トレイが止まるまで右方向に引き出してからセットしてください。

手順	
1	操作面右手前にある「イジェクトキー」を押します。 トレイが右方向に5cmほど開きます。
2	トレイの蓋の奥側をつまんで、右方向に止まるまで引き出します。トレイを止まるまで引き出さないと、CDをセットできませんので、ご注意ください。
3	CDを左側に傾けながら、CDの穴をトレイ中央部の丸い突起に合わせます。
4	穴の周りを複数の指を使って、「カチッ」という音がするまで押し込んでセットします。
5	CDがセットできたら、トレイの蓋の中央付近に手を添えて、左方向に奥まで押し込みます。

<注意>

- CDは本体右側に排出されます。排出前に本体右側に物が置かれていないか確認してください。
- CDをセットする際は、くれぐれも光ピックアップに触れないようご注意ください。
- CDをセットする際は、トレイが机などの広い面の上にあるか確認してください。トレイが机からはみ出ている状態でセットすると、トレイが割れるまたは本体が落ちるなど故障の原因となります。このような場合には、トレイの端を支えながらCDをセットしてください。
- CDが正確にセットされていれば、トレイは本体にスムーズに入れることができます。トレイを入れるのに力が必要な場合はCDが正確にセットされていない可能性があります。CDがきちんとセットされているか確認してください。無理にトレイを入れようとするとCDが傷つくおそれがあり、最悪の場合は故障の原因となります。

<ポイント>

- CDを持つ際は、記録面を下に向けた状態で、CDの上側から人差し指を真ん中の穴に入れ、親指を外側の縁に当て、つまむように持ってください。
- トレイはしっかりと引き出した状態でCDを入れてください。
- CDをセットする際は、トレイ左半分の広い部分にCDの左端をすこし押し付けながら左方向に手を移動すると、CDがトレイに突き当たります。突き当たるとCDの穴位置とトレイ中央の突起の位置がだいたいあいます。

<CDを取り外す>

CDを取り外す際は、トレイが止まるまで右方向に引き出してから操作してください。

手順	
1	操作面右手前にある「イジェクトキー」を押します。 トレイが右方向に5cmほど開きます。
2	トレイの蓋の奥側をつまんで、右方向に止まるまで引き出します。
3	親指でトレイ中央部の丸い突起を押さえ、人差し指または中指でCDの奥側のふちを持ちあげます。「カチッ」と音がしてCDが丸い突起から外れます。
4	CDをトレイから取り出してください。

<注意>

- CDを取り外した後は長時間トレイを開けた状態にしないでください。長時間放置すると光ピックアップに埃が付着し、故障の原因となります。
- 内蔵CDドライブのトレイの蓋中央付近に付いているイジェクトボタンでもCDトレイを開くことができます。

7章2 SDカードについて

利用可能なSDカード

本製品では次の種類のSDカードを使用することができます。

- ・SDカード
- ・SDHCカード
- ・SDXCカード

なお、本製品にはSDカードが付属されていないので、あらかじめご了承ください。動作確認済品は当社ホームページからご確認ください。

SDカードの形状

SDカードは切手ほどの大きさで四角い板のような形状をしています。滑らかな面が表面で、ギザギザした部分がある面が裏面です。SDカードはサイズが小さいので、紛失しないように注意してください。


<ポイント>

- SDカードケースが市販されています。ケースに保管するなどして紛失しないようご注意ください。

SDカードの入れ方

左側面手前から4番目の少しくぼんだ細長い穴がSDカードスロットです。SDカードを使用する際は、このスロットにSDカードを挿してください。

手順	
1	SDカードの滑らかな面を上に向けて持ちます。
2	側面で角が斜めにカットされている部分が右手前に来るように持ちます。
3	SDカードスロットにゆっくりと入れます。奥までしっかりと入れてください。
4	「カチッ」と音がして、SDカードが本製品に固定されます。

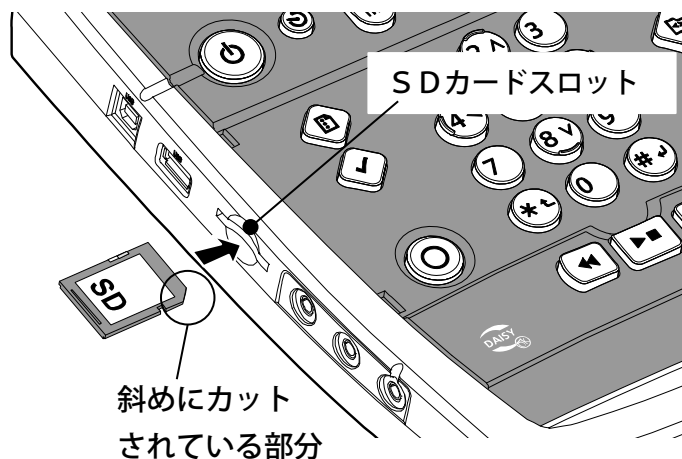

<ポイント>

- SDカードには向きがあります。入らない場合はSDカードの向きを確認してください。
- SDカードの接続は、本製品の電源が入った状態でも接続できます。
- 再生中にSDカードを接続すると、再生を停止し、SDカード内のタイトルの再生準備が始まります。タイトル名をお知らせしたあと自動的に停止します。

SDカードの取り出し方

手順	
1	SDカードを指先で「カチッ」と音がするまで押し込みます。
2	SDカードの固定が解除され、指を離すと5mmほど本体から出てきます。

3 カードの先端をつまんで取り出します。


<注意>

●電源が入った状態でもSDカードを取り外すことができます。ただし、バックアップなどでSDカードに書き込み中の状態で取り外すとデータが壊れる可能性がありますのでご注意ください。

書き込み禁止スイッチ

SDカードには「書き込み禁止スイッチ」があります。このスイッチを左側にすると「書き込み禁止」、右側にすると「解除」となります。

状態	説明
書き込み禁止	書き込み禁止状態ではSDカード内のデータを消したり、他のメディアからデータをバックアップしたりすることができません。大切なデータをSDカードで保管したい場合などに使用ください。 書き込み禁止状態でもDAISY図書や音楽の再生ができます。

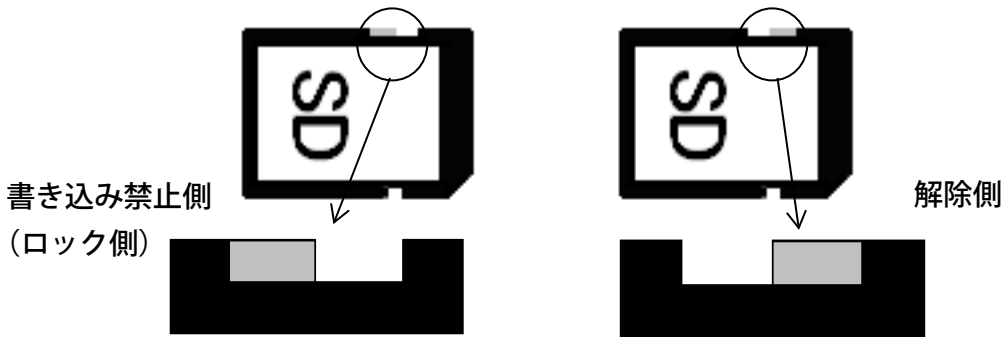

「書き込み禁止スイッチ」を操作するには、次のように操作します。

手順
1 SDカードの滑らかな面を上に向けて持ちます。
2 側面で角が斜めにカットされている部分が右手前に来るように持ちます。SDカードの奥側の面にくぼみがあり、そこにスイッチがあります。
3 スイッチを左側に動かします。「書き込み禁止」状態になります。
4 スイッチを右側に動かします。「解除」状態になります。

<ポイント>

●スイッチは指の腹では動かしにくいので、爪に引っかけて動かすと簡単に動かすことができます。

7章3 USB機器について

USBメモリやUSBカードリーダーライターなどのUSBコネクタ（スタンダード Aタイプ）を使用して、本製品に接続されるメディアを「USB機器」と呼びます。

利用可能なUSB機器

本製品では次の種類のUSB機器を使用することができます。

- ・USBメモリ
- ・USBカードリーダーライター
- ・USB外付けハードディスクドライブ
- ・当社製品「PTR2」（CFカードのみ）
- ・当社製品「プレクストークポケット」
- ・当社製品「プレクストークリンクポケット」（SDカードのみ）
- ・当社製品「PTR3」（SDカードのみ）

本製品では次のUSB機器は使用することができません。

- ・USB外付けCD/DVDドライブ

当社製品「プレクストークリンクポケット」の内蔵メモリとはUSBタイプA端子では接続できません。「プレクストークリンクポケット」の内蔵メモリとはUSBタイプB端子を使用して接続し、リンクポケットから操作します。「25章2 本製品とプレクストークポケット・プレクストークリンクポケットを接続する」170ページをご覧ください。

<ポイント>


- USBメモリ、カードリーダーライター、ハードディスクの種類によっては、本製品で 사용할ことができない場合があります。動作確認済品は当社ホームページからご確認ください。
- USB外付けハードディスクドライブのファイルシステムがNTFSの場合、本製品では認識できません。メニューの「メディア管理」から「USB機器のメディア内容全消去」を実行することで認識できるようになります。
- PTR2を本製品に接続する際は、PTR2の管理メニューから「USB動作の切り替え」を「カードドライブ」に設定してください。「CDドライブ」に設定されていると接続できません。
- PTR1やPTR2で録音したCFカードを再生するためには、CFカードを接続可能なカードリーダーライターまたはPTR2を本製品に接続してください。
- 本製品にはUSB接続ケーブルは付属されていません。

USB機器の接続方法

左側面にある手前側から五つ目の長方形の穴がUSB端子（スタンダード Aタイプ）です。
本製品にUSB機器を接続する際は、この端子を使用します。

対象機器	接続方法
USBメモリ	直接USB端子に接続します。
その他のUSB機器	USB接続ケーブルを使用して接続します。

USB端子（スタンダード Aタイプ）

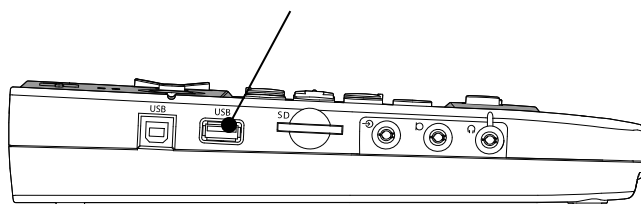

<ポイント>

- USB端子には向きがあります。入らない場合はUSB端子の向きを表裏逆にしてお試しください。
- USB接続ケーブルを使ってカードリーダーライターなどを接続する際は、接続ケーブルの平たい端子側（A端子）を本製品に接続し、ケーブルの反対側の端子をカードリーダーライターなどに接続します。
- USB機器の接続は、本製品の電源が入った状態でも接続できます。
- 再生中にUSB機器を接続すると、再生を停止し、USB機器内のタイトル停止中の状態になります。

USB機器の取り外し方

取り外す際は、接続中のUSB機器の端子付近をつかみ、左方向に取り出してください。

<注意>

- 電源が入った状態でもUSB機器を取り外すことができます。ただし、バックアップなどでUSB機器に書き込み中の状態で取り外すとデータが壊れる可能性がありますのでご注意ください。

8章 DAISY 図書を聴く

8章1 CDからDAISY図書を聴く

再生・停止する

CDを入れるとタイトルを読み上げた後、自動で再生が始まります。停止したい時や、再生を再開したい時は「再生・停止キー」を使用します。再生・停止の方法は音楽なども同じです。

手順		音声ガイド
1	CDを入れると自動で再生が始まります。	「～本文～」
2	「再生・停止キー」を押すと、再生が停止します。	「♪♪」
3	「再生・停止キー」を押すと、再生が再開します。	「～本文～」

<ポイント>

- 本製品は、過去に聴いたタイトルの最後に停止した位置を自動的に記憶します。電源をOFFしても次回電源ON時には前回停止した位置から再生を再開できます。1,000タイトルまで記憶します。

送りキー・戻しキーを利用する

「送りキー」または「戻しキー」を1回押すと1フレーズずつ前後へ移動します。

手順		音声ガイド
1	「送りキー」を1回押します。次のフレーズへ移動します。	「～本文～」
2	「戻しキー」を1回押します。前のフレーズへ移動します。	「～本文～」

<ポイント>

- 音楽ではトラック単位、テキストでは段落単位で前後へ移動できます。
- 「送りキー」または「戻しキー」を押し続けると、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分・・・と早送り、早戻しができます。2分を超えると指を離しても早送り、早戻しを続けますので、再生したい場所で「再生・停止キー」を押してください。
- テキストのみのDAISY図書の場合に押し続けると、「5フレーズ、10フレーズ・・・」と早送り、早戻しされます。指を離すと自動的に再生が始まります。

8章2 DAISY図書を便利に聴く

DAISY図書は、章、節、項、ページなどの単位によって区切られており、ある場所から次の場所へと素早く移動できるようになっています。

<DAISY図書の移動単位>

DAISY図書再生中は次の単位で移動できます。



単位	説明
レベル1～6 (見出し)	DAISY図書の章、節、項などを意味します。 例えば、「レベル1」が章、「レベル2」が節、「レベル3」が項に相当します。 頭出しされる冒頭部分を「見出し」と呼びます。
グループ	レベルとは別に設定されている移動単位です。図表説明などの先頭・最後などに設定されていることがあります。
ページ	本のページに相当します。
フレーズ	文章を音読すると、文と文の区切り目のところに息つぎの間ができます。この間から次の間までのひと区切りの音声を「フレーズ」と呼びます。
10分	10分単位で移動します。
30秒	30秒単位で移動します。
しおり	ユーザーが好きな場所に付けられるしりしです。

<ポイント>

- DAISY図書によっては、「グループ」や「ページ」が設定されていない場合があります。
- テキストのみのDAISYの場合、「10分」「30秒」とは別に、テキストの移動単位である「40行」「段落」「1行」「文」「文字」を使用できます。

<移動単位を選択する>

移動単位を選択するには再生中に [2キー] または [8キー] を使用します。

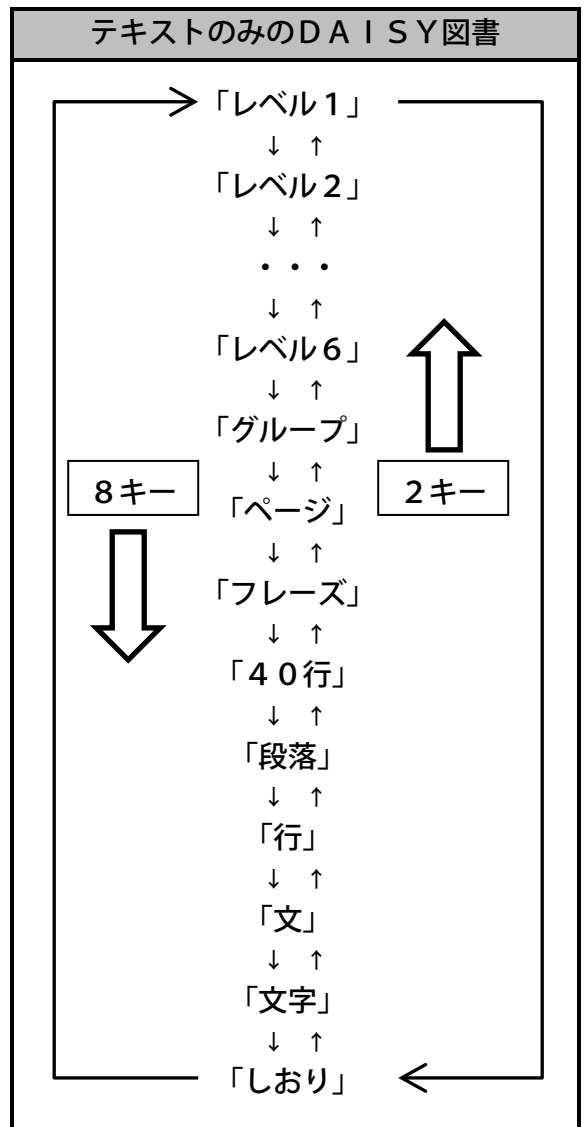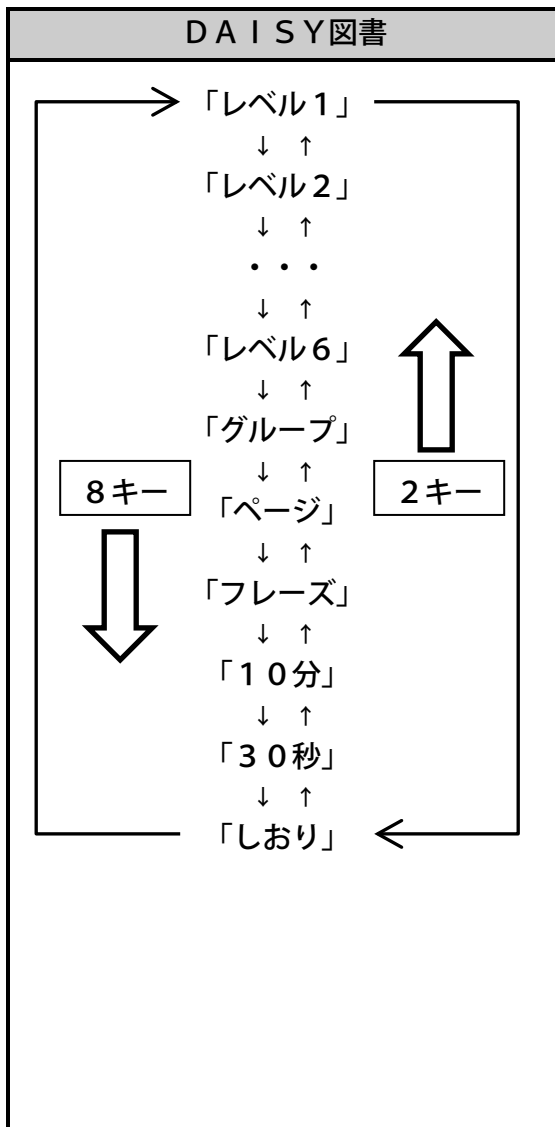

<ポイント>

- 初めて移動単位を選択する際は、存在する最も低いレベルから始まります。上記例の場合はレベル6から始まります。
- DAISY図書によっては移動単位の中に存在しないものがあります。存在しない移動単位はガイドされません。
- [2キー] [8キー] を最初に押した際は、現在の移動単位が音声ガイドされます。

前後に移動して聴きたい場所を聴く

[2キー] または [8キー] で移動単位を選択します。移動単位を選択し、[4キー] を押すと前へ移動、[6キー] で次へ移動することができます。

例) 「3章2節」に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[2キー] または [8キー] を押して、「レベル1」を選択します。	「レベル1」
2	[6キー] を繰り返し押して、「3章」まで移動します。行き過ぎたら [4キー] で前に戻りましょう。	
3	[8キー] を押して、「レベル2」を選択します。	「レベル2」
4	[6キー] を繰り返し押して、「3章2節」まで移動します。行き過ぎたら [4キー] で前に戻りましょう。	

<移動時のポイント>

- 移動後は自動的に再生が始まります。
- 移動単位が存在しないときは、ガイドされません。

<レベル移動のポイント>

- 「レベル2」で移動すると、「レベル1」にも移動できます。「レベル3」で移動すると、「レベル1」と「レベル2」にも移動できます。

<グループ移動のポイント>

- 「グループ」と「グループ」の間に「レベル1～6」があった場合は、「レベル」にも移動します。

ダイレクト移動

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

番号を直接指定して移動することを「ダイレクト」移動と呼びます。「ページ」「見出し」「図書の先頭・最後」「特定の位置(パーセント指定)」に直接移動することができます。

<ページに移動する>

例) 「20ページ」に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[移動キー] を押します。	「移動先のページ番号を入力」

2	数字の [2キー] [0キー] を押します。	「2」「0」
3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。20ページから再生が始まります。	「決定」「ページ20」 「～本文～」

<ポイント>

- 数字を間違えて入力した場合、[*キー] を押すと数字の誤入力をクリアできます。また、[*キー] を長く押すと、ダイレクト移動の操作をキャンセルできます。
- ページ数は6桁までしか入力できません。7桁以上の数字を入力するとクリアされます。

<見出し・先頭・最後に移動する>

例) 「5番目の見出し」に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[移動キー] を2回押します。	「移動先の見出し番号を入力」・・・ 「番号なしでタイトルの先頭に移動」 「番号0でタイトル最後に移動」
2	数字の [5キー] を押します。	「5」
3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。5番目の見出しから再生が始まります。	「決定」「見出し5」 「～本文～」

<ポイント>

- 見出し番号とは、各タイトルの見出しに対して先頭から順番に振った番号です。
- 図書の見出しに移動する際は、数字を何も入力せず [再生・停止キー] または [#キー] を押します。
- 図書の最後に移動する際は、「0」を入力してから [再生・停止キー] または [#キー] を押します。
- 図書の最後付近を再生するには、最後に移動してから少し戻ってください。戻らずに [再生・停止キー] を押すと先頭に移動してしまいます。
- 最後に移動したはずなのに先頭に移動してしまった場合は、シャッフル・リピート設定が「タイトルリピート」になっている可能性があります。

<パーセント移動>

DAISY図書内の位置をパーセントで指定して移動できます。

例) 「50%の位置」に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[移動キー] を3回押します。	「移動先の位置をパーセントで入力」
2	数字の [5キー] [0キー] を押します。	「5」「0」
3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。50%の位置から再生が始まります。	「決定」「50パーセント」 「～本文～」

移動を取り消す

<アンドゥ>

移動する前の再生位置に戻ることを意味します。移動した後に [*キー] を押すと、移動する前の位置に戻ることができます。1回分のみ有効です。2回押して二つ前の位置に戻ることはできません。

<リドゥ>

リドゥとは、アンドゥで元に戻した操作を取り消すことを意味します。アンドゥを行って移動する前の位置に戻った後、そのアンドゥを取り消したい場合に [#キー] を押すと、アンドゥは取り消され、移動先の位置に復帰します。1回分のみ有効です。2回押して2回分の操作を取り消すことはできません。

DAISY図書を繰り返し聴く

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

DAISY図書を再生中に [3キー] を押すたびにシャッフル・リピート設定を切り替えることができます。次のような設定ができます。

設定 (音声ガイド)	概要
通常再生	タイトルの最後まで一度だけ再生します。(工場出荷時の設定)
タイトルリピート	選択されたタイトルを繰り返し再生します。
フレーズ再生	再生中のフレーズを一度だけ再生します。 (図書製作モードの場合に設定可能)

<ポイント>

- メニューからもシャッフル・リピート設定を切り替えることができます。

9章 タイトルを選択して聴く

本製品では、CDやSDカード、USB機器などのメディアに保存されたたくさんのタイトルの中から、聴きたいタイトルを見つけ、再生する方法を二つの設定から選べます。

9章 1 タイトル選択設定の種類と特徴

タイトルを選択する2種類の設定はそれぞれ次のような特徴があります。

設定	特徴
メディアごとに選択 (工場出荷時の設定)	タイトル選択を開始後に、聴きたいタイトルが入っているメディアを選択し、そのメディアの中から [4キー] [6キー] で聴きたいタイトルを探します。メディアごとにタイトルを管理している場合に便利です。
すべてのメディアから 選択	タイトル選択を開始後は、[4キー] [6キー] だけで本製品に接続されたメディア内のすべてのタイトルを選択できるため、単純な操作で聴きたいタイトルを探することができます。

タイトル選択設定の主な相違点

タイトル選択設定によるタイトル選択方法の主な相違点は次のとおりです。

設定 項目	メディアごとに選択	すべてのメディアから選択
タイトル選択のキャンセル	[タイトルキー] を繰り返し押しメディアがひと回りする、 または [*キー]	タイトル選択中に [タイトルキー] または [*キー]
メディアの選択	[タイトルキー]	[2キー] でメディア選択レベルを選択し、[4キー] または [6キー]
SDカード、USB機器、ディスクのメディア選択	本製品に接続されていないメディアもすべて選択可能	本製品に接続されているメディアのみ選択可能
[4キー] または [6キー] で選択可能なタイトル	選択中のメディア内のタイトルのみ	本製品に接続されたすべてのメディア内のタイトル

<ポイント>

- 「メディアごとに選択」では、再生中のメディアがロックされている場合、「履歴タイトル」に再生中のタイトルは追加されません。

タイトル選択方法の変更

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

タイトルの選択方法を変更するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押し、[4キー] または [6キー] で「タイトル管理」を選択します。	「メニュー」 「タイトル管理」
2	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
3	[4キー] または [6キー] で「タイトル選択」を選択します。	「タイトル選択」
4	[#キー] を押して決定します。	「決定」
5	[4キー] または [6キー] で「タイトル選択方法の切り替え」を選択します。	「タイトル選択方法の切り替え」
6	[#キー] を押して決定します。	「決定」
7	[4キー] または [6キー] で「すべてのメディアから選択」を選択します。	「すべてのメディアから選択」
8	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「設定しました」

9章2 メディアごとにタイトルを選択して聴く

この選択方法では、はじめにCDやSDカード、USB機器などのメディアを指定してから、そのメディアに保存されているタイトルを選択することができます。

タイトルを選択時に使用するキー

「メディアごとに選択」でタイトルを選択時に使用するの次のキーです。

操作	使用するキー
1 タイトル選択を開始	[タイトルキー]
2 タイトルを探すメディアの選択	[タイトルキー]
3 タイトルの選択	[2キー] [4キー] [6キー] [8キー]
4 タイトル選択のキャンセル	[*キー] または [タイトルキー] を繰り返し押しメディアがひと回りする

タイトルを選択する

内蔵メモリのタイトルを再生中にUSB機器の4番目の図書を選択することを例に説明します。

手順	音声ガイド
1 [タイトルキー] を押し、タイトル選択を開始します。	「全タイトル一覧、内蔵メモリ・・・」
2 [タイトルキー] を2回押し、「USB機器」を選択します。	「USB機器」
3 [2キー] を押し、「カテゴリー選択」を選択します。	「カテゴリー選択」
4 [4キー] または [6キー] を押し、「図書」を選択します。	「図書」
5 [8キー] を押し、[タイトル選択] を選択します。	「タイトル選択」
6 [4キー] または [6キー] を何回か押し、4番目の図書を選択します。	「4」「DAISY図書名」

7	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「～本文～」
---	--------------------------------	--------

- <ポイント>
- 「メディアごとに選択」では、本製品に接続されていないメディアもすべて [タイトルキー] で選択が可能です。はじめに選択されるメディアは再生していたタイトルによって都度変わりますが、選択できるメディアとメディアの並び順は毎回同じです。
 - 選択中に [タイトルキー] を繰り返し押しメディアが一回りする、または [*キー] を押すと、タイトル選択がキャンセルされ、タイトル選択開始前に再生していたタイトルに戻ります。
 - [4キー] [6キー] を長押しすると、10タイトルずつ移動することもできます。
 - [4キー] の代わりに [戻しキー]、[6キー] の代わりに [送りキー] で操作することもできます。
 - 一つのメディアに入れることができるタイトル数の上限は10,000個です。

タイトルを効率よく選択する

聴きたいタイトルのカテゴリーを理解すると、より早く、より便利にタイトルを探すことができます。

本製品ではメディアごとに、タイトルをカテゴリーに分けて以下の図のように管理しています。タイトルを「カテゴリー選択」や「タイトル選択」で絞り込むには、[2キー] [4キー] [6キー] [8キー] を使用します。

<タイトルの並び順のイメージ>

選択中 メディア	内蔵メモリ、SDカード、USB機器、ディスク					インターネット ラジオ	オンライン サービス		メモ録
カテゴリー 選択	図書	録音した DAISY	音楽	テキスト	オーディオ ブック	ラジコ	新着リスト	閲覧リスト	メモ録
タイトル 選択	図書の タイトル	録音した DAISY のタイトル	音楽の アルバム	テキストの タイトル	オーディオ ブックの タイトル	ラジコ	閲覧リストに 登録された図書	閲覧リストに 登録された図書	メモ録
ファイル 選択			音楽の トラック		オーディオ ブックの ファイル				

<メディア選択>

メディア選択は「タイトルキー」を押すごとにメディアが切り替わります。


レベル	選択できるメディア
メディア選択	「内蔵メモリ」⇔「SDカード」⇔「USB機器」⇔「ディスク」⇔「オンラインサービス」⇔「メモ録」⇔「キャンセル」

<ポイント>

- 「オンラインサービス」メディアはサピエのユーザーIDとパスワードを設定すると選択できます。設定方法は「10章2 サピエのユーザーIDとパスワードを設定する」74ページを参照してください。
- 「オンラインサービス」メディアは「オンラインサービス設定」を「無効」にすると選択できなくなります。設定方法は「<設定の有効・無効>」206ページを参照してください。

<タイトル選択のレベル>

タイトル選択中は〔2キー〕または〔8キー〕でタイトル選択のレベルを選ぶことができます。

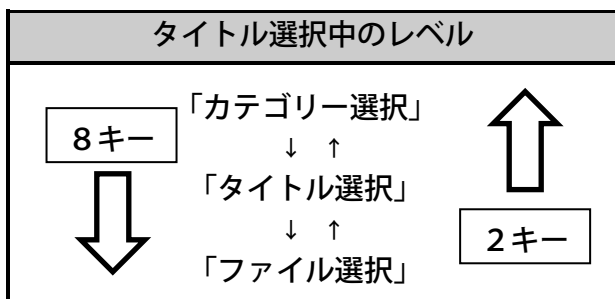

<ポイント>

「ファイル選択」は、カテゴリが「音楽」、「オーディオブック」または「お知らせ」の場合のみ選択が可能となります。

次に各レベルを選択中に〔4キー〕または〔6キー〕で選択できる項目を説明します。

<カテゴリ選択>

カテゴリ選択中は〔4キー〕または〔6キー〕で次の項目が選択できます。

選択中のメディア	選択できるカテゴリ
内蔵メモリ、SDカード、USBメモリ、ディスク	「図書」⇔「録音したDAISY」⇔「音楽」⇔「テキスト」⇔「オーディオブック」⇔「図書」・・・
インターネットラジオ	「ラジコ」とのみガイドします。
オンラインサービス	「新着リスト」⇔「閲覧リスト」・・・
メモ録	「メモ録」とのみガイドします。

<ポイント>

- カテゴリー選択は、メディアに収録されていないカテゴリーは選べません。
- オンラインサービスに関する操作方法は「10章 サピエのDAISYオンラインサービスを利用する」71ページを参照してください。

各カテゴリーに含まれるタイトルは次のとおりです。

カテゴリー	内容
図書	DAISY形式とEPUB形式の図書
録音したDAISY	「PlexRecording」フォルダに保存されたDAISY図書 ※当社製品によりDAISY形式で録音したデータ
音楽	MP3、WAV、AACなどの音声ファイル
テキスト	拡張子がtxt、htmlなどの文書ファイル、bse、besの点字ファイル
オーディオブック	「PlexAudioBook」という名前のフォルダに保存された再生可能な音声ファイル
新着リスト	定期配信で届いた雑誌や、施設に依頼して配信された図書等
閲覧リスト	蔵書検索で検索し登録したタイトル
メモ録	メモ録で録音した音声ファイル

<タイトル選択>

タイトル選択中は〔4キー〕または〔6キー〕で次の項目が選択できます。

レベル	選択できる項目
タイトル選択	カテゴリーごとのタイトルを選択することができます。

<ポイント>

- タイトル選択では選んだカテゴリーを超えて、タイトルを選択できます。
例) 音楽カテゴリーの最後のアルバムを選択中に〔6キー〕を押すと、テキストカテゴリーの最初のタイトルに移動します。
- 選択中メディアのカテゴリーに10タイトル以上のタイトルがあるとき、〔4キー〕または〔6キー〕を長押しすると、10タイトルずつスキップすることができます。

<タイトル選択操作の例>

タイトルを実際を選択してみましょう。

例) SDカード内の4番目のDAISY図書を選択するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押し、「SDカード」を選択します。	「SDカード 全タイトル一覧 タイトル選択・・・」
2	[2キー] を押し、「カテゴリー選択」を選択します。	「カテゴリー選択」
3	[4キー] または [6キー] を押し、「図書」を選択します。	「図書」
4	[8キー] を押し、「タイトル選択」を選択します。	「タイトル選択」
5	[4キー] または [6キー] を何回か押し、4番目のDAISY図書を選択します。	「4」「DAISY図書名」
6	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「～本文～」

<ファイル選択>

ファイル選択中は [4キー] または [6キー] で次の項目が選択できます。

レベル	選択できる項目
ファイル選択	音楽のトラック (曲)、オーディオブックの音声ファイル、または、すべてのお知らせを選択することができます。

<ポイント>

- ファイル選択中は最後のファイルを選択中に [6キー] を押しても次のアルバムに移動できません。

タイトルを直接選択する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

順番に並んだタイトルの番号を入力し、直接タイトルを選択することができます。

<タイトルを直接選択する例>

USB機器内の7番目の図書を選択するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押し、「USB機器」を選択します。	「USB機器 全タイトル一覧 タイトル選択・・・」
2	[2キー] を押し、「カテゴリ選択」を選択します。	「カテゴリ選択」
3	[4キー] または [6キー] を押し、「図書」を選択します。	「図書」
4	[移動キー] を押します。	「移動先のタイトル番号を入力」
5	数字の [7キー] を押します。	「7」
6	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「決定」「タイトル選択図書7 (DAISY 図書名)」

<ポイント>

- 現在選択中のメディアを知りたい場合は [5キー] を押して情報を確認してください。
- 音楽やテキストなども操作方法は同じです。カテゴリ選択で「音楽」や「テキスト」などを選んでください。
- 数字を間違えて入力した場合、[*キー] を押すとクリアできます。
- オンラインサービスではタイトルを直接選択することはできません。

タイトルの並び順の切り替え

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

タイトル選択中は [しおりキー] で下記順にタイトルを並び替えることができます。

並び順	内容
全タイトル一覧	すべてのタイトルやアルバムが、カテゴリーごとに名前の順番に並びます。
履歴タイトル	選択中メディアごとに最近聴いたタイトルが順番に並びます。ネット閲覧室で聴いたタイトルも含まれます。100タイトルまで記憶します。
最近追加したタイトル	選択中のメディアの最近追加したタイトルがカテゴリーに関係なく順番に並びます。(日付が新しい順番に並びます。)100タイトルまで記憶します。
バックアップしたタイトル	選択中のメディアのバックアップされたタイトルが日付の新しい順番に並びます。1,000タイトルまで記憶します。 ※「オーディオブック」のタイトルは対象外となります。
ダウンロードしたタイトル	選択中のメディアのダウンロードされたタイトルが日付の新しい順番に並びます。1,000タイトルまで記憶します。

<ポイント>

- 選択中のメディアによっては、選択できない並び順があります。
- 履歴タイトルでは、選択モードにより並ぶタイトルが異なります。
「メディアごとに選択」では、そのメディア内から聴かれたタイトルが並びます。
「すべてのメディアから選択」では、選択中メディアによらず、すべてのタイトルが並びます。

<タイトルの並び順を切り替えて選択する例>

USB機器の「最近追加したタイトル」を選択するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [タイトルキー] を何回か押し、「USB機器」を選択します。	「USB機器 全タイトル一覧 タイトル選択・・・」
2 [しおりキー] を2回押します。	「最近追加したタイトル+番号+タイトル」
3 [4キー] または [6キー] でタイトルを選択します。	「番号+タイトル名」

4 [再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「～本文～」
----------------------------------	--------

<p><ポイント></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「履歴タイトル」には「メモ録」のカテゴリから再生したタイトルは追加されません。 ● [4キー] または [6キー] を押し続けることで10タイトルずつ前や次のタイトルに移動します。 ● 「移動キー」で番号を指定してタイトルを選択することもできます。 ● 「最近追加したタイトル」とは、「パソコンから転送して追加したタイトル」、「バックアップやダウンロードしたタイトル」、「録音したDAISY」のことです。

9章3 すべてのメディアからタイトルを選択して聴く

この方法では、CDやSDカード、USB機器などのメディアのタイトルを [4キー] や [6キー] だけで簡単に選択できます。

タイトルを簡単に選択する

タイトル選択中は [4キー] で一つ前のタイトル、 [6キー] で次のタイトルを選択できます。片方のキーのみを繰り返し押すことで本製品に接続されているメディア内にあるすべてのタイトルを探ることができます。


手順	音声ガイド
1 [タイトルキー] を押して、タイトル選択を開始します。	「全タイトル一覧・・・」
2 [4キー] を押すと一つ前のタイトルを、 [6キー] を押すと次のタイトルを選択できます。	「タイトル名」など
3 [4キー] または [6キー] を繰り返し押して、再生したいタイトルを選びます。	「タイトル名」など
4 「再生したいタイトル名」がガイドされたら、 [再生・停止キー] または [#キー] で決定すると再生を開始します。	「♪♪」 「～本文～」

<ポイント>

- 選択中に [タイトルキー] または [*キー] を押すと、タイトル選択がキャンセルされ、タイトル選択開始前に再生していたタイトルに戻ります。
- [4キー] [6キー] を長押しすると、10タイトルずつ移動することもできます。
- [4キー] の代わりに [戻しキー]、[6キー] の代わりに [送りキー] で操作することもできます。
- 一つのメディアに入れることができるタイトル数の上限は10,000個です。

<タイトル選択のレベル>

「すべてのメディアからタイトルを選択」では、選択できるレベルに「メディア選択」が加わり、4つのレベルを選ぶことができます。

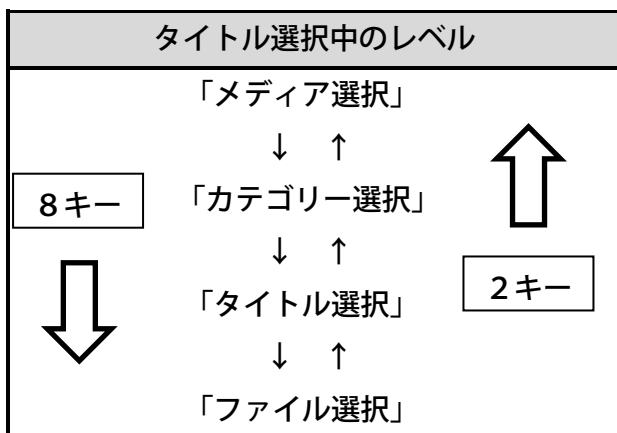

<ポイント>

- タイトル選択開始時は「タイトル選択」のレベルが選ばれています。
- 「ファイル選択」は、カテゴリが「音楽」または「オーディオブック」の場合のみ選択が可能となります。

<メディア選択>

メディア選択中は [4キー] または [6キー] で次の項目が選択できます。

レベル	選択できるメディア
メディア選択	「内蔵メモリ」⇔「SDカード」⇔「USB機器」⇔「ディスク」⇔「オンラインサービス」⇔「メモ録」⇔「内蔵メモリ」・・・

<ポイント>

- 内蔵メモリ、メモ録は再生可能なタイトルが無い場合には選択できません。
- SDカード、USB機器、ディスクは本製品に接続すると選択できます。
- 「オンラインサービス」メディアはサピエのユーザーIDとパスワードを設定すると選択できます。設定方法は「10章2 サピエのユーザーIDとパスワードを設定する」74ページを参照してください。
- 「オンラインサービス」メディアは「オンラインサービス設定」を「無効」にすると選択できなくなります。設定方法は「<設定の有効・無効>」206ページを参照してください。

<カテゴリー選択>

カテゴリー選択中は [4キー] または [6キー] で次の項目が選択できます。

選択中のメディア	選択できるカテゴリー
内蔵メモリ、SDカード、 USBメモリ、ディスク	・・・「前のメディアへ」⇔「図書」⇔「録音したDAISY」⇔「音楽」⇔「テキスト」⇔「オーディオブック」⇔「次のメディアへ」・・・
インターネットラジオ	「ラジコ」とのみガイドします。
オンラインサービス	・・・「前のメディアへ」⇔「新着リスト」⇔「閲覧リスト」⇔「次のメディアへ」・・・
メモ録	・・・「前のメディアへ」⇔「メモ録」⇔「次のメディアへ」・・・

<ポイント>

- カテゴリー選択は、メディアに収録されていないカテゴリーは選べません。
- 選択中のメディアの先頭のカテゴリーで [4キー] を押すと、一つ前のメディアの最後のカテゴリーに移動します。また、最後のカテゴリーで [6キー] を押すと、次のメディアの先頭のカテゴリーに移動します。
- オンラインサービスに関する操作方法は「10章 サピエのDAISYオンラインサービスを利用する」71ページを参照してください。

<タイトル選択>

タイトル選択中は [4キー] または [6キー] で次の項目が選択できます。

レベル	選択できる項目
タイトル選択	カテゴリーごとのタイトルを選択することができます。

<ポイント>

- タイトル選択では選んだメディアやカテゴリを超えて、タイトルを選択できます。
例) SDカードの最後のタイトルを選択中に [6キー] を押すと、USB機器の最初のタイトルに移動します。
- 選択中メディアのカテゴリに10タイトル以上のタイトルがあるとき、[4キー] または [6キー] を長押しすると、10タイトルずつスキップすることができます。

<ファイル選択>

ファイル選択中は [4キー] または [6キー] で次の項目が選択できます。

レベル	選択できる項目
ファイル選択	音楽のトラック (曲) またはオーディオブックの音声ファイルを選択することができます。

<ポイント>

- ファイル選択中は最後のファイルを選択中に [6キー] を押しても次のアルバムに移動できません。

<タイトル選択操作の例>

SDカード内の4番目のDAISY図書を選択するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を押し、タイトル選択を開始します。	「全タイトル一覧・・・」
2	[2キー] を2回押し、「メディア選択」を選択します。	「メディア選択」
3	[4キー] または [6キー] を何回か押し、「SDカード」を選択します。	「SDカード」
4	[8キー] を押し、「カテゴリ選択」を選択します。	「カテゴリ選択」
5	[4キー] または [6キー] を押し、「図書」を選択します。	「図書」
6	[8キー] を押し、[タイトル選択] を選択します。	「タイトル選択」

7	[4キー] または [6キー] を何回か押し、4番目のDAISY図書を選択します。	「4」「DAISY図書名」
8	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「～本文～」

<タイトルを直接選択する例>

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

順番に並んだタイトルの番号を入力し、直接タイトルを選択することができます。

USB機器内の7番目の図書を選択するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド	
1	[タイトルキー] を押し、タイトル選択を開始します。	「全タイトル一覧…」
2	[2キー] を2回押し、「メディア選択」を選択します。	「メディア選択」
3	[4キー] または [6キー] を何回か押し、「USB機器」を選択します。	「USB機器」
4	[8キー] を押し、「カテゴリー選択」を選択します。	「カテゴリー選択」
5	[4キー] または [6キー] を押し、「図書」を選択します。	「図書」
6	[移動キー] を押します。	「移動先のタイトル番号を入力」
7	数字の [7キー] を押します。	「7」
8	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「決定」「タイトル選択図書7 (DAISY図書名)」

<ポイント>

- 現在選択中のメディアを知りたい場合は [5キー] を押して情報を確認してください。
- 音楽やテキストなども操作方法は同じです。カテゴリー選択で「音楽」や「テキスト」などを選んでください。
- 数字を間違えて入力した場合、[*キー] を押すと数字の誤入力をクリアできます。
- オンラインサービスではタイトルを直接選択することはできません。

<タイトルの並び順の切り替え>

メディアごとにタイトルを選択する場合と同じく、タイトルの並び順を切り替えてタイトルを選択することができます。並べ替えの方法は、本項「タイトルの並び順の切り替え」64ページをご覧ください。

<ポイント>

- 履歴タイトルは、選択モードにより並ぶタイトルが異なります。

「すべてのメディアから選択」では、選択中メディアによらず、すべてのメディアを対象に、これまでに聴いたタイトルが並びます。

「メディアごとに選択」では、そのメディアの中で聴かれたタイトルが並びます。

10章 サピエのDAISYオンラインサービスを利用する

本製品は、インターネットを経由してDAISY図書などを利用することができるDAISYオンラインに対応しています。DAISYオンラインでは、DAISY図書の検索や再生ならびに関連情報の配信を受けるサービスを利用することができます。本製品では、このようなサービスを「DAISYオンラインサービス」と呼びます。

10章1 はじめに

「サピエ」について

サピエは、視覚障がい者を始め、目で文字を読むことが困難な方々に対して、さまざまな情報を点字や音声データで提供するネットワークです。

サピエの提供するDAISYオンラインサービスとは、パソコンを使わなくてもインターネットへの接続環境があれば、従来のDAISY再生機を使用するのとほぼ同様の操作性で、24時間365日いつでも図書等を検索して再生したり、あらかじめ登録しておいた雑誌の定期配信サービスを受けたりすることができるなど、便利にお使いいただくことができるDAISY図書のオンライン配信サービスです。また、ご自身で図書を検索することが困難な場合は、利用登録している点字図書館等のサピエ会員施設に検索、登録を依頼することもできます。

サピエのDAISYオンラインサービスでは、次のようなことができます。

- ① 図書を検索して聴く
- ② 雑誌を検索して聴く
- ③ 定期配信された雑誌を聴く
- ④ お知らせを聴く

「サピエ」を利用するには

サピエのDAISYオンラインサービスを利用するためには、ご自宅にインターネット環境が必要です。詳しくは、「6章 インターネット接続の準備」38ページを参照してください。

また、サピエの利用にはユーザーIDとパスワードが必要になります。はじめてサピエを利用される場合は、最寄りの点字図書館等のサピエ会員施設にお問い合わせください。

ユーザーIDとパスワードを本製品に設定する方法については、「10章2 サピエのユーザーIDとパスワードを設定する」74ページを参照してください。

「オンラインサービス」メディアについて

本製品ではサピエのDAISYオンラインサービスを、内蔵メモリやSDカードなどと同じようにメディアの一つとして扱い、「オンラインサービス」メディアと呼びます。

「オンラインサービス」メディアには、「閲覧リスト」「新着リスト」というカテゴリおよびタイトルが存在します。

タイトルの選択方法は、「9章タイトルを選択して聴く」56ページを参照してください。

<ポイント>

- 「オンラインサービス」メディアは、サピエのユーザーIDとパスワードを設定後に選択できるようになります。
- 「オンラインサービス」メディアは「オンラインサービス設定」を「無効」にすると選択できなくなります。設定方法は「<設定の有効・無効>」206ページを参照ください。

「ネット閲覧室」について

「ネット閲覧室」とは、検索した図書や雑誌などのタイトルを登録し、再生することができる私書箱のようなものです。

「ネット閲覧室」では、タイトルの登録方法によって「新着リスト」と「閲覧リスト」に振り分けられます。「新着リスト」には、定期配信で届いた雑誌や、施設に依頼して配信された図書等が登録されます。「蔵書検索」からご自身で検索し登録したタイトルは「閲覧リスト」に登録されます。「新着リスト」に登録されたタイトルは、再生を行うことで自動的に「閲覧リスト」に移動します。

「新着リスト」および「閲覧リスト」に登録されたタイトルは、以下のグループに自動的に分類されます。

グループ名	内容
定期配信	定期的に自動配信された雑誌です
図書	書籍や雑誌等のDAISY図書です

「図書」の閲覧リストに登録できるタイトル数の上限は30タイトルです。また、登録できる雑誌の定期配信の上限も30誌です。

再生とダウンロードについて

ネット閲覧室に登録されたタイトルは、ストリーミングで再生されるため、ネットワーク接続が必要となります。ストリーミング再生は、ネットワーク環境によって見出しやページ等の移動に時間がかかる場合があります。

ネットワークに接続できない場所や、通信状況の悪い場所で再生する場合は、本製品のダウンロード機能を使って、あらかじめ内蔵メモリやSDカード等にタイトルをダウンロードしてご利用ください。なお、ダウンロード中でもタイトルの検索や再生ができます。

<夜間にサピエ図書館のタイトルをダウンロードする際のご注意>

サピエ図書館はメンテナンスの為、毎日午前3時から数十分間サービスが停止されます。そのため、就寝前などに複数のタイトルのダウンロードを開始し、午前3時まで完了しなかった場合、未完了のタイトルはダウンロードされません。ダウンロードできなかったタイトルはネット閲覧室に残りますので、再度ダウンロードを実行してください。

蔵書検索について

「蔵書検索」ではサピエ図書館が所蔵する図書や雑誌を検索して、「ネット閲覧室」に登録することができます。新着の図書や人気のある図書、ジャンルなどから目的の図書を検索します。

お知らせについて

サピエのDAISYオンラインサービスでは、サピエ図書館からのお知らせがあります。サーバのメンテナンス情報等の案内がありますので、適宜ご確認ください。

他のDAISYオンライン対応機器との併用について

同一のユーザーIDとパスワードを使用して、「プレクストークリンクポケット」などの、他のDAISYオンライン対応機器と両方でサピエ図書館を利用することができます。

ネット閲覧室は両方の機器で同じ内容が表示されます。ただし、ネット閲覧室からダウンロードをした場合、ダウンロードを実行した機器にのみ保存され、ネット閲覧室からはタイトルが自動的に削除されます。

10章2 サピエのユーザーIDとパスワードを設定する

サピエのオンラインサービスを利用するには、サピエから発行されたユーザーIDとパスワードを本製品に設定する必要があります。すっきりカバーを外した状態で、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押します。	「メニュー」
2	[6キー] または [4キー] で「オンラインサービス管理」を選択し、[#キー] で決定します。	
3	[6キー] または [4キー] で「オンラインサービス設定」を選択し、[#キー] で決定します。	
4	[6キー] または [4キー] で「設定の確認・変更」を選択し、[#キー] で決定します。	
5	[6キー] または [4キー] で「1. サピエ」を選択し、[#キー] で決定します。	
6	[6キー] または [4キー] で「設定の変更」を選択し、[#キー] で決定します。	「ユーザーIDの設定」
7	ユーザーIDを入力します。	
8	ユーザーIDの入力が完了したら [#キー] を押して決定します。	「ユーザーID**」 「設定しました」 「パスワードの入力」
9	パスワードを入力します。	
10	[#キー] を押して決定します。設定が完了し、本製品が再起動します。	「パスワード設定しました」

<ポイント>

●文字の入力方法は「26章 文字を入力する」173ページを参照してください。

10章3 蔵書検索

蔵書検索を使ってサピエから図書や雑誌を検索する方法などについて説明します。

蔵書検索を開始する

「蔵書検索」を開始するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押します。メニュー選択が開始します。	「蔵書検索」
2	[再生・停止キー] または [8キー] を押します。サピエの蔵書検索メニューが開始します。	「オンラインサービスにログオン中、しばらくお待ちください」 「サピエへようこそ」

<ポイント>

- 「蔵書検索」は「オンラインサービス設定」が「無効」の場合は選択できません。

蔵書検索メニューを選択・決定・キャンセルする

「蔵書検索」ではサピエの蔵書検索メニューを操作して、図書や雑誌を検索します。サピエの蔵書検索メニューの選択・決定・キャンセルは、次のキーで操作します。

操作		使用するキー
1	メニューの選択	[6キー] [4キー]
2	メニューの決定	[8キー] [#キー]
3	メニューのキャンセル	[2キー] [*キー]

<ポイント>

- メニュー項目を選択中に [5キー] を押すと、選択中のメニュー項目や操作方法を確認できます。

蔵書検索を終了する

サピエの蔵書検索メニューを終了するには次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [2キー] または [*キー] を長押しします。 または、メニューの最上位の階層で、[2キー] または [*キー] を押します。 終了すると、「蔵書検索」の選択中になります。	「キャンセル」 「メニュー」 「蔵書検索」

図書を検索する

新着の図書や人気のある図書を検索したり、ジャンル別に図書を検索したりする方法を説明します。検索した図書を再生する方法の詳細については、「10章7 ネット閲覧室」88ページ以降を参照してください。

<新着の図書を検索>

メニュー内の「新着完成情報」を選択すると、新着の図書を検索することができます。「過去1週間」または「過去1ヶ月」の新着の情報を取得できます。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「図書検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
3 「新着完成情報」を選択して決定します。	「期間を選択してください」「過去1週間」
4 「過去1週間」または「過去1ヶ月」を選択して決定します。図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	「合計○件あります」
5 [6キー] または [4キー] で検索結果の一覧から聴きたいタイトルを選択します。	
6 [8キー] または [#キー] で決定します。「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
7 [8キー] または [#キー] で決定します。そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ポイント>

- 手順5でタイトルを選択する際に、[4キー] または [6キー] を押し続けると50タイトルずつ移動することができます。

- 登録前に「試し読み」をすることができます。詳しくは「<試し読みをしてからネット閲覧室に登録する>」79ページを参照してください。
- タイトルによっては「試し読み」ができない場合があります。
- 複数のタイトルをまとめてネット閲覧室に登録する方法は、「<検索結果から複数のタイトルをネット閲覧室に登録する>」80ページを参照してください。
- タイトル一覧が表示された際、[5キー]でそのタイトルの詳細な情報を聴くことができます。詳しくは「<検索したタイトルの情報を聴く>」81ページを参照してください。
- 閲覧リストに登録されたタイトルの再生方法は「ネット閲覧室のタイトルを聴く」88ページを参照してください。

<人気のある本を検索>

「人気のある本」を検索することができます。次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「図書検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
3 「人気のある本」を選択して決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	「合計○件あります」
4 [6キー] または [4キー] で、検索結果の一覧から聴きたいタイトルを選択します。	
5 [8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
6 [8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ジャンルを選んで検索>

文学、歴史など、ジャンル別に図書を検索することができます。それらのジャンルはさらに細かいジャンルに分かれています。たとえば「文学」の場合、「推理小説」「時代・歴史小説」「恋愛小説」などの細かいジャンルに分かれています。これらのジャンルを選択して図書を検索することができます。

例) 「文学」の中の「推理小説」というジャンルの本を検索する場合、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「図書検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
3 「ジャンル検索」を選択して決定します。	「ジャンルを選択してください」
4 「文学」を選択して決定します。	「文学の詳しいジャンルを選択してください」
5 「推理小説」を選択して決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	
6 検索結果が多い場合は、完成登録日などでさらに絞り込むこともできます。	
7 「完成登録日の絞り込み検索をする」を選択して決定します。	「完成登録日から検索します」
8 完成登録年の始まりを入力します。西暦の数字を4桁で入力します。 数字を入力するためには、すっきりカバーを外す必要があります。	
9 [#キー]で決定します。 決定するためには、すっきりカバーを外す必要があります。	「完成登録日から検索します」
10 完成登録年の終わりを入力します。西暦の数字を4桁で入力します。	
11 [#キー]で決定します。	「検索結果の表示方法を選択してください」
12 検索結果の表示方法を「タイトル順」または「著者順」から選択して決定します。	
13 検索結果が音声でガイドされ、[6キー]または[4キー]で、検索結果の一覧から聴きたいタイトルを選択します。	
14 [8キー]または[#キー]で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
15 [8キー]または[#キー]で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

検索結果の利用

<試し読みをしてからネット閲覧室に登録する>

検索したタイトルをネット閲覧室に登録する前に、「試し読み」をすることができます。試し読みは次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	検索結果の一覧から [6キー] または [4キー] で、聴きたいタイトルを選択します。	
2	[再生・停止キー] を押します。「試し読み」が始まります。	「試し読みを開始します」
3	[再生・停止キー] 押すと再生が停止します。	
4	試し読みを終了するには、[タイトルキー] または [#キー] または [*キー] を押します。	「試し読みを終了します。このタイトルを登録予約しますか？」
5	登録予約を確認する音声ガイドがあり、[再生・停止キー]、[8キー]、[#キー] で登録します。 [2キー]、[*キー] で検索結果の一覧に戻ります。	「登録予約しました」 または「キャンセル」
6	[8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
7	[8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ポイント>

- 試し読みは、CDや内蔵メモリなどに収録されたDAISY図書と同様に、早送り、早戻し、見出し移動、ページ移動などが可能です。
- しおりを付けることはできません。
- 録音、メモ録、ヘルプの機能を使用することはできません。
- 試し読みはストリーミング再生なので、早送りや見出し移動などに時間がかかります。
- 手順4で [タイトルキー] または [#キー] または [*キー] を押す代わりに、[メニューキー] を押しても同様の操作になります。

<検索結果から複数のタイトルをネット閲覧室に登録する>

タイトルを検索した結果、該当するタイトルの一覧が表示されます。その際、複数のタイトルをまとめてネット閲覧室に登録するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	検索結果の一覧から [6キー] または [4キー] で、聴きたいタイトルを選択します。	
2	[しおりキー] を押します。そのタイトルが登録予約されます。	「ネット閲覧室に登録予約」
3	もう一度 [しおりキー] を押すと、登録予約が取り消されます。	「登録予約を取り消します」
4	他にも登録したいタイトルがある場合、 [6キー] または [4キー] で選択して、 [しおりキー] を押します。	「ネット閲覧室に登録予約」
5	[8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
6	[8キー] または [#キー] で決定します。 登録予約したタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、最後に登録予約したタイトルが自動的にストリーミングで再生されます。	「○件のタイトルをネット閲覧室に登録しました」

<前回の検索結果一覧>

前回の検索結果の一覧からタイトルを選んで聴くことができます。次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2	「前回の検索結果一覧」を選択して決定します。前回検索した結果の一覧が音声でガイドされます。	
3	[6キー] または [4キー] で、検索結果の一覧から聴きたいタイトルを選択します。	
4	[8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
5	[8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ポイント>

- 前回の検索結果一覧は、蔵書検索メニューの先頭に位置します。
- 一定の時間、サピエのオンラインサービスの利用がないと前回の検索結果一覧は表示されない場合があります。

<検索したタイトルの情報を聴く>

[5キー] を押すことで、次の情報を聴くことができます。

状態	情報の内容 (ガイド順)
試し読み中	タイトル情報 (タイトル名、著者名、DAISY発行者、DAISY発行年月日、概要) → 経過時間 → ページ → 見出し
検索結果一覧の選択中	タイトル情報 (タイトル名、著者名、DAISY発行者、DAISY発行年月日、概要) → サービス名 → 操作方法

<ポイント>

- タイトルによってはガイドされない情報があります。

文字を入力して図書を検索

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

本製品では、図書名、著者名などの一部または全部を入力することで、次のような検索をすることができます。

種類	操作
簡易検索	図書名、著者名などを入力して検索します。
絞り込み検索	検索結果に対して、さらに条件を追加して絞り込みを行います。

<簡易検索>

図書名、著者名などの一部または全部を入力して検索するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「図書検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
3 「文字入力検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
4 「簡易検索」を選択して決定します。	

5	検索したい文字を入力します。	
6	[#キー] で決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	
7	[6キー] または [4キー] で、検索結果の一覧から聴きたいタイトルを選択します。	
8	[8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
9	[8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ポイント>

- 複数のキーワードを指定するなど、より詳細な検索条件の入力方法については、「<より高度な検索方法>」83ページを参照してください。
- 手順7で検索結果が多い場合は、「検索結果の表示方法を選択する」もしくは「検索文字を追加する」を選択してください。
- 手順7で該当するタイトルがない場合、[2キー] または [*キー] を押して手順5に戻り、検索条件を変更して、再度検索してください。
- 文字の入力方法は「26章 文字を入力する」173ページを参照してください。

<絞り込み検索>

文字入力で検索した際に、該当するタイトルが多すぎる場合、その結果に対して、さらに別の文字を入力して検索することで、該当するタイトルを絞り込んでいくことができます。次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2	「図書検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
3	「文字入力検索」を選択して決定します。	「検索方法を選択してください」
4	「絞り込み検索」を選択して決定します。	
5	「タイトル」または「著者」を選択して決定します。	
6	タイトル名または著者名を入力します。	

7	[#キー] で決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	
8	さらに検索条件を追加して、絞り込みをすることができます。次の方法から選択して決定します。 ・タイトル名で絞り込む ・著者名で絞り込む ・キーワードで絞り込む ・出版社名で絞り込む ・原本出版年で絞り込む 以上の操作を繰り返すことで、検索結果がさらに絞り込まれます。	
9	結果を表示する場合は、「検索結果の表示方法を選択する」を選択して決定します。 さらに絞り込む場合は、手順8を再度行います。	
10	検索結果の表示方法を「タイトル順」「著者順」「新着完成順」から選択して決定します。	
11	[6キー] または [4キー] で、検索結果の一覧から聴きたいタイトルを選択します。	
12	[8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
13	[8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ポイント>

- 複数のキーワードを指定するなど、より詳細な検索条件の入力方法については、「<より高度な検索方法>」83ページを参照してください。

<より高度な検索方法>

・前方一致

先頭に「/」（スラッシュ）を入力すると、入力した文字列から始まるものを検索します。

例：「/りんご」で検索すると、「りんご…」からはじまるタイトルが表示されます。

・完全一致

文字列の両端を「/」で囲むと完全に一致するものを検索します。

例：「/なつめそうせき/」で検索すると、「なつめそうせき」に一致するタイトルだけが表示されます。

- ・OR検索（オア検索）、AND検索（アンド検索）

複数の単語を入力する場合は、単語と単語の間にスペースを入力してください。同時に三つの単語を入力することができます。簡易検索はAND検索ができます。絞り込み検索はOR検索とAND検索が選択できます。

例：「りんご みかん」と入力すると、OR検索では「りんご」と「みかん」のいずれかの言葉を含むタイトル、AND検索では「りんご」と「みかん」の両方の言葉を含むタイトルが表示されます。

- ・除外検索

先頭に「！」（感嘆符）を入力すると、入力した文字列を含むものは除外して検索します。

例：「!りんご みかん」と入力すると、「みかん」という言葉は含むが、「りんご」という言葉は含まないタイトルが表示されます。

<ポイント>

- アルファベットの大文字、小文字の区別はありません。

10章4 雑誌の検索および定期配信

雑誌や定期配信される図書を検索する方法をご説明します。

新着の雑誌の検索

新着の雑誌を検索するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2	「雑誌検索」を選択して決定します。	
3	「新着完成順で表示」を選択して決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	「合計〇件あります」
4	[6キー] または [4キー] で検索結果の一覧から聴きたい雑誌のタイトルを選択します。	
5	[8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
6	[8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

月刊誌・週刊誌・その他で検索

月刊誌、週刊誌、その他（隔月刊や季刊誌、不定期刊誌など）のいずれかを選択して一覧表示するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「雑誌検索」を選択して決定します	
3 「タイトル順で表示」を選択して決定します。	「雑誌の種類を選択してください」
4 「月刊誌」「週刊誌」「その他、隔月刊、季刊誌、不定期刊誌」を選択して決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	「合計〇件あります」
5 [6キー] または [4キー] で検索結果の一覧から聴きたい雑誌のタイトルを選択します。	
6 [8キー] または [#キー] で決定します。 「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
7 [8キー] または [#キー] で決定します。 そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

雑誌名で検索

雑誌名で検索するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「雑誌検索」を選択して決定します。	
3 「タイトル検索」を選択して決定します。	
4 検索したい文字を入力します。	
5 [#キー] で決定します。 図書検索が開始され、結果が音声ガイドされます。	「検索結果の表示方法を選択してください」

6	検索結果の表示方法を「タイトル順」または「新着完成順」から選択して決定します。結果が音声ガイドされます。	「合計〇件あります」
7	[6キー] または [4キー] で検索結果の一覧から聴きたい雑誌のタイトルを選択します。	
8	[8キー] または [#キー] で決定します。「ネット閲覧室」への登録確認になります。	
9	[8キー] または [#キー] で決定します。そのタイトルが「ネット閲覧室」の閲覧リストに登録され、自動的にストリーミングで再生が始まります。	

<ポイント>

●文字の入力方法は「26章 文字を入力する」173ページを参照してください。

雑誌の定期配信

雑誌の定期配信をするには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「雑誌の定期配信」を選択して決定します。	
3 「登録」または「解除」を選択して決定します。	「雑誌の種類を選択してください」
4 「月刊誌」「週刊誌」「その他、隔月刊、季刊誌、不定期刊誌」を選択して決定します。	
5 登録する雑誌のタイトル、または解除する雑誌のタイトルが音声でガイドされます。登録する雑誌のタイトル、または解除する雑誌のタイトルを選択して決定します。	「〇〇を登録しました」、または「〇〇を解除しました」
6 [8キー] または [#キー] で、蔵書検索を終了します。[2キー] または [*キー] で、前のメニューに戻ります。	

<ポイント>

●定期配信の登録/解除の内容は、ネット閲覧室を更新すると反映されます。更新の方法は「<ネット閲覧室の全更新>」203ページ、または「<オンラインサービスを選んでネット閲覧室の更新>」203ページを参照してください。

10章5 タイトル削除依頼

サピエの蔵書検索メニューから検索してネット閲覧室に登録した図書等を、施設職員が利用者
に代わってタイトルを削除することを「可能」あるいは「不可能」にすることができます。

手順	音声ガイド
1 「蔵書検索」を開始します。	「サピエへようこそ」
2 「タイトル削除依頼」を選択して決定します。 ※初期値は「不可能」です。	「タイトル削除依頼の設定を変更します」
3 設定の変更を確認する音声ガイドがあります。 変更する場合は決定します。	
4 [8キー] または [#キー] で、蔵書検索を終了します。 [2キー] または [*キー] で、前のメニューに戻ります。	

10章6 蔵書検索メニュー階層一覧

サピエの蔵書検索メニューのメニュー階層は、次のようになります。

前回の検索結果一覧		
図書検索	新着完成情報	過去1週間
		過去1ヶ月
	人気のある本	
	ジャンル検索	「文学」・・・「総記」など
	文字入力検索	簡易検索 絞り込み検索
雑誌検索	新着完成順で表示	
	タイトル順で表示	月刊誌
		週刊誌
		その他、隔月刊、季刊誌、不定期刊誌
タイトル検索		
雑誌の定期配信	登録	
	解除	
タイトル削除依頼		

10章7 ネット閲覧室

ネット閲覧室のグループ

サピエの図書のうち、現在利用しているタイトルの一覧を「サピエのネット閲覧室」と呼びます。サピエのネット閲覧室は、次のグループに分類されます。

新着リスト内のタイトル

グループ名	内容
定期配信	定期配信された雑誌のタイトル一覧
図書	施設に依頼して配信されたタイトル一覧

閲覧リスト内のタイトル

グループ名	内容	登録可能な数
定期配信	定期配信された雑誌で閲覧中のタイトル一覧	30誌まで
図書	蔵書検索からご自身で登録した図書、雑誌および、新着リストの図書から登録したタイトル一覧	30タイトルまで

<ポイント>

- ネット閲覧室のグループは、タイトルの選択方法の「カテゴリー選択」レベルで選択できます。タイトルの選択操作は「9章タイトルを選択して聴く」56ページを参照してください。
- 登録数が上限に達した場合、さらにタイトルを登録するには、古いタイトルを削除または解除する必要があります。定期配信の雑誌を解除する方法は「雑誌の定期配信」86ページを参照してください。その他のタイトルを削除する方法は「閲覧リストのタイトルを削除する」92ページを参照してください。
- 「ネット閲覧室」は「オンラインサービス設定」が「無効」の場合は選択できません。設定方法は「<設定の有効・無効>」206ページを参照してください。

ネット閲覧室のタイトルを聴く

ネット閲覧室内のタイトルを聴くには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を押します。タイトル選択が開始します。	「全タイトル一覧…」
2	[6キー] または [4キー] で、「ネット閲覧室」のタイトルを選択します。	「オンラインサービス」「サピエ」「ネット閲覧室」

3	<p>聴きたいタイトルを選択し、[再生・停止キー]を押します。ストリーミングで再生が開始します。</p> <p>新着リストのタイトルを選択して、[再生・停止キー]を押した場合、そのタイトルは自動的に閲覧リストに登録され、再生が始まります。</p>	
---	---	--

<p><ポイント></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ネット閲覧室のタイトルもCDや内蔵メモリなどに収録されたDAISY図書と同様に、早送り、早戻し、見出し移動、ページ移動などの操作ができます。 ● ストリーミング再生は、タイトルの音声有一部分ずつ本製品に転送され、再生されます。そのため、再生開始や移動などに時間がかかります。 ● ネット閲覧室で利用できるタイトルの中には、削除期限が設定されているものがあります。削除期限が過ぎたタイトルは、[再生・停止キー]を押した時点で、ネット閲覧室から自動的に削除されます。 ● タイトル再生中に[イジェクトキー]を押すとタイトルを削除することができます。詳しくは「閲覧リストのタイトルを削除する」92ページを参照してください。 		
---	--	--

新着リストのタイトルをまとめて閲覧リストに登録する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

新着リストに登録されていたタイトルを、まとめて閲覧リストに登録することができます。次のように操作します。

手順	音声ガイド	
1	[タイトルキー]を押します。タイトル選択が開始します。	「全タイトル一覧・・・」
2	[6キー]または[4キー]で、「ネット閲覧室」の「新着リスト」内のタイトルを選択します。	「オンラインサービス」「サピエ」 「ネット閲覧室」「新着リスト・・・」
3	[しおりキー]を押すと、そのタイトルは登録予約されます。	「閲覧リストに登録予約」
4	もう一度[しおりキー]を押すと登録予約が取り消されます。	「登録予約を取り消します」

5	他にも登録したいタイトルがある場合、[6キー]または[4キー]でタイトルを選択して[しおりキー]を押します。	「閲覧リストに登録予約」
6	選択し終わったら、[再生・停止キー]または[#キー]を押します。	「○件を閲覧リストに登録しますか？」
7	確認の音声ガイドがありますので、[再生・停止キー]または[#キー]で決定します。 登録予約されたタイトルが、「新着リスト」から「閲覧リスト」に登録され、自動的にネット閲覧室が更新されます。更新後、ネット閲覧室が再表示されます。	「○件を閲覧リストに登録しました」 「ネット閲覧室の更新が完了しました」

<ポイント>

- 手順6で、[メニューキー]または[0キー]を押した場合、閲覧リストへの登録を確認する音声ガイドがあります。決定すると登録が実行され、キャンセルすると登録予約が取り消されます。その後、直前に[メニューキー]を押した場合はメニューの開始、[0キー]を押した場合はヘルプが実行されます。
- タイトル選択中に[*キー]を押すと、タイトル選択がキャンセルされ、以前に選択していたメディアおよびタイトルに戻ります。その際、登録予約は取り消されます。
- 電源を切ると、登録予約は取り消されます。

ネット閲覧室のタイトルをダウンロードする

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

閲覧リストのタイトルを、ダウンロード先を指定してダウンロードすることができます。次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー]を押します。タイトル選択が開始します。	「全タイトル一覧…」
2	[6キー]または[4キー]で、「ネット閲覧室」の「閲覧リスト」内のタイトルを選択します。	「閲覧リスト …」
3	[9キー]を押します。	「ダウンロード先のメディアを選んでください」
4	[6キー]または[4キー]で、ダウンロード先のメディアを選択します。 ダウンロード先のメディアは、本製品に接続されているメディアから選択できます。	「内蔵メモリ」または「SDカード」または「USB機器」

5	選択し終わったら、[再生・停止キー] または [#キー] で決定します。ダウンロードが始まります。	「ダウンロードを開始します。…」
6	ダウンロードが完了すると、そのタイトルは自動的にネット閲覧室から削除されます。ダウンロード先のデータは削除されません。	「ダウンロードが完了したタイトルは、ネット閲覧室から削除されます」

<ポイント>

- 手順2から手順5を繰り返すことで、複数のタイトルを連続してダウンロードすることができます。その場合、操作した順番でダウンロードが行われます。
- 新着リスト内のタイトルを直接ダウンロードすることはできません。新着リスト内のタイトルを選択して[再生・停止キー]を押すと、新着リストから閲覧リストに移動しますので、その後にダウンロードを行ってください。
- ネットワーク環境やタイトルのサイズによってダウンロードに必要な時間が異なります。
- ダウンロード中に、他のタイトルを聴くことができます。
- ダウンロードが完了したタイトルは、ダウンロード先のメディアのタイトルとして扱われます。
- ダウンロードしたタイトルは、内蔵メモリ、SDカードまたはUSB機器の「Plex Book Shelf」フォルダ内にダウンロードされます。フォルダがない場合は、自動的に「Plex Book Shelf」フォルダが作成されます。
- [5キー]を押すと、現在ダウンロード中のタイトル名とダウンロード待ちの件数を確認することができます。また、ダウンロードが完了したタイトルがある場合、タイトル名が音声でガイドされます。
- メディアを切り替えた際にダウンロードが完了したタイトルがある場合、タイトル名が音声でガイドされます。
- 削除期限が過ぎたタイトルは、ダウンロードを実行し始めた時点で、ネット閲覧室から自動的に削除されます。
- ダウンロード先メディアの空き容量が足りない場合、空き容量が足りないことを音声でガイドします。ダウンロード先メディアのタイトルを削除するなどしてから、再度ダウンロードしてください。
- ダウンロード先メディアがロックなどで書き込みできない状態になっている場合、読み取り専用メディアであることが音声でガイドされます。

ダウンロードをキャンセルする

ダウンロード中にダウンロードをキャンセルするには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 ダウンロードをキャンセルしたいタイトルを選択して [9キー] を押します。	「(メディア名)」 「○○のダウンロードをキャンセルしますか?」「ダウンロード中。ダウンロード○ ○%完了」
2 ダウンロードのキャンセルを確認するガイドがありますので、[再生・停止キー] または [#キー] を押します。ダウンロードがキャンセルされます。	「キャンセルしました」

閲覧リストのタイトルを削除する

閲覧リスト内のタイトルを削除するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [タイトルキー] を押します。タイトル選択が開始します。	「全タイトル一覧…」
2 [6キー] または [4キー] で、「ネット閲覧室」の「閲覧リスト」内のタイトルを選択します。	「閲覧リスト …」
3 削除したいタイトルを選択し、[イジェクトキー] を押します。	「1件を閲覧リストから削除しますか?」
4 確認の音声ガイドがありますので、[再生・停止キー] または [#キー] で決定します。 「閲覧リスト」から削除され、自動的にネット閲覧室が更新されます。更新後、ネット閲覧室が再表示されます。	「1件を閲覧リストから削除しました」

<ポイント>

- 新着リスト内のタイトルは削除することはできません。
- ストーリーミング再生中に [イジェクトキー] を押した場合は、再生中のタイトルが削除されます。
- オンラインサービスによっては、削除できないタイトルがあります。

閲覧リストのタイトルをまとめて削除する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

閲覧リスト内のタイトルを、まとめて削除することができます。次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [タイトルキー] を押します。タイトル選択が開始します。	「全タイトル一覧…」
2 [6キー] または [4キー] で、「ネット閲覧室」の「閲覧リスト」内のタイトルを選択します。	「閲覧リスト …」
3 [しおりキー] を押すと、そのタイトルは削除予約されます。	「閲覧リストから削除予約」
4 もう一度 [しおりキー] を押すと削除予約が取り消されます。	「削除予約を取り消します」
5 他にも削除したいタイトルがある場合、[6キー] または [4キー] でタイトルを選択して [しおりキー] を押します。	「閲覧リストから削除予約」
6 選択し終わったら、[再生・停止キー] または [#キー] を押します。	「○件を閲覧リストから削除しますか？」
7 確認の音声ガイドがありますので、[再生・停止キー] または [#キー] で決定します。 削除予約されたタイトルが「閲覧リスト」から削除され、自動的にネット閲覧室が更新されます。更新後、ネット閲覧室が再表示されます。	「○件を閲覧リストから削除しました」

<ポイント>

- 手順6で、[メニューキー] または [0キー] を押した場合、閲覧リストからの削除を確認する音声ガイドがあります。決定すると削除が実行され、キャンセルすると削除予約が取り消されます。その後、直前に [メニューキー] を押した場合はメニューの開始、[0キー] を押した場合はヘルプが実行されます。
- タイトル選択中に [*キー] を押すと、タイトル選択がキャンセルされ、以前に選択していたメディアおよびタイトルに戻ります。その際、削除予約は取り消されます。
- 電源を切ると、削除予約は取り消されます。

ネット閲覧室のタイトルの詳細情報を確認する

[5キー] を押すことによって、次の情報を聴くことができます。

状態	情報の内容（ガイド順）
タイトル選択中	タイトル詳細情報（タイトル名、著者名、DAISY発行者、DAISY発行年月日、概要） → 登録／削除の予約情報および削除期限の情報 → ネットワーク情報 → ダウンロード情報 → グループ情報
再生中および停止中	電源 → ダウンロード情報 → 経過時間 → ページ → 見出し → しおり → 再生方法 → ネットワーク情報 → プレクストーク情報

<ポイント>

- タイトルによってはガイドされない情報があります。

10章8 サピエからのお知らせ

お知らせの種類

サピエからの「お知らせ」は、次のグループに分類されます。

グループ名	内容
重要なお知らせ	サピエ図書館からの重要なお知らせ
サピエ図書館	サピエ図書館からのお知らせ

<ポイント>

- 本製品は定期的にサピエからお知らせを取得します。お知らせが1件でも取得できると「サピエからお知らせがあります。メニューからお知らせをご確認ください。」と通知されます。
- 重要なお知らせが存在する場合、「蔵書検索」を開始時に、「サピエへようこそ」という音声ガイドの後に「重要なお知らせ」があることが通知されます。
- 「お知らせ」は「オンラインサービス設定」が「無効」の場合は選択できません。設定方法は「<設定の有効・無効>」206ページを参照してください。

サピエからのお知らせを聴く

「お知らせ」はメニューから聴くことができます。

「お知らせ」を聴くには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押し、[6キー] または [4キー] で、「お知らせ」を選択します。	「メニュー…」 「お知らせ」
2	[8キー] または [#キー] で決定します。	「決定」 「項目を選択」
3	[6キー] または [4キー] で、「サピエからのお知らせ」を選択します。	「サピエからのお知らせ」
4	[8キー] または [#キー] で決定すると、お知らせをご確認いただけます。	

<ポイント>

- お知らせが1件も無い場合、「お知らせがありません」とガイドします。
- [5キー] を押すことで、削除予約情報、グループ情報、お知らせ内容などの情報を聴くことができます。「削除予約」については、「複数のお知らせをまとめて削除する」96ページをご確認ください。

お知らせを削除する

お知らせを削除するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	削除したいお知らせを選びます。	
2	[イジェクトキー] を押します。	「1件のお知らせを削除しますか？」
3	確認の音声ガイドがありますので、[再生・停止キー] または [#キー] で決定します。 削除が実行され、お知らせが自動的に更新されます。	「1件のお知らせを削除しました」

<ポイント>

- 削除したお知らせを再び聴くことはできません。
- 「重要なお知らせ」は削除することができません。

複数のお知らせをまとめて削除する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

複数のお知らせをまとめて削除することができます。次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	削除したいお知らせを選び、[しおりキー]を押します。そのお知らせは「削除予約」になります。	「削除予約。再生停止キーまたは#キーで削除を実行します」
2	削除予約を取り消したいときは、もう一度[しおりキー]を押します。	「削除予約を取り消します」
3	他にも削除したいお知らせがある場合、そのお知らせを選択して[しおりキー]を押します。	「削除予約。再生停止キーまたは#キーで削除を実行します」
4	選択し終わったら、[再生・停止キー]または[#キー]を押します。	「○件のお知らせを削除しますか？」
5	確認の音声ガイドがありますので、[再生・停止キー]または[#キー]で決定します。削除が実行され、お知らせが自動的に更新されます。	「○件のお知らせを削除しました」

<ポイント>

- 手順4で、[メニューキー]または[0キー]を押した場合、削除を確認する音声ガイドがあります。決定すると削除が実行され、キャンセルすると削除予約が取り消されます。その後、直前に[メニューキー]を押した場合はメニューの開始、[0キー]を押した場合はヘルプが実行されます。
- 電源を切ると、削除予約は取り消されます。

1 1 章 音楽を聴く

本製品では音楽CDや音声ファイルを聴くことができます。次の音声ファイル形式に対応しています。

- ・音楽CD
- ・MP3ファイル ・WAVファイル
- ・AACファイル ・PCMファイル
- ・MP4/m4aファイル

1 1 章 1 音楽CDを聴く

音楽CDを入れると自動で再生が始まります。再生・停止・早送り・早戻しの操作方法はDISY図書と同じです。

前後に移動する

[送りキー] または [戻しキー] を押すことで、前後のトラックに移動することができます。

例) 3曲目の「トラック3」を再生するには次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [送りキー] または [戻しキー] を何回か押して、「トラック3」を選択します。自動的に再生が始まります。	「トラック3」

<ポイント>

- 先頭の曲を選択中に [戻しキー] を押すと「コン」という音の後に「先頭です」とガイドされます。
- 最後の曲を選択中に [送りキー] を押すと「コン」という音の後に「最後です」とガイドされ、再生が止まります。
- [送りキー] または [戻しキー] を押し続けると、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分・・・と早送り、早戻しができます。2分を超えると指を離しても早送り、早戻しを続けますので、再生したい場所で [再生・停止キー] を押してください。

1 1 章 2 音楽（音声ファイル）を聴く

内蔵メモリやSDカード、USBメモリに入っている音声ファイルを聴くことができます。音楽を聴く場合もDAISY図書と同様にタイトルを選択して再生を開始します。タイトルの選択方法は「9章タイトルを選択して聴く」56ページを参照してください。

再生・停止・早送り・早戻しの操作は音楽CDと同じです。音楽（音声ファイル）の再生では、再生を開始した後はメディア内にあるすべての音声ファイルを順番に再生します。

本項では、アルバムやトラックを変更して聴く方法、再生する範囲や順番を変更する「シャッフル・リピート設定」と、「お気に入り」に追加して聴きたい曲だけを聴く使い方について説明します。

<ポイント>

- 本製品は音声ファイルが入っているフォルダを、フォルダ単位でアルバムとして扱います。
- 音楽のタイトル選択中の各レベルは、「タイトル選択」がアルバム単位、「ファイル選択」がトラック単位に相当します。
- 一つのメディアに入れることができるタイトル数の上限は10,000個です。

前後のアルバムやトラックなどに移動する

[2キー] または [8キー] で移動単位を選択し、[4キー] を押すと前へ移動、[6キー] を押すと次へ移動することができます。また、トラックやアルバムの番号を指定して直接移動することもできます。

<音楽の移動単位>

音楽を再生中は次の単位で移動できます。

単位	説明
アルバム	音楽CD 1枚に相当するものです。
トラック	音楽1曲に相当するものです。
10分	10分単位で移動します。
30秒	30秒単位で移動します。
しおり	ユーザーが好きな場所に付けたしおり単位で移動します。

<ポイント>

- 音楽CDを再生中にはアルバム移動は使えません。

<聴きたいトラック・アルバムに移動する>

例) 「三つ目のアルバムの5曲目」に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[2キー] または [8キー] を押して、「アルバム」を選択します。	「アルバム」 「現在のアルバム名」
2	[6キー] を押して、「三つ目のアルバム」まで移動します。行き過ぎたら [4キー] で前に戻りましょう。	「アルバム名」 「1曲目のトラック名」
3	[2キー] または [8キー] を押して、「トラック」を選択します。	「トラック」 「現在のトラック名」
4	[6キー] を押して、「5曲目」まで移動します。行き過ぎたら [4キー] で前に戻りましょう。	「5曲目のトラック名」

<時間で移動する>

移動単位の「10分」「30秒」を選択して、10分または30秒ごとに移動することができます。

手順		音声ガイド
1	[2キー] または [8キー] を押して、「10分」を選択します。	「10分」
2	[6キー] を押すごとに10分ずつ先に移動します。[4キー] を押すごとに10分ずつ前に戻ります。	「～曲～」
3	[2キー] または [8キー] を押して、「30秒」を選択します。	「30秒」
4	[6キー] を押すごとに30秒ずつ先に移動します。[4キー] を押すごとに30秒ずつ前に戻ります。	「～曲～」

トラックやアルバムを番号で指定して移動する

<トラックの番号を指定して移動する>

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

例) トラック番号を指定して2番目のトラックに移動するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[移動キー] を1回押します。	「移動先のトラック番号を入力・・・」
2	数字の [2キー] を押します。	「2」

3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。2番目のトラックから再生が始まります。	「ファイル名」
---	---	---------

<アルバムの番号を指定して移動する>

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

例) アルバム番号を指定して5番目のアルバムに移動するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド	
1	[移動キー] を2回押します。	「移動先のアルバム番号を入力・・・」
2	数字の [5キー] を押します。	「5」
3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。5番目のアルバムから再生が始まります。	「アルバム名」

再生方法を変更する (シャッフル・リピート設定)

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

音声ファイルを再生中は、基本的には同一メディア内にある音声ファイルすべてが再生対象となります。「シャッフル・リピート設定」で再生範囲の変更ができます。

[3キー] を押すたびに次の設定ができます。

シャッフル・リピート設定 (音声ガイド)	概要
通常再生	同一メディア内にあるすべての曲を最初から最後まで一度だけ再生します。(工場出荷時の設定)
トラックリピート	再生中のトラック (曲) を繰り返し再生します。
アルバムリピート	再生中のアルバムのすべての曲を繰り返し再生します。
オールアルバムリピート	再生中のメディアのすべてのアルバムを繰り返し再生します。
シャッフルリピート	再生中のメディアのすべての曲をシャッフルして繰り返し再生します。

<ポイント>

- 音楽CDを再生中にはオールアルバムリピートはありません。
- 一つのメディアに入れることができるタイトル数の上限は10,000個です。

お気に入り登録して聴く

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

本製品は同一メディア内（CD除く）の音声ファイル（トラック）をお気に入りに追加して、聴きたい曲だけを聴くことができます。内蔵メモリやSDカードなどのメディアごとに、一つのお気に入りリストが作成できます。

次にお気に入りの操作方法を説明します。

<お気に入りに登録する>

音楽再生中に「しおりキー」を押すと再生中のトラックをお気に入りに登録できます。

例) アルバム1の3曲目をお気に入りに登録するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	3曲目まで、再生または移動します。	
2	「しおりキー」を1回押します。	「お気に入りに追加」 「現在のトラックをお気に入りに追加しますか？」 「トラック名」
3	「再生・停止キー」または「#キー」または「8キー」を押して決定します。	「お気に入りに追加しました」

<ポイント>

- お気に入りは1,000件まで登録できます。
- 再生中のメディアが書き込み禁止になっていると、お気に入りに登録できません。
- すでにお気に入りに登録されているトラックは登録できません。
- 音楽CDやDAISY図書などはお気に入り登録できません。
- お気に入りに登録すると「最近追加したタイトル」に登録されます。

<お気に入りをお聴く>

お気に入りを登録した後は、タイトル選択中に音楽カテゴリーで「お気に入り」が選択可能になります。「お気に入り」は常に音楽カテゴリーの1番目のアルバムとなります。準備ができたらお気に入りを聴いてみましょう。

例) USB機器に登録した「お気に入り」をお聴くためには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押して、「USB機器」を選択します。	「USB機器」
2	[2キー] を1回押して、「カテゴリー選択」を選択します。	「カテゴリー選択」
3	[4キー] または [6キー] を押して、「音楽」を選択します。	「音楽」
4	[8キー] を1回押して、「タイトル選択」を選択します。	「タイトル選択」 「アルバム名」
5	[4キー] または [6キー] を押して、「お気に入り」を選択します。	「1」 「お気に入り」
6	[再生・停止キー] または [#キー] を押して、決定します。	「～曲～」

<ポイント>

- 「お気に入り」の並び順は、登録順になります。1曲目は最初に登録したトラックで、最後の曲は一番最近登録したトラックになります。
- 「お気に入り」はバックアップできません。
- 「お気に入り」を選択中に [8キー] を押しても、「ファイル選択」には移動しません。
- 「お気に入り」には「しおり」を付けることはできません。

<お気に入りから削除する>

お気に入りに登録したトラックをお気に入りから削除するには次のように操作します。

例) お気に入りの4曲目を削除するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 「お気に入り」を選んで、再生します。	「～曲～」
2 4曲目まで、再生または移動します。	
3 [しおりキー] を押します。	「お気に入りから削除」「現在のトラックをお気に入りから削除しますか?」「トラック名」
4 [再生・停止キー] または [#キー] または [8キー] を押して決定します。	「お気に入りから削除しました」

例) お気に入りをすべて削除するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 タイトル選択で「お気に入り」を選択します。	「1」「お気に入り」
2 [7キー] を押します。	「お気に入り削除」「お気に入りを削除しますか?」
3 [再生・停止キー] または [#キー] または [8キー] を押して決定します。	「決定」「削除しました」

<ポイント>

- 選択中のメディアが書き込み禁止になっていると、お気に入りから削除できません。
- 削除しても「お気に入り」の再生リストから削除されるだけで、ファイル自体の削除はされません。

12章 テキストを聴く

テキストの再生・停止・早送り・早戻しの操作はDAISY図書と同じです。

本製品は次のテキストファイル形式に対応しています。

- ・テキスト形式ファイル
- ・HTML形式ファイル

<ポイント>

- テキストの場合は、[送りキー] または [戻しキー] を押し続けると、「5文、10文、15文、・・・」と早送り、早戻しされます。指を離すと自動的に再生が始まりません。
- 読み上げ可能なファイルサイズは最大9MBまでです。

12章1 テキスト内を移動して聴く

テキストファイル内を前後に移動して聴く

テキストファイル内を次のような単位で移動することができます。移動単位はDAISY図書とは異なりますが、移動時の操作方法は基本的にDAISY図書再生時と同じです。

<テキストの移動単位>

テキスト再生中は次の単位で移動できます。

単位	説明
レベル1～6 (HTML形式ファイルのみ)	HTML形式ファイル内のレベル1からレベル6までの見出しです。
40行	40行をひとかたまりと見なして移動します。
段落	空白の行で区切られた文です。
行	1行または40文字ずつ移動します。
文	句点「。」、疑問符「?」、感嘆符「!」で区切られた一文です。
文字	一文字ずつ移動します。
しおり	ユーザーが好きな場所に付けたしおり単位で移動します。

<テキストファイル内の移動>

テキストファイル内で移動する方法を説明します。

例) 三つ目の段落の二つ目の文を読ませるには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[2キー] または [8キー] で「段落」を選択します。	「段落」
2	[6キー] で「三つ目の段落」まで移動します。 行き過ぎたら [4キー] で前に戻りましょう。	「～本文～」
3	[2キー] または [8キー] で「文」を選択します。	「文」
4	[6キー] を押して、「二つ目の文」まで移動します。 行き過ぎたら [4キー] で前に戻りましょう。	「～本文～」

ダイレクト移動：パーセント移動

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

ダイレクト移動には [移動キー] を使用します。テキストファイル内の位置をパーセントで指定して移動できます。

例) 「50%の位置」に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[移動キー] を1回押します。	「移動先の位置をパーセントで入力」
2	数字の [5キー] [0キー] を押します。	「5」「0」
3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。50%の位置から再生が始まります。	「決定」「50パーセント」「～本文～」

テキストファイルを繰り返し聴く

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

テキストファイルを再生中は [3キー] を押すたびにシャッフル・リピート設定を切り替えることができます。次のような設定ができます。

シャッフル・リピート設定 (音声ガイド)	概要
通常再生	タイトルの最後まで一度だけ再生します。(工場出荷時の設定)
タイトルリピート	選択されたタイトルを繰り返し再生します。

13章 点字ファイルを聴く

BSE形式、BES形式の点字ファイルを、音声で読み上げることができます。

<ポイント>

- PTR3PLUSでは点字ファイルをサピエ図書館からダウンロードすることはできません。ダウンロードにはパソコンをご使用ください。
- サピエ図書館からダウンロードした点字ファイルは、フォルダごと内蔵メモリ、SDカードまたはUSB機器に保存してください。

13章1 点字ファイル内を前後に移動して聴く

[2キー] または [8キー] で次の移動単位を選択して、[4キー] または [6キー] で移動できます。

単位	説明
分冊	各分冊のファイルです。
ページ	ページ番号が書かれた行です。
段落	2マス以上の字下げ、または空白の行で区切られた文です。
行	1行です。
文	句点「。」、疑問符「?」、感嘆符「!」で区切られた1文です。
分かち書き	空白で区切られた文節です。
マス	1マスです。

<ポイント>

- 分冊は、サピエ図書館からダウンロードした分冊された点字ファイルの場合のみ選択できます。

番号を指定して移動する（ダイレクト移動）

注）この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

[移動キー] で次のようにダイレクト移動ができます。

<ページに移動する>

現在のファイル内の指定した番号のページへ移動します。

<ポイント>

- 別の点字ファイルにあるページへ移動することはできません。

<分冊に移動する>

指定した番号の分冊ファイルへ移動します。

<ポイント>

- 分冊移動は、サピエ図書館からダウンロードした分冊された点字ファイルの場合のみ選択できます。

<パーセントで指定した位置へ移動する>

指定したパーセントに位置する文へ移動します。

<ポイント>

- 0パーセントは先頭位置、100パーセントは最後位置へ移動します。

14章 オーディオブックを聴く

本製品ではオーディオブックを聴くことができます。オーディオブックとは書籍などを音声化したものです。DAISY図書とは異なる形式で収録されています。再生・停止・早送り・早戻しの操作方法は音楽と同じです。

<ポイント>

- パソコンで「PlexAudioBook」（すべて半角文字）というフォルダをメディアのルートフォルダに作り、さらにタイトルごとのフォルダを作って、そこに保存してください。ひとつひとつのフォルダが「オーディオブック」のタイトルとして認識されます。
- 「PlexAudioBook」以外の場所に保存すると「音楽」に分類されます。
- 英会話や落語などの音声ファイルを「音楽」として再生させたくない場合は、「PlexAudioBook」フォルダの中に保存してください。

14章1 オーディオブックの移動単位

<前後に見出しや時間で移動する>

DAISY図書と同様の操作方法で、オーディオブックでも〔2キー〕または〔8キー〕で移動単位を選択し、〔4キー〕で前へ、〔6キー〕で次へ移動することができます。

オーディオブック内では次の単位で移動することができます。

単位	説明
見出し	個々の音声ファイルで移動します。
10分	10分単位で移動します。
30秒	30秒単位で移動します。
しおり	ユーザーが好きな場所に付けられるしりしです。

<ダイレクト移動する>

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

オーディオブックでは見出し番号やパーセントを指定して移動できます。

「移動キー」を1回押すと「見出し」で、2回押すと「パーセント」を指定して直接移動することができます。

15章 ラジコを聴く

ラジコは、今いる地域の地上波ラジオ放送をインターネットで配信するサービスです。対応している地域や放送局については、ラジコのホームページをご覧ください。

インターネットラジオラジコを聴くためには、インターネットへの接続が必要です。詳しくは、「6章 インターネット接続の準備」を参照してください。

<ポイント>

- ラジコは、「株式会社radiko」が提供するサービスです。
- ラジコを録音、ダウンロードすることはできません。
- 再生速度を変更することはできません。
- インターネットの通信環境によっては、音声途切れたり、再生が停止したりすることがあります。
- 本製品はタイムフリー機能には対応していません。
- 今いるエリアの放送局を聴取できない場合には、ラジコにお問い合わせいただき、「エリア判定の修正申請フォーム」から修正を依頼してください。

ラジコを再生する

手順

- 1 [タイトルキー] を何回か押し、「インターネットラジオ ラジコ」を選択します。
- 2 [再生・停止キー] を押し、本製品が接続しているエリアに応じた放送局が音声でガイドされます。
[4キー] または [6キー] を押し、別の放送局を選択できます。
- 3 [再生・停止キー] を押し、選択中の放送局の再生が始まります。

<ポイント>

- 再生中または停止中に [4キー] または [6キー] を押し、別の放送局を選択できません。

ラジコの番組表を確認する

手順

- 1 [4キー] または [6キー] を押し、放送局を選択します。

2 [2キー] を押すと前の時間帯の番組、 [8キー] を押すと次の時間帯の番組を選択できます。

<ポイント>

- 番組表を確認中に [5キー] で、選択中の番組の詳細情報を確認できます。
- 番組表を確認中に [再生・停止キー] を押すと、選択中の番組ではなく、現在放送中の番組が再生されます。

ラジコからのお知らせを確認する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

手順	
1	[メニューキー] を押し、 [4キー] または [6キー] で「タイトル管理」を選択し、 [#キー] を押して決定します。
2	[4キー] または [6キー] で「ラジコ」を選択し、 [#キー] を押して決定します。
3	「ラジコからのお知らせ」が選択されますので、 [#キー] を押して決定します。
4	1 件目のお知らせの内容が音声でガイドされます。 [4キー] または [6キー] を押すと、別のお知らせを選択できます。

ラジコプレミアム（エリアフリー）を利用する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

ラジコプレミアムは、ラジコが提供する有料のサービスです。ラジコプレミアム会員になると、エリアフリーで日本全国の放送局を聴くことができます。

<ポイント>

- 本製品からラジコプレミアム会員の入会、および退会の申請はできません。入会、退会の申請方法は、ラジコのホームページをご覧ください。
- エリアフリーで聴くことができる放送局については、ラジコのホームページをご覧ください。

<本製品に会員情報を設定する>

ラジコプレミアム会員の入会時に登録したメールアドレスとパスワードを本製品に設定すると、本製品でもエリアフリーが利用できます。

手順	
1	[メニューキー] を押し、 [4キー] または [6キー] で「タイトル管理」を選択し、 [#キー] を押して決定します。

2	[4キー] または [6キー] で「ラジコ」を選択し、[#キー] を押して決定します。
3	[4キー] または [6キー] で「プレミアム会員情報の管理」を選択し、[#キー] を押して決定します。
4	「会員情報の変更」が選択されますので、[#キー] を押して決定します。
5	「メールアドレス」とガイドされますので、[数字キー]を押してメールアドレスを入力し、[#キー] を押して決定します。
6	「パスワード」とガイドされますので、[数字キー]を押してパスワードを入力し、[#キー] を押して決定します。

<ポイント>

- 文字の入力方法の詳細は、「26章 文字を入力する」173ページを参照してください。

<エリアフリーで日本全国の放送局を聴く>

手順	
1	「ラジコ」タイトルを選択し、[再生・停止キー]を押します。設定済みの会員情報でラジコプレミアムに自動的にログインします。
2	ラジコの放送局の選択中、または再生中・停止中に[移動キー]を押します。
3	「聴取方法の選択」「ライブ」とガイドされますので、[4キー] または [6キー] で「エリアフリー」を選択し、[#キー] を押して決定します。
4	「地域の選択」「北海道・東北」とガイドされますので、[4キー] または [6キー] で地域を選択し、[#キー] を押して決定します。
5	「都道府県の選択」とガイドされますので、[4キー] または [6キー] で都道府県を選択し、[#キー] を押して決定します。
6	選択した都道府県の放送局を [4キー] または [6キー] で選択します。
7	[再生・停止キー] を押すと、選択中の放送局の再生が始まります。

<ポイント>

- 「聴取方法の選択」で「ライブ」を選択すると、今いる地域の放送局が選択できます。
- 別の地域の放送局や「ライブ」を聴くためには、[移動キー]を押して「聴取方法の選択」から選び直してください。
- 設定済みの会員情報に誤りがあると、手順1でエラーがガイドされ、ライブしか聴くことができません。「会員情報の変更」メニューで、正しい会員情報が設定されているか確認してください。

<本製品から会員情報を削除する>

本製品でエリアフリーの利用が不要になった場合には、本製品から会員情報を削除することをお勧めします。

手順	
1	[メニューキー] を押し、[4キー] または [6キー] で「タイトル管理」を選択し、[#キー] を押して決定します。
2	[4キー] または [6キー] で「ラジコ」を選択し、[#キー] を押して決定します。
3	[4キー] または [6キー] で「プレミアム会員情報の管理」を選択し、[#キー] を押して決定します。
4	[4キー] または [6キー] で「会員情報の削除」を選択し、[#キー] を押して決定します。
5	「プレミアム会員情報を削除しますか?」とガイドされますので、[#キー] を押して決定します。

<ポイント>

- 会員情報の削除を行っても、ラジコプレミアム会員から退会されません。
- 会員情報は「設定の初期化」メニューを行っても削除されません。

16章 おやすみタイマー

設定した時間で電源を自動的にOFFにします。DAISY図書などを聴きながらおやすみになりたいときに設定しておく则便利です。おやすみタイマーの時間は次のように設定します。

手順	音声ガイド
1 [おやすみタイマーキー] を押します。1回押すと「15分」に設定されます。	「おやすみタイマー15分」「設定しました」
2 音声ガイドが流れている間に、もう1回押すと「30分」に再設定されます。	「30分」「設定しました」
3 音声ガイドが流れている間に、[おやすみタイマーキー] を押していくと、「45分」「1時間」「1時間30分」「2時間」「3時間」「OFF」と再設定されます。	「45分」「1時間」「1時間30分」「2時間」「3時間」「OFF」

<ポイント>

- 設定後、数秒間経過してから [おやすみタイマーキー] を押すと、おやすみタイマーの残り時間が音声でガイドされます。
- 設定後におやすみタイマーを取り消すには、おやすみタイマーの残り時間が音声ガイドされている間に、手順3の方法で「OFF」に設定します。
- 録音中にも、おやすみタイマーが利用できます。

17章 機器の現在の情報を聴く

情報を聴く

選択中のDAISY図書、音楽、または録音などに関する情報を音声ガイドで聴くことができます。

手順		音声ガイド
1	[5キー] を押します。下の表に示す情報が順番にガイドされます。	「～タイトル情報など～」・・・
2	[5キー] または [6キー] を押すごとに次の項目にスキップできます。 前の項目を聴き直したいときは [4キー] を押します。	
3	[再生・停止キー] を押すと情報のガイドが終了します。	

<音声ガイドされる情報一覧>

データ	情報の項目 (ガイド順)
DAISY図書 録音したDAISY	電源→ダウンロード→時間→ページ→見出し→しおり→再生方法→ネットワーク→プレクストーク情報
音楽	電源→ダウンロード→時間→トラック→アルバム→しおり→再生方法→ネットワーク→プレクストーク情報
ヘルプ	電源→ダウンロード→ページ→見出し→しおり→再生方法→ネットワーク→プレクストーク情報
オーディオブック	電源→ダウンロード→時間→見出し→しおり→再生方法→ネットワーク→プレクストーク情報
テキスト	電源→ダウンロード→進捗情報→しおり→再生方法→ネットワーク→プレクストーク情報
点字	電源→ダウンロード→進捗情報→ページ→分冊 (分冊コンテンツの場合のみ) →しおり→再生方法→ネットワーク→プレクストーク情報
ラジコ	電源→ダウンロード→番組情報→ネットワーク→プレクストーク情報
メモ録	電源→ダウンロード→メモ録→メモ録時間→ネットワーク→プレクストーク情報
録音準備中	電源→録音 (録音可能時間など) →タイトル→録音設定

録音中	電源→録音（録音経過時間、録音可能時間など）
録音ポーズ中	電源→録音（編集操作、録音経過時間、録音可能時間など）→録音設定
メニュー選択中	現在選択中のメニュー

<ポイント>

●DAISY図書や音楽などの種類によっては、音声ガイドされない項目があります。

現在の日時を確認する

現在の日時を確認するには次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [5キー] を長押しします。	「午前（午後）・・・時・・・分」 「・・・年・・・月・・・日・曜日」

<ポイント>

●現在の日時を設定する方法は、「時計設定」208ページを参照してください。

18章 しおりを利用する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

本製品では、DAISY図書、音楽、オーディオブック、テキストの好きなどころに、あとで読み返す、または聴き返す際の目印として、「しおり」を付けることができます。「しおり」には以下の2種類があります。

しおりの種類	説明
しおり	一つのタイトルに、最大1,000個まで設定できます。
音声しおり	しおりと一緒に音声を録音することができます。

18章1 しおりを付ける

今聴いているタイトルの好きなどころに「しおり」や「音声しおり」を付けることができます。

<しおりを付ける>

「しおり3」を付けるには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 しおりを付けたい位置に移動します。	
2 [しおりキー] を2回押します。	「設定するしおり番号を入力」
3 付けたいしおり番号を押します。[3キー] を押してみましよう。	「3」
4 [再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「決定」 「しおり3設定しました」

<音声しおりを付ける>

「しおり3」と一緒に音声を録音するには、次のように操作します。「しおり」を付ける手順3) までは同じ操作です。

手順	音声ガイド
4 [録音キー] を押して、録音準備状態にします。	
5 [録音キー] を押し続けながら、しおりの内容を録音します。録音が終わったら指を離します。	「しおり3設定しました」

<ポイント>

- 選択中タイトルが音楽の場合は、[しおりキー]を3回押します。
- 手順3を省略して手順4を行うと、「しおり」の番号として、現在使われていない番号のうちの最も小さな番号が自動的に割り付けられます。また、手順3で番号「0」を入力した場合も、自動的に番号が割り付けられます。
- 「しおり」の番号はタイトルごとに付けられます。
- 一つの「音声しおり」に録音できる時間は1分以内です。
- 「音声しおり」の音質は、MP3、32kモノラルです。
- 「音声しおり」が付けられたタイトルを再生すると、音声しおりが付けられた場所を再生する際に、自動的に音声しおりが再生されます。音声しおりの自動再生を停止するには「<音声しおり再生設定>」186ページを参照してください。

<しおりの保存先>

「しおり」を付けたとき、「しおり」はそのタイトルのあるメディア内に保存されます。また、タイトルと一緒に「しおり」もバックアップされます。「しおり」もタイトルと一緒に持ち運びできるので、他のPTR3PLUSで聴くときなどに便利です。このしおりは、PTR3やPTN3でも使用できます。

<ポイント>

- CDおよびネット閲覧室のタイトルの場合には、本製品内に保存されます。
- メディアが書き込み禁止となっている場合には、そのメディア内のタイトルに「しおり」を付けることはできません。
- PTR3PLUSで付けたしおりは、当社製品「PTR2」「PTN2」「プレクストークポケット」「プレクストークリンクポケット」を含む、2016年以前発売の製品では使用できません。

<設定できるしおりの数>

一つのタイトルに付けることができる「しおり」の数は、最大1,000個までとなります。「しおり」を付けることができるメディア内のタイトル数は、最大1,000タイトルまでとなります。ただし、保存しているメディアの容量などにより変わる場合があります。

<ポイント>

- 「しおり」を付けることができない場合には、不要な「しおり」を削除してください。

18章2 しおりの位置に移動する

今聴いているタイトルに付けた「しおり」に移動することができます。

前後のしおりの位置に移動する

今聴いている位置から前後にある「しおり」に移動する方法です。

手順		音声ガイド
1	[2キー] または [8キー] を何回か押して、「しおり」を選択します。	「レベル1」「レベル2」... 「しおり」
2	[6キー] を押すと次の番号の「しおり」、[4キー] を押すと前の番号の「しおり」に移動します。	「しおり」「3」

<ポイント>

- 「しおり」が一つも付いていない場合には、手順1で「しおり」を選択することができません。

番号を指定して移動する

例) しおり番号を指定して、3番のしおりに移動するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[しおりキー] を1回押します。	「移動先のしおり番号を入力」
2	「しおり」の番号の [3キー] を押します。	「3」
3	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。しおり番号3の位置から再生されます。	「決定」 「しおり3」

<ポイント>

- 選択中タイトルが音楽の場合は、[しおりキー] を2回押します。

18章3 しおりを削除する

今聴いているタイトルに付けた「しおり」が不要になった場合、「しおり」を削除することができます。

しおりを削除する

例) しおり番号 4のしおりを削除するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [しおりキー] を3回押します。	「削除するしおり番号を入力」
2 「しおり」の番号の [4キー] を押します。	「4」
3 [再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。	「決定」 「しおり4 削除しました」

<ポイント>

● 選択中タイトルが音楽の場合は、 [しおりキー] を4回押します。

選択中のタイトルのしおりを削除する

今聴いているタイトルに付けたすべての「しおり」を削除する方法です。

手順	音声ガイド
1 [メニューキー] を押し、 [4キー] または [6キー] で「タイトル管理」を選択します。	「メニュー」 「タイトル管理」
2 [#キー] を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
3 [4キー] または [6キー] で「しおり」を選択します。	「しおり」
4 [#キー] を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
5 [4キー] または [6キー] で「選択中タイトルのしおりを削除」を選択します。	「選択中タイトルのしおりを削除」
6 [#キー] を押して決定します。	「決定」 「選択中タイトルのしおりを削除しますか？」
7 [#キー] を押して決定します。	「決定」 「削除しました」

19章 D A I S Y 図書の製作に便利な機能 (図書製作モード)

本製品の動作モードには「ノーマルモード」と「図書製作モード」があります。「ノーマルモード」はテープレコーダーのように簡単な録音と編集ができます。「図書製作モード」は本格的な D A I S Y 図書を製作するのに便利な機能が使用できます。動作モードは「メニュー」から設定します。工場出荷時は「ノーマルモード」に設定されています。詳しくは「動作モードの選択」209ページを参照してください。

19章1 ノーマルモードと図書製作モードの違い

「ノーマルモード」と「図書製作モード」では、次の項目に違いがあります。

項目	ノーマルモード	図書製作モード
フレーズ再生	できない	できる
録音方法の切り替え	できない (追加録音のみ)	できる (追加録音、挿入録音、パンチイン録音)
挿入録音	できない	できる
パンチイン録音	できない	できる
上書き録音	できない	できる
録音開始時の見出し設定	する	しない
録音中のページ設定	できない	できる
録音中のグループ設定	できない	できる
フレーズ編集	できない	できる
ページ編集	できない	できる
グループ編集	できない	できる
見出し設定の場所	0. 1秒刻みで設定した位置	設定したフレーズ

<ポイント>

- フレーズ再生は1フレーズを再生して自動的に停止します。前後のフレーズに移動するには [戻しキー] または [送りキー] を押します。編集する場所を特定するときに便利です。
- 「ノーマルモード」と「図書製作モード」では、録音準備中、録音ポーズ中の音声ガイドにも違いがあります。

20章 DAISY図書を録音する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

本製品は内蔵マイクなどを使って録音を行うことができます。録音した音声データは録音・編集可能なDAISY図書として、録音先メディア（内蔵メモリ、SDカードまたはUSB機器）の「PlexRecording」フォルダに保存されます。

<ポイント>

- 本製品で録音したDAISY図書を、他社製のDAISY再生ソフトで取り扱う場合には、ビルドブックが必要になります。ビルドブックを行うことで、DAISY 2.0 2形式、またはDAISY 3形式のタイトルが作られます。
- 「PlexRecording」フォルダの中にあるDAISY図書は「録音したDAISY」というカテゴリーに分類されます。それ以外の場所にあるDAISY図書は「図書」というカテゴリーに分類されます。
- 録音したDAISYの再生方法は図書と同じです。

20章1 録音の基本操作

新規タイトルを録音する

〔録音キー〕を押すと録音準備中になり、もう一度押すと録音が始まります。新規タイトルの録音先メディアを変更する場合は、録音準備中に〔4キー〕または〔6キー〕で切り替えます。

例) 内蔵マイクに入る音の内蔵メモリに録音するには次のように操作します。


手順		音声ガイド
1	〔録音キー〕を押します。「録音準備中」になります。 ※この時点では、まだ録音は開始しません。	※録音LED：赤点滅
2	〔4キー〕または〔6キー〕を押して、録音先のメディアに「内蔵メモリ」を選択します。	「内蔵メモリ 新規タイトル」
3	〔録音キー〕をもう一度押すと、録音が始まります。 ※この状態を「録音中」と呼びます。	※録音LED：赤点灯
4	録音中に〔録音キー〕を押すと、録音が一時停止します。※一時停止の状態を「録音ポーズ中」と呼びます。	「ポーズ」 ※録音LED：赤点滅

5	録音ポーズ中に「録音キー」を押すと、録音が再開します。	※録音LED：赤点灯
6	録音中、録音ポーズ中に「再生・停止キー」を押すと、録音が停止します。	※録音LED：消灯

<ポイント>

- [4キー] または [6キー] で選択可能な録音先メディアは、内蔵メモリ、SDカードまたはUSB機器です。本体に接続されていないメディアは選択できません。
- はじめに選択される録音先メディアは、録音開始前に選択していたメディアです。それ以降は内蔵メモリ、SDカード、USB機器の順で並びます。

例) 録音開始前にSDカードのタイトルが選択されていた場合は次のように並びます。



- 本製品で新規タイトルに録音したものは、「録音したDAISY」の一つのタイトルとして記録されます。
- 録音を開始すると、開始した場所に自動的に見出しが設定されます。
- 録音中に無音が一定時間（工場出荷時の設定は0.4秒）続くと、そこで「フレーズ」が自動的に切れます。
- 工場出荷時の録音音質は「MP3 128k ステレオ」に設定されています。録音音質の変更方法は、「録音音質の設定」126ページを参照してください。

追加録音する

本製品では録音済みのタイトルに追加録音することが可能です。録音したDAISY図書を選択中に録音準備を開始すると、選択中のタイトルの最後に音声データを追加できます。

手順		音声ガイド
1	録音したDAISY図書を選択中に、「録音キー」を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」
2	「録音キー」を押します。録音が始まります。	
3	「再生・停止キー」を押します。録音が停止します。	

<ポイント>

- 録音準備中に追加録音するタイトルとして選択できるタイトルは、録音準備開始前に選択されていたタイトルだけです。追加録音をする場合は、追加録音したいタイトルを選択してから録音準備を開始してください。
- 録音したD A I S Y以外の図書も編集準備を行うことで追加録音可能になる場合があります。
- 録音したD A I S Yを選択中に録音準備を開始した場合も、[4キー] または [6キー] で録音先メディアを選んで新規タイトルへ録音ができます。

20章2 録音音量の調整

自動音量調整の切り替え

本製品には、自動的に録音音量を調整する機能があり、工場出荷時の設定は「自動音量調整あり」です。自動音量調整を「なし」にすることもできます。その場合には次のように設定します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押し、[6キー] または [4キー] で「録音設定」を選択します。	「メニュー」 「録音設定」
2	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
3	[6キー] または [4キー] で「自動音量調整の切り替え」を選択します。	「自動音量調整の切替え」
4	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「自動音量調整あり」
5	[6キー] または [4キー] で「自動音量調整なし」を選択します。	「自動音量調整なし」
6	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「設定しました」

録音音量を調整して録音する

自動音量調整を「なし」にすると録音音量を手動で調整することができます。

調整の手順は次のようになります。

手順		音声ガイド
1	「録音キー」を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」
2	「トーンアップキー」または「トーンダウンキー」で音量を調整します。適切な音量より小さかったり、大きかったりすると、「小さい」あるいは「大きい」というガイドが流れます。適した音量になると「良い」というガイドが流れます。	「小さい」 「大きい」 「良い」
3	「録音キー」を押します。「録音中」になります。	
4	「再生・停止キー」を押すと、録音が停止します。	

<ポイント>

- 録音音量は、0から20まで1段階ずつ調整できます。
- 「録音中」、「録音ポーズ中」にも録音音量を調整できます。

録音中に音量を確認する

適切な音量よりも録音音量が小さければ、本製品は「小さい」と音声でガイドします。このような音声ガイドによる音量確認のことを「録音中音量確認」と言います。音量確認の音声ガイドの種類は次のとおりです。

状態	音声ガイド
自動音量調整が「あり」	「自動」
自動音量調整が「なし」で、録音音量が適正	「良い」
自動音量調整が「なし」で、録音音量が小さい	「小さい」
自動音量調整が「なし」で、録音音量が大きい	「大きい」

「タイトルキー」を押すことによって録音中音量確認の「あり／なし」を切り替えることができます。「あり」にすると音量確認のガイドが流れるようになり、「なし」にすると音量確認のガイドが流れなくなります。工場出荷時の設定は「あり」です。

手順		音声ガイド
1	録音準備中、録音ポーズ中、または録音中に [タイトルキー] を押します。録音中音量確認が「なし」になります。	「録音中音量確認 なし」
2	もう一度 [タイトルキー] を押します。録音中音量確認が「あり」になります	「録音中音量確認 あり」

<ポイント>

- 録音中の音声ガイドが「ガイドなし」に設定されている場合は、録音中の音量確認はできません。音声ガイドの有無については、「録音中の音声ガイド切り替え」129ページを参照してください。

20章3 録音設定

録音音質

録音音質は、PCM 44.1kHz ステレオ、PCM 22.05kHz モノラル、MP3 256kステレオ、MP3 128k ステレオ、MP3 64k モノラル、MP3 32k モノラルの6種類から選ぶことができます。工場出荷時の録音音質は「MP3 128k ステレオ」に設定されています。また、選択した録音音質とともに録音可能時間も変わります。良い音質ほど録音に必要なデータ量が多くなるため録音可能時間は短くなります。メディアの容量と録音可能時間は次のとおりです。

メディア容量 音質	1GB	8GB	16GB	32GB
PCM 44.1kHz ステレオ	約90分	約12時間	約24時間	約48時間
PCM 22.05kHz モノラル	約6時間	約48時間	約96時間	約192時間
MP3 256k ステレオ	約7.5時間	約60時間	約120時間	約240時間
MP3 128k ステレオ	約15時間	約120時間	約240時間	約480時間
MP3 64k モノラル	約30時間	約240時間	約480時間	約960時間
MP3 32k モノラル	約60時間	約480時間	約960時間	約1920時間

<ポイント>

- 実際に記録できるデータ容量は、メディアの空き容量よりも少ない場合があります。
- SDカード、USB機器を購入の際には、当社ホームページの「動作確認済品一覧」をご覧ください。

録音音質の設定

録音音質を変更するには以下のように行います。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押し、[6キー] または [4キー] で「録音設定」を選択します。	「メニュー」 「録音設定」
2	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
3	[6キー] または [4キー] で「録音音質の選択」を選択します。	「録音先音質の選択」
4	[#キー] を押して決定します。	「決定」
5	[6キー] または [4キー] で、録音音質を選択します。	
6	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「設定しました」

録音モードの設定項目

録音モードの設定においては、次の五つの項目があります。

自動見出し設定	設定した秒数以上の無音が続いたときに自動的にセクションを分割します。設定値は、「しない」「1秒」「2秒」「3秒」「4秒」「5秒」の6種類です。
録音の自動停止時間	設定した時間以上の無音が続いた場合、録音を自動的に停止します。設定値は、「しない」「30秒」「1分」「2分」「3分」「4分」「5分」の7種類です。
録音開始タイミング	録音キーを押した時点で録音を開始する設定と、録音キーを押した後、音声を検知した時点で録音を開始する設定の2種類の設定があります。前者を「録音キー操作時」と呼び、後者を「音声検知時」と呼びます。

入力音のノイズ量	入力音のノイズとは、テープから音を入力する際の「ヒスノイズ」などを意味します。標準 (-28dB)、多い (-20dB)、少ない (-40dB) の3種類の設定があります。静かな場所で録音する場合は「少ない」を、周囲の雑音はやや多い時には「多い」に設定します。
フレーズの自動分割時間	設定した秒数以上の無音が続いたときに自動的にフレーズを分割します。設定値は「0.2秒」「0.4秒」「0.6秒」「0.8秒」「1秒」の5種類です。

※当社製品PTR2の図書製作モードにある「倍速録音設定」の設定は本製品にはありません。本製品の録音速度は等速のみです。

録音モードの種類

録音モードには、「標準」「音楽」「テープ」「ラジオ」「カスタム」の5種類があります。工場出荷時は「標準」に設定されています。「カスタム」モードは、前節で説明した5種類の項目を自由に調整することができます。細かく設定する際に適しています。「カスタム」モード以外のモードは、あらかじめ設定値が決まっています。簡単に設定する際に便利です。設定値は次の表のとおりです。

詳細 録音モード	自動見出し設定	録音の自動停止時間	録音開始タイミング	入力音のノイズ量	フレーズの自動分割時間
標準	しない	しない	録音キー操作時	標準 (-28dB)	0.4秒
音楽	2秒	1分	録音キー操作時	少ない (-40dB)	0.4秒
テープ	4秒	1分	音声検知時	標準 (-28dB)	0.4秒
ラジオ	しない	1分	音声検知時	標準 (-28dB)	0.4秒

各モードの特徴は次のとおりです。

標準	周囲の雑音がやや少ない時に用います。
音楽	CDプレーヤーなどからライン録音する時に用います。
テープ	テープレコーダーからライン録音する時に用います。
ラジオ	ラジオからライン録音する時に用います。
カスタム	細かい設定が可能です。

録音モードの設定

録音モードを変更するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押し、[6キー] または [4キー] で「録音設定」を選択します。	「メニュー」 「録音設定」
2	[#キー] を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
3	[6キー] または [4キー] で「録音モードの選択」を選択します。	「録音モードの選択」
4	[#キー] を押して決定します。	「決定」
5	[6キー] または [4キー] で、録音モードを選択します。	
6	[#キー] を押して決定します。「カスタム」以外を選んだ場合は、ここで設定が完了します。	「決定」 「設定しました」
7	「カスタム」を選んだ場合は、「自動見出し設定」などの5項目の設定を行います。[6キー] または [4キー] で設定値を選択し、[#キー] を押して決定します。5項目すべてを設定すると、設定が完了します。	「決定」 「設定しました」

20章4 録音中に音声を聴く

モニター出力の「あり／なし」

録音準備中や録音中に、しおりキーでモニター出力を「あり」または「なし」にすることができます。工場出荷時の設定は「モニター出力あり」です。内蔵マイク、外付けマイクで録音す

る場合、内蔵スピーカーでのモニターはハウリングの原因になりますので、モニター出力は自動的に「なし」になります。しかし、この場合でもヘッドホンでは音声を聴くことができます。録音準備中にモニター出力を「あり」または「なし」にするには次のように設定します。

手順	音声ガイド
1 外部音声入力端子にラインケーブル（別売）を接続します。	「入力 ラインイン」
2 「録音キー」を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」
3 「しおりキー」を押すたびに、モニター出力の「あり／なし」が切り替わります。	「モニター出力なし」 「モニター出力あり」
4 「録音キー」を押して、録音を開始します。	

<ポイント>

- 録音モニターは録音準備状態に入るごとに「あり」になりますので、「録音モニターなし」に設定する際は、その都度、設定を行ってください。

録音中の音声ガイド切り替え

マイクから録音する際、音声ガイドが録音されないようにするために設定します。工場出荷時の設定は、「ガイドあり」です。録音中の音声ガイドを「ガイドなし」にするには次のように設定します。

手順	音声ガイド
1 「メニューキー」を押し、[6キー] または [4キー] で「録音設定」を選択します。	「メニュー」 「録音設定」
2 「#キー」を押して決定します。	「決定」 「項目を選択」
3 「6キー」 または [4キー] で「録音中の音声ガイド切り替え」を選択します。	「録音中の音声ガイド切り替え」
4 「#キー」を押して決定します。	「決定」
5 「6キー」 または [4キー] で、「ガイドなし」を選択します。	
6 「#キー」を押して決定します。	「決定」 「設定しました」

<ポイント>

- 音声ガイドが録音されないようにするためには、この方法の他に、ヘッドホンを接続するという方法もあります。ヘッドホンを接続すると、音声ガイドがヘッドホンに流れるので、音声ガイドが録音されることはありません。

20章5 外付けマイクやラインから録音する

外付けマイクとライン入力

外付けマイク端子に外付けマイクを差し込むと、「入力、外付けマイク」と音声ガイドされます。同様に、外部音声入力端子にラインケーブルを差し込むと「入力、ラインイン」と音声ガイドされます。

会議や授業を外付けマイクから録音する

授業や会議を録音する場合は録音モードを「標準」に設定して録音すると便利です。また、自動音量調整は「あり」にした方が、授業や会議を録音する場合には適しています。

手順		音声ガイド
1	外付けマイク（別売）を用意し、本製品の外付けマイク端子に接続します。	「入力、外付けマイク」
2	メニューから、録音モードを「標準」に設定します。	
3	メニューから、自動音量調整を「あり」に設定します。	
4	メニューを終了します。	
5	〔録音キー〕を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」
6	会議が始まるタイミングで〔録音キー〕を押します。	
7	〔再生・停止キー〕を押すと、録音が停止します。	

ラジオやテープの音声をラインから録音する

ラジオ（テレビ）を録音する場合は、録音モードを「ラジオ」に設定して録音すると便利です。「ラジオ」の設定で録音すると、録音は音声を検知してから始まりますので、録音の先頭に無音が入りにくくなります。また、音声が入力されると自動的に録音を停止しますので、ラジオ側でON、OFFの予約をしておけば、ラジオがOFFになった際に録音も停止します。

テープの内容を録音する場合は、録音モードを「テープ」に設定して録音すると便利です。「テープ」の設定で録音すると、テープからの音声を検知してから録音が始まります。また、音声が入力されると自動的に見出しを設定し、1分以上途切れると自動的に録音を停止します。

手順		音声ガイド
1	ラジオまたはテープレコーダーのヘッドホンジャックに、ラインケーブル（別売）を接続します。ケーブルの反対側の端子を本製品の外部音声入力端子に接続します。	「入力、ラインイン」
2	メニューから、録音モードを「ラジオ」または「テープ」に設定します。	
3	メニューから、自動音量調整を「あり」に設定します。	
4	メニューを終了します。	
5	「録音キー」を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」
6	ラジオまたはテープが始まるタイミングで「録音キー」を押します。	
7	録音を終了するときは、「再生・停止キー」を押します。なお、「再生・停止キー」を押さなくても1分以上音声が入力されないと、自動的に録音を停止します。	

音楽をラインから録音する

音楽を録音する場合は、録音モードを「音楽」に設定して録音すると便利です。曲と曲との間など無音が続くと自動的に見出しを設定しますので、録音後にレベル1で曲間を移動できます。また、音が1分以上途切れると自動的に録音を停止します。外部音声入力端子に接続し

てカセットプレーヤー、CDプレーヤーなどの音楽プレーヤーで再生する音楽を録音する場合の一連の操作方法について説明します。自動音量調整は「なし」にして音量を調整します。

手順	音声ガイド
1 音楽プレーヤーのヘッドホンジャックに、ラインケーブル（別売）を接続します。ケーブルの反対側の端子を本製品の外部音声入力端子に接続します	「入力、ラインイン」
2 メニューから、録音モードを「音楽」に設定します。	
3 メニューから、自動音量調整を「なし」に設定します。	
4 [録音キー] を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」
5 録音音量を調整するため、音楽プレーヤーを再生します。[トーンアップキー] または [トーンダウンキー] で音量を調整します。音量が適量でないと「小さい」または「大きい」と音声ガイドされます。大きめの音が流れている時に「良い」と音声ガイドされるように調整してください。	「良い」
6 音楽プレーヤーを録音開始したい場所まで戻して再生し、同時に [録音キー] を押します。録音が始まります。	
7 録音を終了するときは、[再生・停止キー] を押します。なお、[再生・停止キー] を押さなくても1分以上音楽が途切れた場合は自動的に録音を停止します。	

20章6 図書製作モードで使用できる録音操作

本製品の動作モードを「図書製作モード」に設定すると、DAISY図書を製作するのに便利な「挿入録音」、「パンチイン録音」と「上書き録音」が使用できます。

<ポイント>

- 動作モードの詳細については「19章 DAISY図書の製作に便利な機能（図書製作モード）」120ページを参照してください。
- 「図書製作モード」では、見出しは録音開始時に自動的に設定されません。

録音方法の切り替え

録音準備中に録音方法を切り替えることができます。

手順		音声ガイド
1	「録音キー」を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」 「（録音方法）」
2	「1キー」を押す度に、「追加録音」、「挿入録音」、「パンチイン録音」の順番で、録音方法が切り替わります。	「追加録音」 「挿入録音」 「パンチイン録音」

追加録音

最後の部分に追加して録音します。詳細は「20章1 録音の基本操作」121ページを参照して下さい。

挿入録音

過去に録音した内容に「挿入」して録音したいときに使用します。例えば音訳や対面朗読をした際に、読み忘れた1ページ分を後から原本のページ通りに録音することができます。

手順		音声ガイド
1	挿入したい位置へ移動します。	
2	「録音キー」を押します。「録音準備中」になります。	「（録音先メディア名）」 「（タイトル名）」 「（録音方法）」
3	「1キー」を押し、「挿入録音」を選択します。	「挿入録音」 「（現在のフレーズ）」
4	必要に応じて「送りキー」、「戻しキー」を押し、挿入したい位置を選択します。	
5	「録音キー」を押します。「録音中」になります。	
6	「再生・停止キー」を押すと、録音が停止します。	

<ポイント>

- 挿入録音は、選択したフレーズとその次のフレーズの上に録音内容が挿入されます。
- 既に録音されている先頭より前に録音するには、「先頭です」へ移動してから挿入録音を行います。

パンチイン録音

過去に録音した内容を、新しい内容に置き換えるときにパンチイン録音を使用します。

手順	音声ガイド
1 録音内容を置き換えたい位置へ移動します。	
2 [録音キー] を押します。「録音準備中」になります。	「(録音先メディア名)」 「(タイトル名)」 「(録音方法)」
3 [1キー] を押し、「パンチイン録音」を選択します。	「パンチイン録音」 「パンチイン開始フレーズを選択」 「(現在のフレーズ)」
4 [送りキー] または [戻しキー] で、置き換える部分の開始フレーズを選択します。	
5 [#キー] を押して決定します。	「決定」 「パンチイン終了フレーズを選択」 「(現在のフレーズ)」
6 [送りキー] または [戻しキー] で、置き換える部分の終了フレーズを選択します。	
7 [#キー] を押して決定します。	「決定」
8 [録音キー] を押します。「録音中」になります。	
9 [再生・停止キー] を押すと、録音が停止します。	

<ポイント>

- 選択された開始フレーズから終了フレーズまでが、新たに録音した内容に置き換えられます。
- パンチイン開始、終了フレーズの選択時には、[送りキー]の代わりに[6キー]、[戻しキー]の代わりに[4キー]でも操作できます。

上書き録音

間違えて録音した内容を、録音中に上書きして修正することができます。録音中に間違えた場合、録音ポーズをして、間違えたフレーズまで戻ってから録音を再開します。

手順		音声ガイド
1	録音中、「昔々、山へ あっ 間違えた!」と、間違えてしまいました。	
2	[録音キー]を押します。「録音ポーズ中」になります。	「ポーズ」 「上書き録音操作。戻しキー又は送りキーで録音しなおす位置を調整、録音キーで録音を再開。」
3	[戻しキー]を何回か押します。間違えたフレーズ「山へ」を選択します。	「上書き録音開始」 「間違えた」 「あっ」 「山へ」
4	[録音キー]を押し、正しい内容の録音を開始します。 「あるところに・・・」	
5	[再生・停止キー]を押すと、録音が停止します。	

<ポイント>

- 戻し過ぎた場合は、[送りキー]で進めることができます。なお、[送りキー]の代わりに[6キー]、[戻しキー]の代わりに[4キー]でも操作できます。
- 上書き録音操作で選択したフレーズを含み、その後の録音したフレーズがすべて上書きされます。
- 録音ポーズ中に[再生・停止キー]を押すと停止状態に戻り、上書き録音はできなくなります。その際は編集機能で不要な部分を切り取り、その後、挿入録音で正しい内容を録音します。

21章 DAISY図書を編集する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

本製品ではDAISY図書を様々な方法で編集することができます。編集することで、より検索性に優れたDAISY図書になります。

なお、動作モードが「ノーマルモード」の場合、「フレーズ編集」、「ページ編集」、「グループ編集」は使えません。動作モードが「図書製作モード」の場合、すべての編集機能が使えます。動作モードは「19章 DAISY図書の製作に便利な機能（図書製作モード）」120ページを参照してください。

21章1 録音中に編集する

録音中でも見出し、ページまたはグループを設定することができます。

録音開始時に見出しを付ける予約をする

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音準備中に[移動キー]を押し、録音開始時に見出しを付ける予約をすることができます。

手順	音声ガイド
1 [録音キー]を押し、録音準備中にします。	
2 [移動キー]を押し、見出しを付ける予約をします。	「見出し○」
3 [録音キー]を押し、録音を開始します。 開始した箇所に見出しが付きます。	

<ポイント>

- 手順2の後で、もう一度[移動キー]を押し、予約を取り消すことができます。
- 動作モードが「ノーマルモード」では、録音開始時に自動的に見出しが付きます。

録音中に見出しを付ける

録音中に「移動キー」を押し、見出しを付けることができます。

例) 「あいうえお」「かきくけこ」と読んで録音し、「か行」の先頭に見出しを付けてみましょう。

手順		音声ガイド
1	「録音キー」を押し、録音準備中にします。	
2	「録音キー」を押し、録音を開始します。「あ行」を読みます。	(あいうえお)
3	「移動キー」を押し、見出しを付けます。続けて「か行」を読みます。	「見出し○」 (かきくけこ)

<ポイント>

- 見出しは録音後にも付けることができます。詳しくは「<見出し設定>」149ページを参照してください。

録音再開時に見出しを付ける予約をする

録音ポーズ中に「移動キー」を押し、録音再開時に見出しを付ける予約をすることができます。

手順		音声ガイド
1	録音中に「録音キー」を押し、録音ポーズ中にします。	「ポーズ」
2	「移動キー」を押し、見出しを付ける予約をします。	「見出し○」
3	「録音キー」を押し、録音を再開します。再開した箇所に見出しが付きます。	

<ポイント>

- 手順2の後で、もう一度「移動キー」を押すと、予約を取り消すことができます。

録音開始時にページを付ける予約をする

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音準備中に [7キー] を押すことで、録音開始時にページを付ける予約をすることができます。

手順		音声ガイド
1	[録音キー] を押し、録音準備中にします。	
2	[7キー] を押し、ページを付ける予約をします。	「ページ○」
3	[録音キー] を押し、録音を開始します。 開始した箇所にページが付きます。	

<ポイント>

- 手順2の後で、もう一度 [7キー] を押すと、予約を取り消すことができます。

録音中にページを付ける

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音中に [7キー] を押し、ページを付けることができます。

手順		音声ガイド
1	[録音キー] を押し、録音準備中にします。	
2	[録音キー] を押し、録音を開始します。	
3	[7キー] を押し、ページを付けます。	「ページ○」

<ポイント>

- ページは録音後にも付けることができます。詳しくは「<ページ設定>」150ページを参照してください。

録音再開時にページを付ける予約をする

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音ポーズ中に〔7キー〕を押し、録音再開時にページを付ける予約をすることができます。

手順		音声ガイド
1	録音中に〔録音キー〕を押し、録音ポーズ中にします。	「ポーズ」
2	〔7キー〕を押し、ページを付ける予約をします。	「ページ〇」
3	〔録音キー〕を押し、録音を再開します。 再開した箇所にページが付きます。	

<ポイント>

- 手順2の後で、もう一度〔7キー〕を押し、予約を取り消すことができます。

録音開始時にグループを付ける予約をする

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音準備中に〔9キー〕を押し、録音開始時にグループを付ける予約をすることができます。

手順		音声ガイド
1	〔録音キー〕を押し、録音準備中にします。	
2	〔9キー〕を押し、グループを付ける予約をします。	「グループ」
3	〔録音キー〕を押し、録音を開始します。 開始した箇所にグループが付きます。	

<ポイント>

- 手順2の後で、もう一度〔9キー〕を押し、予約を取り消すことができます。
- 「見出し」と「グループ」を同じ位置に付けることはできません。「見出し」が優先されます。

録音中にグループを付ける

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音中に [9キー] を押し、グループを付けることができます。

手順		音声ガイド
1	[録音キー] を押し、録音準備中にします。	
2	[録音キー] を押し、録音を開始します。	
3	[9キー] を押し、グループを付けます。	「グループ」

<ポイント>

- グループは録音後にも付けることができます。詳しくは「<グループ設定>」152ページを参照してください。

録音再開時にグループを付ける予約をする

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

録音ポーズ中に [9キー] を押し、録音再開時にグループを付ける予約をすることができます。

手順		音声ガイド
1	録音中に [録音キー] を押し、録音ポーズ中にします。	「ポーズ」
2	[9キー] を押し、グループを付ける予約をします。	「グループ」
3	[録音キー] を押し、録音を再開します。 再開した箇所にグループが付きます。	

<ポイント>

- 手順2の後で、もう一度 [9キー] を押し、予約を取り消すことができます。
- 「見出し」と「グループ」を同じ位置に付けることはできません。「見出し」が優先されます。

2 1 章 2 録音後に編集する

フレーズ編集

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

フレーズ単位での編集を行うことができます。

<フレーズ切り取り>

録音した内容で不要な音声をフレーズ単位で切り取る際に使用します。また、直後に「フレーズ貼り付け」を行うことで、切り取ったフレーズを別の場所に移動することができます。

手順		音声ガイド
1	切り取りたい部分の先頭のフレーズを再生中に「再生・停止キー」を押して停止します。	
2	「メニューキー」を押して、「編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「フレーズ編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズ編集」
4	「フレーズ切り取り」を選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズ切り取り」「決定」 「先頭のフレーズを選択」 「(フレーズ)」
5	「6キー」または「4キー」で先頭のフレーズを選択し「#キー」を押して決定します。「再生・停止キー」を押すと対象フレーズを先頭から再生します。	「最後のフレーズを選択」 「(フレーズ)」
6	「6キー」または「4キー」で最後のフレーズを選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズ切り取りを実行しますか？」
7	「#キー」を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 切り取られたフレーズの範囲内に、ページ、グループ、しおりが設定されていた場合、その設定も削除されます。見出し番号、ページ番号は、タイトルの先頭から振り直されます。
- フレーズ切り取りを行っても録音可能時間は増えません。
- 「6キー」の代わりに「送りキー」、 「4キー」の代わりに「戻しキー」で操作することもできます。

<フレーズコピー>

録音した内容をフレーズ単位で別の場所に複製するときに使用します。

手順		音声ガイド
1	コピーしたい部分の先頭のフレーズを再生中に「再生・停止キー」を押して停止します。	
2	「メニューキー」を押して、「編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「フレーズ編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズ編集」
4	「フレーズコピー」を選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズコピー」「決定」 「先頭のフレーズを選択」 「(フレーズ)」
5	「6キー」または「4キー」で先頭のフレーズを選択し「#キー」を押して決定します。	「最後のフレーズを選択」 「(フレーズ)」
6	「6キー」または「4キー」で最後のフレーズを選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズコピーを実行しますか?」
7	「#キー」を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 選択したフレーズの情報のコピーされます。そのフレーズに設定された見出し、ページ、グループ、しおりなどはコピーされません。

<フレーズ貼り付け>

「フレーズ切り取り」または「フレーズコピー」を行った内容を貼り付けるときに使用します。

手順		音声ガイド
1	貼り付けたい場所の直後のフレーズを再生中に「再生・停止キー」を押して停止します。	
2	「メニューキー」を押して、「編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「フレーズ編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「フレーズ編集」

4	「フレーズ貼り付け」を選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ貼り付け」「決定」 「貼り付け位置を選択」 「(フレーズ)」
5	[6キー] または [4キー] で貼り付けたい場所の直後のフレーズを選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ貼り付けを実行しますか?」
6	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 貼り付け位置として選択されたフレーズの直前に貼り付けられます。

<フレーズ分割>

一つのフレーズを分割して二つのフレーズにすることができます。見出し名とその見出しの本文が一つのフレーズになったときなどに、見出し名と本文をそれぞれ別のフレーズにしたいときに使用します。

手順		音声ガイド
1	分割したいフレーズを再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「フレーズ編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ編集」
4	「フレーズ分割」を選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ分割」「決定」 「フレーズを選択」 「(フレーズ)」
5	分割したいフレーズが繰り返し再生されます。分割したい位置で [#キー] を押して決定します。	「8キーまたは#キーで分割位置を決定」 「(フレーズ)」
6	[6キー] または [4キー] を押し、分割位置を微調整します。	「フレーズ分割を実行しますか?」「4キーまたは6キーで位置を微調整できます」「(フレーズ)」
7	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- [6キー] または [4キー] で分割位置が前後に0.1秒ずつ移動します。
- フレーズ分割は、再生スピードを遅くすることで、より分割位置を決定しやすくなります。

<フレーズ結合>

指定したフレーズと、次のフレーズを一つのフレーズにまとめることができます。見出し名が二つのフレーズに分かれてしまったときなどに使用します。

手順		音声ガイド
1	結合したい二つのフレーズの前側のフレーズを再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「フレーズ編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ編集」
4	「フレーズ結合」を選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ結合」 「決定」 「フレーズを選択」 「(フレーズ)」
5	[6キー] または [4キー] で結合したい二つのフレーズの前側のフレーズを選択し [#キー] を押して決定します。	「フレーズ結合を実行しますか？」
6	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- フレーズ結合は、選択したフレーズと次のフレーズが結合されます。
- 連続して録音されたフレーズのみ結合できます。切り取り、貼り付けなどの編集によって連続したフレーズになった場合は結合できません。

セクション編集

セクション単位での編集を行うことができます。

<セクション切り取り>

録音した内容で不要な音声をセクション単位で切り取る際に使用します。また、直後に「セクション貼り付け」を行うことで、切り取ったセクションを別の場所に移動することができます。

手順		音声ガイド
1	切り取りたい部分のセクションを再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「セクション編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション編集」 「決定」
4	「セクション切り取り」を選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション切り取り」 「決定」 「先頭のセクションを選択」 「見出し○」
5	[6キー] または [4キー] で先頭のセクションを選択し [#キー] を押して決定します。 [再生・停止キー] を押すと対象セクションの見出し番号と、セクションの一部を再生します。	「最後のセクションを選択」 「見出し○」
6	[6キー] または [4キー] で最後のセクションを選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション切り取りを実行しますか？」
7	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- セクションを選択した時、または選択中に [再生・停止キー] を押した時には、セクションの一部（先頭から15秒）を再生します。
- 切り取られたセクションの範囲内に、ページ、グループ、しおりが設定されていた場合、その設定も削除されます。見出し番号、ページ番号は、タイトルの先頭から振り直されます。
- セクション切り取りを行っても録音可能時間は増えません。
- [6キー] の代わりに [送りキー]、[4キー] の代わりに [戻しキー] で操作することもできます。

<セクションコピー>

録音した内容をセクション単位で別の場所に複製するときを使用します。

手順		音声ガイド
1	コピーしたい部分のセクションを再生中に「再生・停止キー」を押して停止します。	
2	「メニューキー」を押して、「編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「セクション編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「セクション編集」
4	「セクションコピー」を選択し「#キー」を押して決定します。	「セクションコピー」「決定」 「先頭のセクションを選択」 「見出し○」
5	「6キー」または「4キー」で先頭のセクションを選択し「#キー」を押して決定します。	「最後のセクションを選択」 「見出し○」
6	「6キー」または「4キー」で最後のセクションを選択し「#キー」を押して決定します。	「セクションコピーを実行しますか？」
7	「#キー」を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- コピーしたセクションの範囲内に設定されている、ページ、グループ、しおりはコピーされません。

<セクション貼り付け>

「セクション切り取り」または「セクションコピー」を行った内容を貼り付けるときに使用します。

手順		音声ガイド
1	貼り付けたい場所の直後のセクションを再生中に「再生・停止キー」を押して停止します。	
2	「メニューキー」を押して、「編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「セクション編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「セクション編集」

4	「セクション貼り付け」を選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション貼り付け」 「決定」 「貼り付け位置を選択」 「見出し○」
5	[6キー] または [4キー] で貼り付けたい場所の直後のセクションを選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション貼り付けを実行しますか？」
6	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 貼り付け位置として選択されたセクションの直前に貼り付けられます。

<セクション結合>

連続した複数の見出しを取り消して、一つのセクションにまとめるときに使用します。「見出し取り消し」でも同じことができますが、連続した複数の見出しを取り消したいときには、「セクション結合」を使用すると便利です。

手順		音声ガイド
1	結合したいセクションの先頭のセクションを再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「セクション編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション編集」
4	「セクション結合」を選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション結合」 「決定」 「先頭のセクションを選択」 「見出し○」
5	[6キー] または [4キー] で先頭のセクションを選択し [#キー] を押して決定します。	「最後のセクションを選択」 「見出し○」
6	[6キー] または [4キー] で最後のセクションを選択し [#キー] を押して決定します。	「セクション結合を実行しますか？」
7	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 結合する範囲のセクションのうち、先頭以外のセクションに設定されていたしおりは削除されます。

<セクションレベル設定>

本製品で録音したDAISY図書の見出しは、すべてレベル1で設定されています。見出しごとにレベルを設定すると、より検索性にすぐれたDAISY図書になります。

手順		音声ガイド
1	レベルを変更したいセクションを再生中に「再生・停止キー」を押して停止します。	
2	「メニューキー」を押して、「編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「セクション編集」を選択し「#キー」を押して決定します。	「セクション編集」
4	「セクションレベル設定」を選択し「#キー」を押して決定します。	「セクション切り取り」 「決定」 「4キーまたは6キーでセクションを選択、2キーまたは8キーでレベルを選択」「レベル○」「見出し○」
5	「6キー」または「4キー」でレベルを変更するセクションを選択します。	「レベル○」「見出し○」
6	「2キー」または「8キー」でレベルを選択します。	「レベル○」
7	続けて「6キー」または「4キー」でセクションを選択し、「2キー」または「8キー」でレベルを設定することができます。 設定が終了したら、「#キー」を押します。	「セクションレベル設定を実行しますか？」
8	「#キー」を押して決定します。	「設定しました」

見出し編集

新たに見出しを付けたり、不要な見出しを取り消すことができます。

<見出し設定>

録音中に見出しを付ける場合に比べて、より正確な意図した場所に見出しを付けることができます。なお、動作モードによって見出しを付ける位置の選択単位が異なります。その違いは次のとおりです。

動作モード	選択単位
ノーマルモード	時間（0.1秒単位）
図書製作モード	フレーズ

手順	音声ガイド
1 見出しを付けたい位置を再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2 [メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3 「見出し編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「見出し編集」
4 「見出し設定」を選択し [#キー] を押して決定します。	「見出し設定」「決定」 「見出し○を設定しますか？」
5 [6キー] または [4キー] で見出しを付ける位置を選択します。 ノーマルモードでは、キーを押すたびに0.1秒単位で前後に移動します。 図書製作モードでは、キーを押すたびにフレーズ単位で前後に移動します。	
6 [#キー] を押して決定します。	「見出し○設定しました」

<ポイント>

- 見出しを設定すると、見出し番号は自動的にタイトルの先頭から振り直されます。

<見出し取り消し>

不要な見出しを取り消すときに使用します。

手順		音声ガイド
1	取り消したい見出しの位置を再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「見出し編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「見出し編集」
4	「見出し取り消し」を選択し [#キー] を押して決定します。	「見出し取り消し」「決定」 「見出し○を取り消しますか？」
5	[#キー] を押して決定します。	「見出し○取り消しました」

<ポイント>

- 見出しを取り消すと、見出し番号は自動的にタイトルの先頭から振り直されます。

ページ編集

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

新たにページを付けたり、不要なページを取り消すことができます。

<ページ設定>

録音中にページを付ける場合に比べて、より正確な意図した場所にページを付けることができます。

手順		音声ガイド
1	ページを付けたい位置を再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「ページ編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「ページ編集」

4	「ページ設定」を選択し [#キー] を押して決定します。	「ページ設定」「決定」 「ページ〇を設定しますか？」
5	[6キー] または [4キー] でページを付けるフレーズを選択します。	
6	[#キー] を押して決定します。	「ページ〇設定しました」

<ポイント>

- ページを設定すると、ページ番号は自動的にタイトルの先頭から振り直されます。

<ページ取り消し>

不要なページを取り消すときに使用します。

手順		音声ガイド
1	取り消したいページの位置を再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「ページ編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「ページ編集」
4	「ページ取り消し」を選択し [#キー] を押して決定します。	「ページ取り消し」「決定」 「ページ〇を取り消しますか？」
5	[#キー] を押して決定します。	「ページ〇取り消しました」

<ポイント>

- ページを取り消すと、ページ番号は自動的にタイトルの先頭から振り直されます。

グループ編集

注) この機能は「図書製作モード」で使用します。

新たにグループを付けたり、不要なグループを取り消すことができます。

<グループ設定>

録音中にグループを付ける場合に比べて、より正確な意図した場所にグループを付けることができます。

手順		音声ガイド
1	グループを付けたい位置を再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「グループ編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「グループ編集」
4	「グループ設定」を選択し [#キー] を押して決定します。	「グループ設定」 「決定」 「グループを設定しますか？」
5	[6キー] または [4キー] でグループを付けるフレーズを選択します。	
6	[#キー] を押して決定します。	「グループを設定しました」

<ポイント>

- 見出しが設定されているフレーズにグループを設定することはできません。

<グループ取り消し>

不要なグループを取り消すときに使用します。

手順		音声ガイド
1	取り消したいグループの位置を再生中に [再生・停止キー] を押して停止します。	
2	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
3	「グループ編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「グループ編集」

4	「グループ取り消し」を選択し [#キー] を押して決定します。	「グループ取り消し」「決定」「グループを取り消しますか？」
5	[#キー] を押して決定します。	「グループを取り消しました」

2 1 章 3 編集を取り消す

直前編集取り消し

直前に行った編集を取り消して、元に戻すことができます。なお、電源を切ったり、別のタイトルを選択したりすると元に戻すことはできません。

元に戻せる編集方法は次の14個です。「フレーズ切り取り」「フレーズ貼り付け」「フレーズ分割」「フレーズ結合」「セクション切り取り」「セクション貼り付け」「セクション結合」「セクションレベル設定」「見出し設定」「見出し取り消し」「ページ設定」「ページ取り消し」「グループ設定」「グループ取り消し」

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」「編集」
2	「直前編集取り消し」を選択し [#キー] を押して決定します。	「実行しますか？」
3	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 次の編集は、取り消しができません。「取り消す編集がありません」と音声ガイドします。
「フレーズコピー」「セクションコピー」「ビルドブック」「編集準備」「録音中の見出し設定」「録音中のページ設定」「録音中のグループ設定」

21章4 録音・編集可能な図書からDAISY図書に変換する

ビルドブック

本製品で録音・編集した図書を、他社製のDAISY再生ソフトで取り扱う場合には、DAISY形式に変換する必要があります。ビルドブックを行うことで、録音・編集可能な図書からDAISY2.02形式またはDAISY3形式の図書に変換することができます。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
2	「ビルドブック」を選択し [#キー] を押して決定します。	「DAISY形式を選択してください」 「DAISY2.02」または「DAISY3」
3	「DAISY2.02」または「DAISY3」を選択し [#キー] を押して決定します。	「ビルドブックを実行しますか？」
4	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- ビルドブックした図書には追加録音や編集ができません。その図書に追加録音や編集をしたい場合は「編集準備」を行ってください。
- ビルドブックには長時間かかる場合があります。
- ビルドブックの実行中に [2キー] または [*キー] を押すとビルドブックがキャンセルされます。
- ビルドブックの実行中に [2キー] または [*キー] 以外のキーを押すと「○%完了、残り○時間○分」と進捗状況がガイドされます。
- 「録音したDAISY」のカテゴリーに属するタイトルをビルドブックしても、「図書」のカテゴリーに移動することはありません。

21章5 DAISY図書から録音・編集可能な図書に変換する

編集準備

編集準備を行うことで、DAISY 2.02形式またはDAISY 3形式の図書から、本製品で録音・編集可能な図書に変換することができます。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「編集」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「編集」
2	「編集準備」を選択し [#キー] を押して決定します。	「編集準備を実行しますか？」
3	[#キー] を押して決定します。	「実行しました」

<ポイント>

- 編集準備には長時間かかる場合があります。
- 編集準備の実行中に [2キー] または [*キー] を押すと編集準備がキャンセルされます。
- 編集準備の実行中に [2キー] または [*キー] 以外のキーを押すと「○%完了、残り○時間○分」と進捗状況がガイドされます。
- テキストDAISYは編集準備できません。
- 「図書」のカテゴリに属するタイトルを編集準備しても、「録音したDAISY」のカテゴリに移動することはありません。

2 2 章 メモ録

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

メモなどの短い文を簡単に録音できます。メモ録は本製品内に保存されます。メモ録は選択されているメディアにかかわらず、録音キーを長く押し続けることで録音できます。

2 2 章 1 メモ録を録音する

メモ録に録音するには次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [録音キー] を押したまま、メモを録音します。音声ガイドが「メモ録」と言ってから録音してください。 例：「〇〇さんの電話番号は・・・」	「メモ録」
2 [録音キー] から指を離すと、メモ録が終了します。	
3 録音した内容が再生されます。	

<ポイント>

- メモ録1回の録音時間は最大1分です。
- メモ録で録音できるのは最大200個、総時間は30分までです。
- メモ録には、録音した日付情報が付きます。
- メモ録の録音音量は自動調整されます。手動で録音音量を設定することはできません。
- メモ録は、メディアとして選択できる「内蔵メモリ」とは別の内蔵メモリに保存されます。
- メモ録の音質はMP3 32k モノラルです。音質を変更することはできません。
- メモ録が最大数または総時間を超えると、その旨を伝える音声ガイドがありますので、不要なメモ録を削除してください。削除方法は「2 2 章 4 選択中のメモ録を削除する」158ページを参照してください。
- すべてのメモ録をSDカードにバックアップすることができます。詳しくは「2 3 章 4 メモ録をバックアップする」165ページを参照してください。
- 当社製品PTR2のようにメモリ配分を設定する必要はありません。

2 2 章 2 メモ録を再生する

メモ録を再生するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押して「メモ録」に移動します。	「メモ録」
2	メモ録が再生され、その後に日付情報がガイドされます。	「(メモ録の番号)」 「明日は・・・をする」
3	[6キー] または [4キー] を押すと、次のメモ録または前のメモ録が再生されます。	「(メモ録の番号)」

<ポイント>

- メモ録にはしおりを付けることができません。
- メモ録は「タイトル選択」のレベルからも選択して再生できます。

2 2 章 3 メモ録を直接選択する

例) 5個以上メモ録があり、5番目のメモ録に移動するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押して「メモ録」に移動します。	「メモ録」
2	[移動キー] を押します。	「移動先のメモ録番号を入力」
3	数字の [5キー] を押します。	「5」
4	[再生・停止キー] または [#キー] を押して決定します。5番目のメモ録の再生が始まります。	「5」

2 2 章 4 選択中のメモ録を削除する

不要になったメモ録を削除する場合は次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押して「メモ録」に移動します。	「メモ録」
2	[再生・停止キー] を押してメモ録を再生します。	
3	[6キー] または [4キー] を押して、削除したいメモ録を再生します。	
4	[7キー] を2回押します。	「選択中のメモ録を削除」 「選択中のメモ録を削除しますか？」
5	[#キー] を押して決定します。	「削除しました」

<ポイント>

- メモ録を削除すると、メモ録の番号がひとつずつ繰り上がります。
- [メニュー] の [タイトル管理] から、選択中のメモ録を削除することができます。

2 2 章 5 すべてのメモ録を削除する

すべてのメモ録を一度に削除するには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[タイトルキー] を何回か押して「メモ録」に移動します。	「メモ録」
2	[再生・停止キー] を押してメモ録を再生します。	
3	[7キー] を押します。	「すべてのメモ録を削除」 「すべてのメモ録を削除しますか？」
4	[#キー] を押して決定します。	「削除しました」

<ポイント>

- [メニュー] の [タイトル管理] から、すべてのメモ録を削除することができます。
- タイトル選択設定を「すべてのメディアから選択」に設定した状態で、すべてのメモ録を削除すると、新たにメモ録を録音するまで、メモ録メディアが表示されません。
- [メニュー] の [設定の初期化] を行っても、メモ録は削除されません。

23章 図書や音楽などをバックアップする

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

23章1 「バックアップ」について

本製品では、DAISY図書CDや音楽CDなどをバックアップすることができます。バックアップしたいタイトルが入っているメディアを「バックアップ元」、バックアップする先のメディアを「バックアップ先」と呼びます。

各バックアップ元メディアからは、次のバックアップ先メディアへバックアップできます。

バックアップ元	バックアップ先
CD	内蔵メモリ、SDカード、USB機器
内蔵メモリ	
SDカード	
USB機器	
メモ録	SDカード

<注意>

- 本製品は著作権法で許された範囲のコピー（私的使用のための複製、あるいは、著作権法37条3項に定められた視覚障がい者のための用途）のみを目的として使用するものです。違法コピーは民事上または、刑事上の制裁を受ける場合があります。
- 音楽CD等のコピーは個人として楽しむ他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- バックアップ中にSDカードやUSB機器を抜いたり、本製品の電源を切ったりしないでください。データが失われる可能性があります。

<ポイント>

- バックアップは、電源アダプターを接続して行ってください。バッテリーのみで行うと、バッテリーが不足して、バックアップが強制的に終了してしまう場合があります。
- バックアップ先の容量が足りない場合は、バックアップを開始する際に、その旨を音声ガイドします。現在のメディアの使用容量・空き容量は、[メニューキー]を押して「メディア管理」→「メディア情報」で確認することができます。
- 本製品と当社製品「プレクストークリンクポケット」の内蔵メモリとの間でデータをバックアップするにはUSBタイプB端子を使用し、リンクポケットから操作します。USBタイプA端子には接続できません。詳細は「25章 パソコンと接続する」168ページをご覧ください。

23章2 DAISY図書をバックアップする

DAISY図書をバックアップする

DAISY図書をバックアップする方法を、DAISY図書CDを例に説明します。

手順		音声ガイド
1	DAISY図書CDを入れます。	
2	数字の [9キー] を押します。	「バックアップ」
3	[4キー] または [6キー] でバックアップ先メディアを選択して、[#キー] で決定します。	「バックアップ先メディアを選択」
4	確認の音声ガイドがあります。[#キー] を押すとバックアップが始まります。	「選択中のタイトルを〇〇へバックアップしますか？」
5	バックアップ中は処理中音が鳴り続け、バックアップが終了すると音声ガイドがあります。	「バックアップ 100%完了しました」

<ポイント>

- 手順1) でDAISY図書CDに複数のタイトルがある場合、[タイトルキー] を押し、[4キー] または [6キー] でバックアップしたいタイトルを選択してください。
- バックアップ先メディアが内蔵メモリしかない場合、手順3) の確認はありません。自動的に内蔵メモリがバックアップ先として選択され、手順4) に進みます。
- 手順3) でバックアップ先メディアとして選択できるメディアは内蔵メモリ、SDカード、USB機器です。本体に接続されていないメディアは選択できません。
- USB機器にDAISY図書をバックアップする場合のみ、手順3) の後にPTR2で再生できる形式でバックアップするか確認があります。バックアップしたものをPTR2で再生する場合は「編集準備を実行する」を選択してください。
- 見出しが1,000個以上あるDAISY図書はバックアップできません。
- タイトルの一部分のみをバックアップすることはできません。選択したタイトルのすべてがバックアップされます。
- バックアップ元に複数のタイトルがある場合、一度に複数のタイトルをバックアップすることはできません。1タイトルずつバックアップしてください。
- タイトルに「しおり」がある場合、「しおり」も一緒にバックアップします。
- バックアップの進捗状況は [5キー] で確認できます。進捗状況をパーセントで音声ガイドします。
- バックアップをキャンセルするには、[2キー] または [*キー] を押してください。
- メニューの「タイトル管理」からもバックアップができます。

PTR2で再生できる形式でバックアップする

バックアップしたDAISY図書をPTR2で再生するためには、バックアップ先メディアとしてUSB機器を選択し、バックアップの際に編集準備を実行してください。内蔵メモリやSDカードを選択した場合は、編集準備は実行できません。

例) 編集準備を実行してバックアップするには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	バックアップしたいDAISY図書を選択し、数字の[9キー]を押します。	「バックアップ」
2	[4キー] または [6キー] で「USB機器」を選択して、[#キー] で決定します。	「バックアップ先メディアを選択」「USB機器」
3	編集準備を実行するか確認のガイドがあります。[4キー] または [6キー] で「編集準備を実行する」を選択して、[#キー] で決定します。	「PTR2で再生できるように編集準備を実行しますか」「編集準備を実行する」
4	確認の音声ガイドがあります。[#キー] を押すとバックアップが始まります。	「選択中のタイトルをUSB機器へバックアップしますか?」
5	バックアップ中は処理中音が鳴り続け、バックアップが終了すると音声ガイドがあります。	「バックアップ 100%完了しました」

<ポイント>

●編集準備を実行してバックアップしたタイトルは本製品でも再生できます。

23章3 音楽をバックアップする

音楽では、アルバム内のすべてのトラックを別メディアにバックアップしたり、好みのトラックだけを選択してマイベストアルバムにバックアップしたりすることができます。

アルバムをバックアップする

例) 音楽CDを内蔵メモリにバックアップするには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	音楽CDを入れます。	
2	数字の[9キー]を押します。	「バックアップ」「バックアップ方法を選択」

3	[4キー] または [6キー] で「アルバムをバックアップ」を選択し、[#キー] で決定します。	「アルバムをバックアップ」
4	[4キー] または [6キー] で「内蔵メモリ」を選択して、[#キー] で決定します。	「バックアップ先メディアを選択」「内蔵メモリ」
5	[4キー] または [6キー] でバックアップ音質を選択し、[#キー] を押して決定します。	「音楽CDのバックアップ音質を選択」
6	[4キー] または [6キー] でカテゴリーを選択し、[#キー] を押して決定します。	「バックアップ先のカテゴリーを選択してください」
7	確認の音声ガイドがあります。[#キー] を押すとバックアップが始まります。	「選択中のタイトルを内蔵メモリへバックアップしますか？」
8	バックアップ中は処理中音が鳴り続け、バックアップが終了すると音声ガイドがあります。	「バックアップ 100%完了しました」

<ポイント>

- 一度に複数のアルバムをバックアップすることはできません。
- バックアップ先メディアが内蔵メモリしかない場合、手順4)の確認はありません。自動的に内蔵メモリがバックアップ先として選択され、手順5)に進みます。
- 選択可能な音質は、音質が良い順番に、PCM 44.1kHzステレオ、MP3 256k ステレオ、MP3 128k ステレオの3種類です。バックアップ音質が良いほどバックアップ先に多くの容量が必要になります。
- 選択可能なカテゴリーは、「音楽」と「オーディオブック」です。落語や英会話などのCDを「音楽」のカテゴリーと区別してバックアップしたい場合は、バックアップ先のカテゴリー選択で「オーディオブック」を選択してください。
- バックアップ音質とカテゴリーは、音楽CDからバックアップする場合のみ選択できます。

トラックを選択してバックアップする

お気に入りの曲だけを選択して一つのアルバムにまとめることもできます。バックアップ先アルバムとして選択できるのは「マイベスト01」～「マイベスト10」の10個のアルバムです。マイベストアルバムは「トラックを選択してバックアップ」を実行すると自動的に作成されます。

例) SDカード内のアルバムの2番目と4番目のトラックを選択してSDカード内の「マイベスト01」にバックアップするには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	SDカード内のアルバムを選択し、数字の [9キー] を押します。	「バックアップ」 「バックアップ方法を選択」
2	[4キー] または [6キー] で「トラックを選択してバックアップ」を選択し、[#キー] で決定します。	「トラックを選択してバックアップ」
3	[4キー] または [6キー] で2番目のトラックを選択して、[しおりキー] でバックアップを予約します。	「バックアップするトラックを選択」 「選択したトラックをバックアップ予約」
4	[4キー] または [6キー] で4番目のトラックを選択して、[しおりキー] でバックアップを予約します。	「選択したトラックをバックアップ予約」
5	[#キー] でバックアップするトラックを決定します。	
6	[4キー] または [6キー] でバックアップ先メディアに「SDカード」を選択して、[#キー] で決定します。	「バックアップ先メディアを選択」 「SDカード」
7	[4キー] または [6キー] で保存先のアルバムに「マイベスト01」を選択して、[#キー] で決定します。	「保存先のアルバムを選択」 「マイベスト01」
8	確認の音声ガイドがあります。[#キー] を押すとバックアップが始まります。	「選択中のタイトルをSDカードへバックアップしますか？」
9	バックアップ中は処理中音が鳴り続け、バックアップが終了すると音声ガイドがあります。	「バックアップ 100%完了しました」

ポイント>

- バックアップ予約を取り消すには、バックアップ予約されたトラックを選択して再度 [しおりキー] を押してください。
- [しおりキー] を長押しすると、すべてのトラックがバックアップ予約され、もう一度 [しおりキー] を長押しすると、バックアップ予約がすべて取り消されます。
- 複数のトラックをバックアップした場合の並び順は、バックアップ元のアルバムに並んでいた順番になります。 [しおりキー] でバックアップ予約を付けた順番ではありません。
- バックアップ先のアルバムにすでにトラックが入っている場合は、アルバムの最後に新しいトラックが追加されます。
- マイベストアルバムには、最大999トラックをバックアップすることができます。

- マイベストアルバムの名前を変更するには、SDカードやUSB機器をパソコンなどに接続してフォルダ名を変更してください。その際、保存されているフォルダの階層は変更しないでください。
- マイベストアルバムの名前を変更した場合も、そのアルバムに「トラックを選択してバックアップ」で追加することが可能です。
- マイベストアルバムは各メディアの以下のフォルダに作られます。
『PlexBackup / Music / MyBest』
- 「マイベスト01」～「マイベスト10」は一度削除したり、名前を変更したりしても、「トラックを選択してバックアップ」を実行すると空のアルバムが再度作成されます。

マイベストアルバムを聴く

作成したマイベストアルバムは、各メディアの音楽カテゴリーから聴くことができます。タイトル選択中は次のような順で並びます。聴きたいマイベストアルバムを選択して聴くことができます。

アルバムの並び順

「お気に入り」⇔「マイベスト01」・・・「マイベスト10」⇔「既存のアルバム」

<ポイント>

- トラックが入っていないマイベストアルバムは選択できません。
- お気に入りが登録されていない場合は「お気に入り」は選択できません。

23章4 メモ録をバックアップする

録音したメモ録はSDカードにのみバックアップすることが可能です。内蔵メモリやUSB機器にはバックアップできません。バックアップするには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	SDカードを本製品にセットします。	
2	[タイトルキー] を押して、「メモ録」を選択します。	
3	数字の [9キー] を押します。	「バックアップ」

4	確認の音声ガイドがあります。 [#キー] を押すとバックアップが始まります。	「選択中のタイトルをSDカードへバックアップしますか？」
5	バックアップ中は処理中音が鳴り続け、バックアップが終了すると音声ガイドがあります。	「バックアップ 100%完了しました」

- <ポイント>
- ひとつひとつのメモ録を個別にバックアップすることはできません。メモ録すべてがバックアップされます。
 - バックアップされたメモ録は図書として保存されて編集することができます。
 - バックアップされたメモ録には、レベル1の見出しがつきます。

23章5 バックアップ先に作られるフォルダ名

バックアップしたタイトルはカテゴリーごとに各メディアの次のフォルダの中に保存されます。

バックアップ元	バックアップ先のフォルダ名
図書	「PlexBackup」フォルダ内の「Book」フォルダ
録音したDAISY	「PlexBackup」フォルダ内の「Recording」フォルダ
音楽	「PlexBackup」フォルダ内の「Music」フォルダ
テキスト	「PlexBackup」フォルダ内の「Text」フォルダ
メモ録	「PlexBackup」フォルダ内の「VoiceMemo」フォルダ
オーディオブック	「PlexAudioBook」フォルダ内の「Backup」フォルダ

保存されるフォルダ名は次の通りです。

カテゴリー	保存されるフォルダ名
図書	「西暦年月日_時分_元のタイトル名」
音楽（音楽CD）	「西暦年月日_時分_AudioCD」
音楽（音楽CD以外）	「元のフォルダ名」
メモ録	「VoiceMemo_西暦年月日」

24章 タイトル・ファイルを削除する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

選択中のタイトルやファイルを削除するには次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 削除したいタイトルやファイルを選択します。	
2 タイトルを削除する場合は、[Fキー]を押します。 ファイルを削除する場合は、[Fキー]を2回押します。	「タイトル削除」「選択中のタイトルを削除しますか?」または 「ファイル削除」「選択中のファイルを削除しますか?」
3 [#キー]を押して決定します。	「決定」「削除しました」

<ポイント>

- 音楽を選択している場合は「アルバム削除」になります。
- DAISY図書およびテキストではファイル削除はできません。
- サブフォルダを含むアルバム構成の場合、選択中アルバムの音声ファイルを削除しますが、サブフォルダに含まれる音声ファイルは削除しません。
- メモ録を選択している場合はすべてのメモ録が削除されます。
- 閲覧リストからタイトルを削除する方法は、「閲覧リストのタイトルを削除する」92ページを参照してください。
- お知らせを削除する方法は、「お知らせを削除する」95ページを参照してください。
- [メニュー]の[タイトル管理]からもタイトル削除やファイル削除ができます。

25章 パソコンと接続する

25章1 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続する

本製品をパソコンと接続すると、本製品はリムーバブルディスクとして認識され、パソコンから本製品の内蔵メモリまたはSDカードのファイルを読み書きすることができます。

パソコンの動作環境

対応OSは、Windows 11です。これ以外のOSでの動作は保証いたしません。

使用するUSBケーブル

本製品をパソコンと接続するためには、一方が標準Aタイプ、もう一方が標準BタイプのコネクタをもつUSBケーブル（標準）が必要です。本製品にはUSBケーブルは付属していませんので、別途ご用意ください。

パソコンと接続する

手順		音声ガイド
1	本製品にACアダプターを接続します。	
2	パソコンのUSBポートに、USBケーブルのUSBタイプAコネクタ側を接続します。	
3	本製品にUSBケーブルのタイプBコネクタ側を接続します。接続する端子は本製品左側面の一番奥です。	
4	パソコンのコンピューター（エクスペローラ）上で、本製品の内蔵メモリまたはSDカードがリムーバブルディスクとして認識されます。	「内蔵メモリ（またはSDカード）」

<ポイント>

- 本製品のCDドライブおよび本製品に接続しているUSB機器は、パソコンから認識されません。

内蔵メモリとSDカードの切り替え

パソコンに表示させるメディアは、内蔵メモリまたはSDカードから選べます。表示させるメディアを切り替える場合は、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	パソコンとの接続中に [4キー] または [6キー] を押します。	「内蔵メモリ（またはSDカード）に接続を切り替えますか？」
2	[再生・停止キー] または [8キー] または [#キー] を押して決定します。	「内蔵メモリ（またはSDカード）」

<ポイント>

- [メニュー] の [USB動作の切り替え] から切り替えることができます。
- 切り替えた後、表示されるまで時間がかかる場合があります。

データの転送

パソコン内のフォルダやファイルを本製品の内蔵メモリまたはSDカードに転送することができます。また、本製品の内蔵メモリまたはSDカード内のフォルダやファイルをパソコンに転送することもできます。

<ポイント>

- データの転送中は、本製品の電源を切ったり、USBケーブルやSDカードを抜いたりしないでください。データが壊れる場合があります。
- DAISY図書のファイルを転送する場合は、フォルダごとコピーするか、または、新しいフォルダを作って、その中にコピーしてください。
- DAISY図書のフォルダ内のファイルをルートフォルダに転送すると、そのDAISY図書1冊しか認識できなくなりますので、ご注意ください。

パソコンから取り外す

<方法1>

手順	
1	パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」を左クリックします。
2	「PlectalkPTR3PLUS の取り出し」を左クリックします。

3 「USB 大容量記憶装置はコンピューターから安全に取り外すことができます」
などと表示されたダイアログまたはバルーンを閉じます。

4 本製品からUSBケーブルを外します。

<方法2>

手順

1 パソコンを終了し、本製品の電源を切ります。

2 USBケーブルを外します。


25章2 本製品とプレクストークポケット

・プレクストークリンクポケットを接続する

本製品を当社製品「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」と接続すると、本製品は「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」からUSB機器として操作できます。

使用するUSBケーブル

「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」と接続するためには、次の2本のケーブルが必要です。本製品には付属しておりませんので、別途ご用意ください。

必要なケーブル	説明
USBケーブル (短) 	「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」に付属しています。 一方がUSB ミニBのコネクタで、もう一方がUSBスタンダードタイプAメスコネクタをもつUSBケーブルです。
USBケーブル (スタンダード)	本製品をパソコンと接続するときにも使用するケーブルです。 一方がスタンダードタイプA、もう一方がスタンダードタイプBのコネクタをもつUSBケーブルです。

接続してできること

本製品を「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」にUSB機器として接続することで、「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」からはUSB機器に対してできるすべての操作を行うことができます。

個々の操作方法は「プレクストークポケット」または「プレクストークリンクポケット」の取扱説明書をご確認ください。

また、本製品に「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」をUSB機器として接続する方法は、「7章3 USB機器について」47ページを参照してください。

接続する

本製品を「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」と接続する方法をご説明します。「プレクストークリンクポケット」との接続を例にご説明します。

手順	
1	本製品と「プレクストークリンクポケット」に電源アダプターを接続します。
2	本製品と「プレクストークリンクポケット」を電源ONします。
3	「プレクストークリンクポケット」のUSBポートに、USBケーブル（短）のUSBミニBコネクタ側を接続します。
4	「プレクストークリンクポケット」に接続したUSBケーブル（短）のタイプAメスコネクタに、USBケーブル（スタンダード）のタイプAコネクタ側を接続します。
5	本製品にUSBケーブル（スタンダード）のタイプBコネクタ側を接続します。接続する端子は本製品左側面の一番奥です。
6	接続すると本製品では「内蔵メモリ」と、「プレクストークリンクポケット」では「USB機器」と音声ガイドされます。これで接続が完了します。

取り外す

本製品を「プレクストークポケット」や「プレクストークリンクポケット」から取り外す方法をご説明します。「プレクストークリンクポケット」との接続を例にご説明します。

手順	
1	「プレクストークリンクポケット」でバックアップなどの操作が完了していることを確認します。
2	「プレクストークリンクポケット」の電源をOFFします。
3	本製品と「プレクストークリンクポケット」からUSBケーブルを抜き取ります。

25章3 プレクストークレコーディングソフトウェアをインストールする

プレクストークレコーディングソフトウェア (PLEXTALK Recording Software 以下: PRS) は、本製品で録音した図書を、パソコン上で高度な編集を行うためのパソコン用ソフトウェアです。PRSはプレクストークホームページからダウンロードできます。


PRSをインストールするには、本製品がパソコンに接続されている必要があります。本製品をパソコンと接続する手順は「25章1 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続する」168ページを参照してください。また、PRSをインストールする手順は、プレクストークホームページを参照してください。

www.plextalk.com/jp/products/prs/install/

26章 文字を入力する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

数字キーに、文字や数字が割り当てられていますので、数字キーを使って文字を入力することができます。入力には次のキーを使用します。

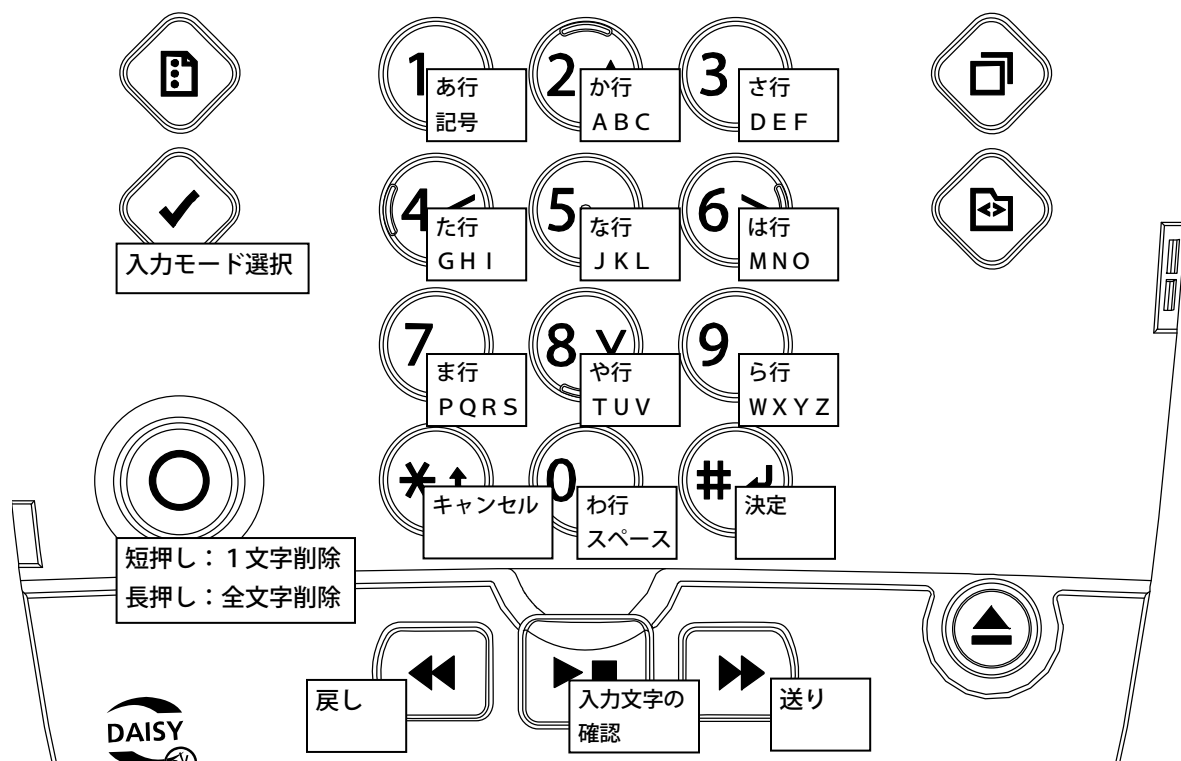

26章 1 操作方法

文字を入力する際は各操作として次のキーを使用します。

操作	使用するキー
入力モードの選択	しおりキー (かな文字、ABC、数字、記号の順に切り替え)
1文字削除	録音キーを単押し
全文字削除	録音キーを長押し
1文字戻す / 1文字送る	戻しキーを短押し / 送りキーを単押し
先頭へ戻す / 最後へ送る	戻しキーを長押し / 送りキーを長押し
入力文字の確認	再生・停止キー
決定 (次のメニューへ)	#キー
キャンセル (前のメニューへ)	*キーを短押し

キャンセル（メニュー終了） *キーを長押し

<ポイント>
●入力する場面によっては、表示されない入力モードもあります。
●[送りキー] または [戻しキー] で、現在の位置を移動させて文字を入力する場合、現在の位置（移動して読み上げた文字）の直前に文字が入力されます。

26章2 キーの割り当て

入力モードごとに、数字キーに割り当てられた文字が異なります。

かな文字入力の場合

各数字キーに複数の文字や記号が割り当てられており、押すたびに次の文字になります。

キー	割り当てられている文字や記号など
1キー	あ い う え お あ い う え お 1
2キー	か き く け こ が ぎ ぐ げ こ 2
3キー	さ し す せ そ ざ じ ず ぜ ぞ 3
4キー	た ち つ て と っ だ ぢ づ で ど 4
5キー	な に ぬ ね の 5
6キー	は ひ ふ へ ほ ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 6
7キー	ま み む め も 7
8キー	や ゆ よ や ゆ よ 8
9キー	ら り る れ ろ 9
0キー	わ を ん わ ー(長音) " " (スペース) / (スラッシュ) ! (感嘆符) 、 (読点) 。 (句点) ・ (中点) ? (疑問符) 「(かぎ) 」(かぎとじ) 0
録音キー	短押し：1文字削除 長押し：全文字削除
*キー	短押し：キャンセル（前のメニューへ） 長押し：キャンセル（メニュー終了）
#キー	決定（次のメニューへ）

<ポイント>
●カタカナや漢字を入力することはできません。

A B C 入力の場合

各数字キーに複数のアルファベットや記号が割り当てられており、押すたびに次の文字になります。一つの数字キーに割り当てられている文字は、小文字、大文字、数字の順番に現れます。

キー	割り当てられている文字や記号など
1キー	"/"(スラッシュ), ". "(ピリオド), "@"(アットマーク), "'"(オーバーライン), "-"(マイナス), ":"(コロン), "_"(アンダーライン), "["(角カッコ), "¥"(円マーク), "]"(角カッコ閉じ), "^"(べき乗), "`"(バッククオート), "{"(中カッコ), " "(縦線), "}"(中カッコ閉じ), 1
2キー	a, b, c, A, B, C, 2
3キー	d, e, f, D, E, F, 3
4キー	g, h, i, G, H, I, 4
5キー	j, k, l, J, K, L, 5
6キー	m, n, o, M, N, O, 6
7キー	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8キー	t, u, v, T, U, V, 8
9キー	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0キー	"Space"(スペース), "!"(感嘆符), "\"" (ダブルクオート), "#"(シャープ), "\$"(ドル), "%"(パーセント), "&"(アンド), "\"" (クオート), "("(カッコ), ")"(カッコ閉じ), "*" (アスタリスク), "+"(プラス), ","(カンマ), ";"(セミコロン), "<"(小なり), "="(イコール), ">"(大なり), "?"(疑問符), 0
録音キー	短押し：1文字削除 長押し：全文字削除
*キー	短押し：キャンセル (前のメニューへ) 長押し：キャンセル (メニュー終了)
#キー	決定 (次のメニューへ)

数字入力の場合

キー	割り当てられている文字や記号など
1キー	1
2キー	2
3キー	3
4キー	4
5キー	5

6キー	6
7キー	7
8キー	8
9キー	9
0キー	0
録音キー	短押し：1文字削除 長押し：全文字削除
*キー	短押し：キャンセル（前のメニューへ） 長押し：キャンセル（メニュー終了）
#キー	決定（次のメニューへ）

記号一覧の場合

[2キー]、[4キー]、[6キー]、[8キー] を使って次の表の中の記号を選び、[5キー] で確定します。表の左上（ピリオド）からスタートし、右方向へ移動するには [6キー] を押します。左へは [4キー] を、上へは [2キー] を、下へは [8キー] を押して移動します。[5キー] を押すと入力確定します。同じ記号を連続して入力したい場合は [5キー] を連続して押します。

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	¥	_	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

[録音キー] を押すと、前の1文字を削除します。長く押すと全文字削除します。

[*キー] を押すと、キャンセルします。長く押すとメニューを終了します。

[#キー] を押すと、決定します。

文字の確定

かな文字入力、ABC入力、数字入力の場合、文字を入力した後に [送りキー] や他の [数字キー] を押すことで文字を確定することができます。記号一覧の場合、[5キー] を押すことで文字を確定することができます。

<ポイント>

- 同じキーに割り当てられた文字を入力するときは、[送りキー] を押した後に次の文字を入力します。たとえば、「あい」と入力するには、[1キー] を1回押して「あ」を入力し、そして [送りキー] を押してから、[1キー] を2回押して「い」を入力してください。

入力操作の例

次の例のように操作します。

① ひらがなで「かき」を入力

手順	音声ガイド
1 かな文字入力で、[2キー]を1回押します。	「か」
2 [送りキー]を1回押します。	
3 [2キー]を2回押します。	「き」
4 [#キー]を押して決定します。	

② アルファベットで「We」を入力

手順	音声ガイド
1 [しおりキー]を押し、「ABC入力」を選択します。	「ABC入力」
2 [9キー]を5回押します。	「W大文字」
3 [3キー]を2回押します。	「e」
4 [#キー]を押して決定します。	

③ 数字で「7」を入力

手順	音声ガイド
1 [しおりキー]を押し、「数字入力」を選択します。	「数字入力」
2 [7キー]を1回押します。	「7」
3 [#キー]を押して決定します。	

④ 数字で「12」の1と2の間に3を入れる

手順	音声ガイド
1 [しおりキー]を押し、「数字入力」を選択します。	「数字入力」
2 [1キー]を1回押します。	「1」
3 [2キー]を1回押します。	「2」
4 [戻しキー]を1回押します。	「2」
5 [3キー]を1回押します。	「3」
6 [再生・停止キー]を押します。	「入力済み文字」「132」
7 [#キー]を押して決定します。	

27章 メニューから機器の設定を行う

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

本章ではメニューキーを押すと利用可能になる様々なメニューについて説明します。

27章1 メニュー階層一覧


メニューの階層を一覧形式で紹介します。

※メディアやタイトルによっては選択できないメニューがあります。


(※1) 図書製作モードで追加されるメニュー

(※2) オンラインサービス設定で「設定を有効」にすると追加されるメニュー


メニューを選択

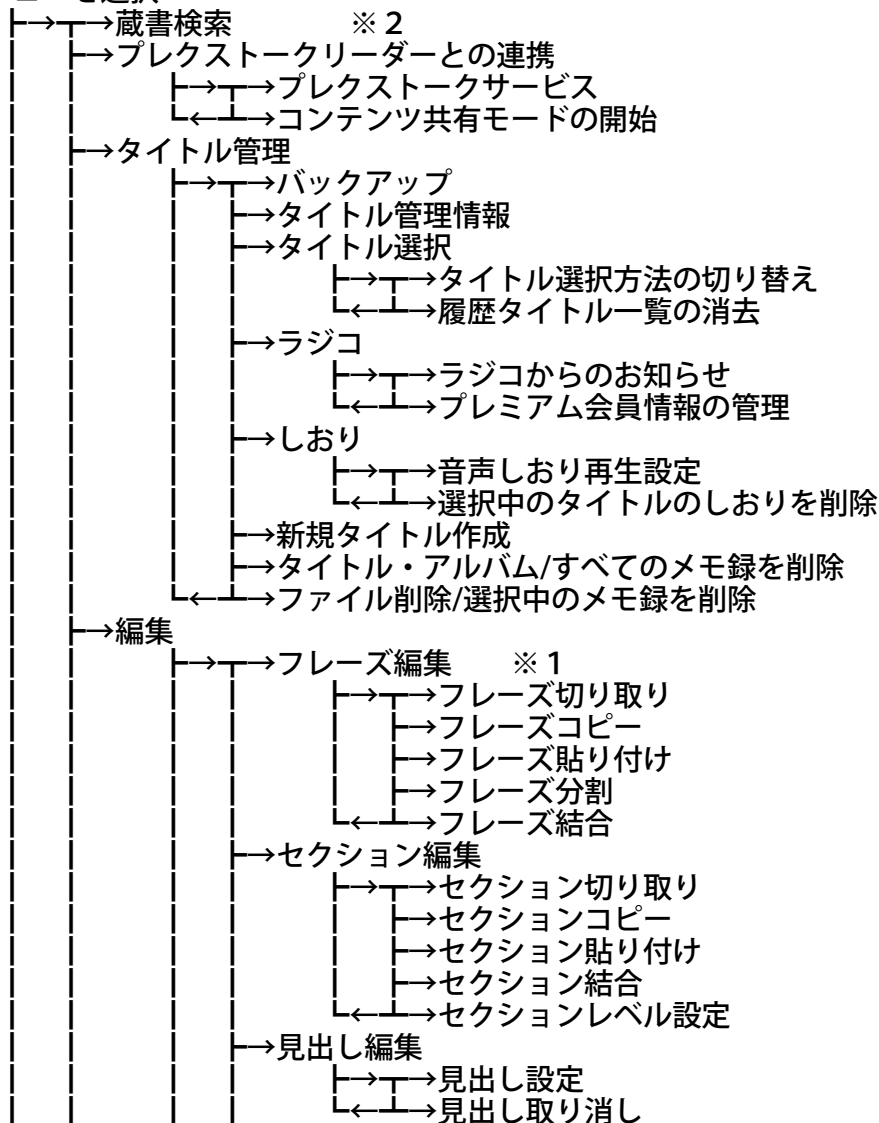

次のページへ続く

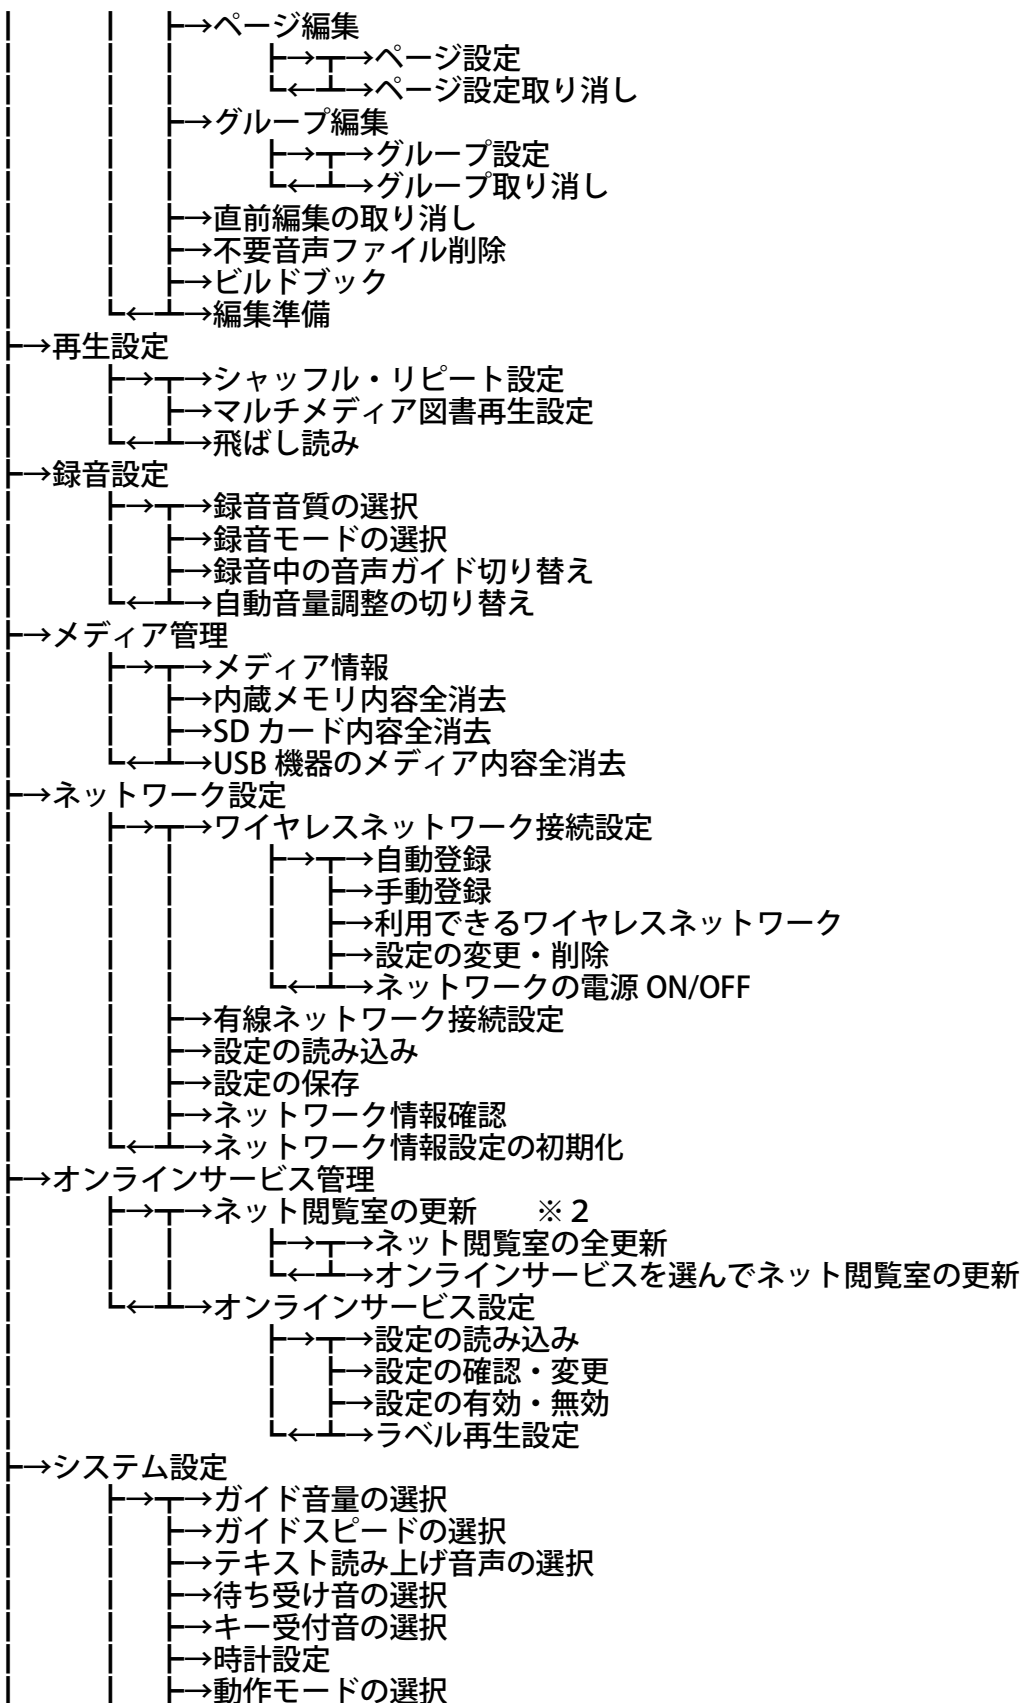

次のページへ続く

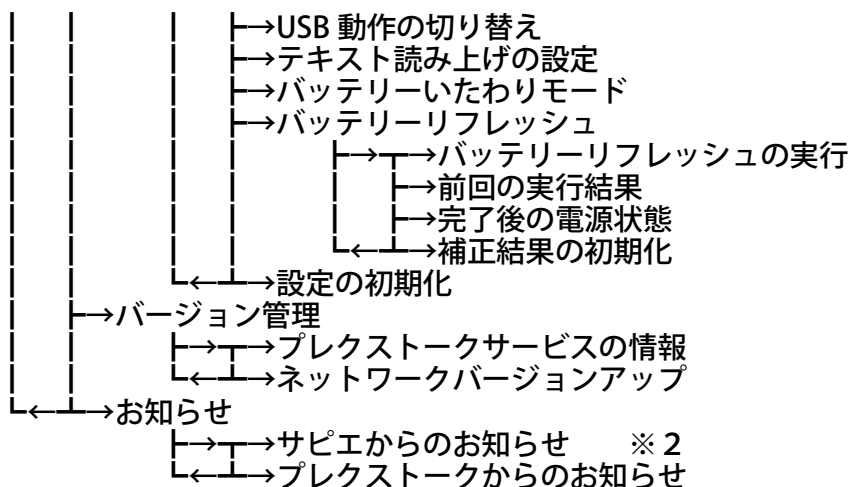

27章2 メニューの操作方法

メニューの開始・終了やメニュー項目の選択・決定・キャンセルは次のように操作します。

<メニューの開始・終了>

操作	使用するキー
1 メニューの開始	[メニューキー]
2 メニューの終了 ※メニューのどの場所からでも終了できます。	[メニューキー]

<メニュー項目の選択・決定・キャンセル>

操作	使用するキー
1 項目の選択 ※ [5キー] で選択中の項目名を音声ガイド	[4キー] または [6キー]
2 決定	[8キー] または [#キー] または [再生・停止キー]
3 キャンセルまたは一つ上の項目に戻る ※1階層目でキャンセルすると、メニューを終了	[2キー] または [*キー]

27章3 蔵書検索

サピエから図書や雑誌を検索することができます。

蔵書検索の操作方法は「10章3 蔵書検索」75ページを参照してください。

<ポイント>

- サピエのユーザーIDとパスワードが入っていない場合は、非表示になります。
- 「オンラインサービス設定」が「無効」の場合は、非表示になります。

27章4 プレクストークリーダーとの連携

本製品は、スマートフォン用アプリ「プレクストークリーダー」とコンテンツとしおりを共有することができます。

プレクストークサービス

PTR3PLUSとプレクストークリーダーとを連携するためには、信頼できるネットワーク接続を行う必要があります。

ここでは、ネットワーク接続を開始する方法をご説明します。

<プレクストークサーバにはじめてログオンする>

初めてPTR3PLUSとプレクストークリーダーを接続するには、「ワンタイムパスワード」による認証が必要です。

<ポイント>

- プレクストークリーダーの操作については、プレクストークリーダーの操作説明、またはプレクストークのホームページをご確認ください。
www.plextalk.com/jp/products/ptr3plus/
- 1台のPTR3PLUSに、ひとつのプレクストークリーダーを連携することができます。

手順		音声ガイド
1	はじめに、プレクストークリーダーのタブバーから「連携」を選択します。	—
2	「プレクストークとの連携を設定する」を選択します。	—
3	次に、PTR3PLUSを操作します。	—

4	[メニューキー] を押し、[4キー] または [6キー] で「プレクストークリーダーとの連携」を選択し、[#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「プレクストークリーダーとの連携」
5	[#キー] を押してワンタイムパスワードを確認します。	「決定」「プレクストークサービスへようこそ」「ワンタイムパスワードを確認する」
6	5桁の数字から成るワンタイムパスワードがガイドされます。	「ワンタイムパスワードは *、*、*、*、* です。30分以内に設定してください。」
7	プレクストークリーダーで操作します。	
8	ガイドされた「ワンタイムパスワード」を入力し、「検索」ボタンを押します。	
9	「シリアル番号****と連携しますか?」と表示されますので、「連携します」を押します。	
10	「プレクストークと連携しました」と表示されます。以降プレクストークリーダーの「連携」画面からプレクストークと同期するメニューをご利用いただけます。	
11	PTR3PLUSにて、メニューを終了します。	

プレクストークリーダーとは

プレクストークリーダーは、スマートフォンでPTR3PLUSと同じようにDAISY図書を聴くことができるスマートフォン用アプリです。自宅でも、外出先でもDAISY図書を聴くことができます。

<プレクストークリーダーの特長>

- ① どこにでもDAISY図書を持ち出して聴くことができるスマートフォンアプリ
- ② PTR3PLUSと同じようにサピエを使える
- ③ PTR3PLUSとDAISY図書や音楽コンテンツやしおりを共有できる

<ポイント>

- プレクストークリーダーはiPhoneおよびiPad用アプリケーションです。

コンテンツ共有モードの開始

「コンテンツ共有モード」を開始することで、同じローカルエリアネットワークにあるプレクストークリーダーがインストールされたスマートフォンとPTR3PLUSとの間で図書や音楽コンテンツを相互にコピーし、聴くことができます。

<共有されるコンテンツ>

コンテンツ共有モードでは、次のメディア、コンテンツなどが共有される対象となります。

項目名	内容
共有されるメディア	内蔵メモリ
共有されるカテゴリ	・ 図書 ・ 録音したDAISY ・ 音楽
共有される情報	・ しおり（音声しおりは除く） ・ シャッフル・リピート設定 ・ 飛ばし読み設定

<ポイント>

- 誤って削除してしまっても、大切なタイトルが失われないように、必要に応じてあらかじめSDカード、USBメモリなどへバックアップされることをおすすめします。
- すでに同期している内蔵メモリのデータ、プレクストークリーダーのデータを削除すると、同期先のデータも削除されます。
- 「PTR2で再生できる形式でバックアップ」したタイトルは共有されません。
- 音楽カテゴリの番号しおりは共有されません。
- 音声しおりの音声データは共有されません。

<コンテンツ共有を開始する>

手順	音声ガイド
1 [メニューキー] を押して、「プレクストークリーダーとの連携」を選択します。	「プレクストークリーダーとの連携」
2 [4キー] または [6キー] で、「コンテンツ共有モードの開始」を選択します。	「コンテンツ共有モードの開始」 「決定」 「コンテンツ共有モードを開始しますか？」

3	[8キー] または [#キー] を押して、コンテンツ共有モードを開始します。	「♪♪」「コンテンツ共有モード」
4	コンテンツ共有モードを開始したら、プレクストークリーダーからコンテンツの同期を操作します。	

<ポイント>

- コンテンツ共有モードは、[トーンアップキー] と [スピードアップキー] を同時に押すことでも開始することができます。

<コンテンツ共有を終了する>

手順		音声ガイド
1	[*キー] を押します。	「コンテンツ共有モードを終了しますか？」
2	[8キー] または [#キー] を押して、コンテンツ共有モードを終了します。	「♪♪」「コンテンツ共有モードを終了しました」 「タイトルキーを押してタイトルを選びなおしてください」

<ポイント>

- プレクストークリーダーからサピエの情報を同期したときには、PTR3PLUSを再起動してください。再起動後に設定が反映されます。

<コンテンツ共有のしくみ>

PTR3PLUSとプレクストークリーダーは、インターネット上のプレクストークサーバで認証を行うことで紐づけられ、コンテンツやしおりを共有できるようになります。

紐づけられたあとには、同じ有線LANまたは無線LANネットワークに接続しているときに、コンテンツを共有できます。

しおりは、インターネットに接続しているときに共有できます。

<ポイント>

- スマートフォンのモバイルネットワーク経由ではコンテンツを同期できません。
- 有線LANまたは無線LANネットワークはインターネットに接続されている必要があります。

27章5 タイトル管理

バックアップ

DAISY図書CDや音楽CDなどを内蔵メモリやSDカードなどにバックアップすることができます。操作方法は「23章 図書や音楽などをバックアップする」160ページを参照してください。

タイトル情報

選択中のタイトルに関する情報を聴くことができます。

音声ガイドされる内容
カテゴリー
タイトルの使用容量
タイトルが録音された日時

<ポイント>

- 選択中のタイトルによって、音声ガイドされる内容が異なります。

タイトル選択

タイトル選択は、「メディアごとを選択する方法」と「すべてのメディアから選択する方法」の2つの方法からお選びいただけます。

タイトルの切り替え方法および選択方法は「9章 タイトルを選択して聴く」56ページを参照してください。

<履歴タイトル一覧の消去>

履歴タイトル一覧をすべて消去することができます。履歴タイトル一覧からタイトルを選択する方法は、「9章タイトルを選択して聴く」56ページを参照してください。

ラジコ

<ラジコからのお知らせ>

ラジコからのお知らせやメンテナンスなどの情報を聴くことができます。

<プレミアム会員情報の管理>

本製品では、別途ご契約いただくラジコプレミアムプランの情報を設定することで、エリアフリーで全国のラジオをお聴きいただけます。

設定の方法については、「15章ラジコを聴く ラジコプレミアム（エリアフリー）を利用する」110ページを参照してください。

しおり

<音声しおり再生設定>

再生中に、音声しおりを「再生する」「再生しない」の切り替えができます。

工場出荷時には「再生する」に設定されています。

<ポイント>

- 「再生しない」に設定しても、[6キー]または[4キー]でのしおり移動や、番号指定でしおりに移動した際には、音声しおりは再生されます。

<選択中タイトルのしおりを削除>

選択中のタイトルに付けたすべての「しおり」を削除することができます。

「18章3 しおりを削除する」119ページを参照してください。

新規タイトル作成

録音するタイトルを事前に作成することができます。

新規作成したタイトルに追加録音する方法は、「追加録音する」122ページを参照してください。

タイトル・アルバム削除／すべてのメモ録を削除

選択中のタイトルやアルバム、または、すべてのメモ録を削除することができます。「24章タイトル・ファイルを削除する」167ページ、または、「22章5 すべてのメモ録を削除する」159ページを参照してください。

ファイル削除／選択中のメモ録を削除

選択中のファイル、または、選択中のメモ録を削除することができます。「24章 タイトル・ファイルを削除する」167ページ、または、「22章4 選択中のメモ録を削除する」158ページを参照してください。

27章6 編集

フレーズ編集

注) 図書製作モードのみ選択できます。

<フレーズ切り取り>

不要なフレーズを削除することができます。また、「フレーズ貼り付け」と併用することで、フレーズを別の場所に移動することができます。

「<フレーズ切り取り>」141ページを参照してください。

<フレーズコピー>

「フレーズ貼り付け」と併用することで、別の場所に同じフレーズを追加することができます。

「<フレーズコピー>」142ページを参照してください。

<フレーズ貼り付け>

「フレーズ切り取り」または「フレーズコピー」を行ったフレーズを、別の場所に貼り付けることができます。

「<フレーズ貼り付け>」142ページを参照してください。

<フレーズ分割>

一つのフレーズを分割して二つのフレーズにすることができます。

「<フレーズ分割>」143ページを参照してください。

<フレーズ結合>

二つのフレーズを結合して一つのフレーズにすることができます。

「<フレーズ結合>」144ページを参照してください。

セクション編集

<セクション切り取り>

不要なセクションを削除することができます。また、「セクション貼り付け」と併用すること

で、セクションを別の場所に移動することができます。

「<セクション切り取り>」145ページを参照してください。

<セクションコピー>

「セクション貼り付け」と併用することで、別の場所に同じセクションを追加することができます。

「<セクションコピー>」146ページを参照してください。

<セクション貼り付け>

「セクション切り取り」または「セクションコピー」を行ったセクションを、別の場所に貼り付けることができます。

「<セクション貼り付け>」146ページを参照してください。

<セクション結合>

複数のセクションを結合して一つのセクションにすることができます。

「<セクション結合>」147ページを参照してください。

<セクションレベル設定>

セクションの階層レベルを変更することができます。

「<セクションレベル設定>」148ページを参照してください。

見出し編集

<見出し設定>

新しい見出しを設定してセクションを分割することができます。

「<見出し設定>」149ページを参照してください。

<見出し取り消し>

見出しを取り消して連続する二つのセクションを一つに結合することができます。

「<見出し取り消し>」150ページを参照してください。

ページ編集

注) 図書製作モードのみ選択できます。

<ページ設定>

新しいページを設定することができます。

「<ページ設定>」150ページを参照してください。

<ページ取り消し>

ページを取り消すことができます。

「<ページ取り消し>」151ページを参照してください。

グループ編集

注) 図書製作モードのみ選択できます。

<グループ設定>

新しいグループを設定することができます。

「<グループ設定>」152ページを参照してください。

<グループ取り消し>

グループを取り消すことができます。

「<グループ取り消し>」152ページを参照してください。

直前編集取り消し

直前に行った編集を取り消して、元に戻すことができます。

「21章3 編集を取り消す」153ページを参照してください。

不要音声ファイル削除

セクション切り取りなどの編集を行っても、音声ファイルは削除されません。「不要音声ファイル削除」を実行することで、図書のフォルダ内に残っている再生されない音声ファイルを削除し、使用容量を削減することができます。

<ポイント>

- 編集可能な図書を選択中のみ、「不要音声ファイル削除」が実行できます。
- ビルドブック後のDAISY図書の容量が大きい場合は、ビルドブックする前に一度「不要音声ファイル削除」を実行してください。
- フレーズ削除などで音声ファイルの一部を削除し、再生する音声ですこしでも残っているファイルは、不要音声ファイルで削除されません。
- 削除できるファイルがなかった場合は、「不要な音声ファイルはありませんでした」と音声でガイドされます。

ビルドブック

当社製品で録音・編集可能な図書から、DAISY 2.02形式またはDAISY 3形式の図書に変換することができます。

「21章4 録音・編集可能な図書からDAISY図書に変換する」154ページを参照してください。

編集準備

DAISY 2.02形式またはDAISY 3形式の図書から、当社製品で録音・編集可能な図書に変換することができます。

「21章5 DAISY図書から録音・編集可能な図書に変換する」155ページを参照してください。

27章7 再生設定

シャッフル・リピート設定

タイトルを繰り返して聴くなどの設定ができます。

<設定の種類>

再生方法	設定可能なカテゴリー	概要
通常再生 (工場出荷時の設定)	全カテゴリー	先頭から最後まで再生して停止します。
タイトルリピート	図書 録音したDAISY テキスト オーディオブック	選択されたタイトルを繰り返し再生します。
フレーズ再生 ※図書製作モードでのみ設定可能	図書 (DAISY) 録音したDAISY	1フレーズだけを再生して自動的に停止します。
トラックリピート	音楽	選択されたトラック (曲) を繰り返し再生します。
アルバムリピート	音楽	選択されたアルバムを繰り返し再生します。
オールアルバムリピート	音楽	再生中メディアのすべてのアルバムを繰り返し再生します。

シャッフルリピート	音楽	再生中メディアのすべてのトラックをシャッフルして再生します。
-----------	----	--------------------------------

<ポイント>

- カテゴリーごとに別々の設定をすることができます。
- 現在のシャッフル・リピート設定は「5キー」で確認できます。
- 音楽CDを再生する場合、「オールアルバムリピート」はありません。

マルチメディア図書再生設定

音声とテキストが両方含まれているDAISY図書やEPUBを「マルチメディア図書」と呼びます。本製品ではマルチメディア図書を聴くときに、音声とテキストのどちらを再生するかを設定することができます。工場出荷時の設定は「自動」です。

<設定の種類>

項目	内容
自動 (工場出荷時の設定)	音声を優先的に再生します。音声が含まれていないときはテキストを再生します。
音声	音声のみを再生します。
テキスト	テキストのみを再生します。

飛ばし読み

注釈などの項目を「飛ばし読み」ができるように製作されたDAISY図書を再生する際の各種の注釈に対して、「再生する」または「飛ばし読みする」を選択することができます。この機能はスキップブルとも呼ばれ、「飛ばし読み」の設定がされているDAISY図書でのみ利用することができます。工場出荷時の設定は、すべての設定項目が「再生する」に設定されています。

<設定する項目と内容>

項目	内容
ページ番号	本文中に収録されているページ番号を表します。
注釈	注番号が付けられた語句に対する説明文を表します。
注釈の注番号	説明が必要な語句に対して付けられた注番号を表します。語句の右肩に付けられた数字や※印などのことです。
アノテーション	「注釈」と「サイドバー」に分類できない注や説明文を表します。
行番号	本文に添えられている行番号を表します。

サイドバー	見開きのページの左側または右側に書かれている補足説明の文を表します。
製作者注	D A I S Y 図書の製作者が付けた説明文を表します。
代替テキスト	図や画像などの内容を説明する文を表します。

<設定する方法>

「ページ番号」「注釈」「注釈の注番号」「アノテーション」「行番号」「サイドバー」「製作者注」「代替テキスト」の順番で設定し、これらすべての設定が終わると、飛ばし読み設定メニューに戻ります。

27章8 録音設定

録音音質の選択

録音音質を設定することができます。

設定の種類と設定方法は、「録音音質」125ページ、または、「録音音質の設定」126ページを参照してください。

録音モードの選択

録音モードを設定することができます。

設定の種類と設定方法は、「録音モードの種類」127ページ、または、「録音モードの設定」128ページを参照してください。

録音中の音声ガイド切り替え

録音中の音声ガイドの有無を設定することができます。

「録音中の音声ガイド切り替え」129ページを参照してください。

<設定の種類>

項目	内容
ガイドあり (工場出荷時の設定)	音声ガイドがあります。
ガイドなし	キー操作音を含む、一切の音声ガイドがありません。

自動音量調整の切り替え

自動音量調整の有無を設定することができます。

「自動音量調整の切り替え」123ページを参照してください。

<設定の種類>

項目	内容
自動音量調整あり (工場出荷時の設定)	自動音量調整を行います。
自動音量調整なし	手動で録音音量を変更します。

27章9 メディア管理

メディア情報

選択中のメディアに関する情報を音声でガイドします。

内容
メディア名
ロックの状態
メディアの空き容量
メディアの総容量

<ポイント>

- 選択中のメディアによって、音声ガイドされる内容が異なります。

メディアを全消去する

内蔵メモリ、SDカード、USBメモリなどのメディアは、全消去を行うことで新しいメディアとして使用できます。

<全消去できるメディア>

内容
内蔵メモリ
SDカード
USB機器のメディア

<全消去する方法>

手順		音声ガイド
1	電源入力端子に、付属の電源アダプターを接続します。	
2	USBカードリーダーに接続したメディアを全消去する場合は、あらかじめメディアをUSBカードリーダーに接続します。	
3	全消去するSDカードまたはUSB機器を本製品にセットします。	
4	[メニューキー] を押し、「メディア管理」を選択し、[#キー] で決定します。	「メディア管理」
5	全消去するメディアを選択し、[#キー] で決定します。	「○○内容全消去を実行しますか？」
6	[#キー] で決定します。	「決定」・・・ 「実行しました」

<注意>

- SDカードやUSB機器の内容全消去中にメディアを抜いたり、本製品の電源や接続中のUSB機器の電源を切ったりしないでください。SDカードやUSB機器が使用できなくなる場合があります。

<ポイント>

- 選択したメディアのデータはすべて消去されます。必要なデータは必ず別のメディアに保存（バックアップ）してから、メディア内容の全消去を行ってください。
- SDカードの書き込み禁止スイッチが禁止側になっているとカード内容全消去を実行できません。書き込み禁止スイッチを解除側にしてください。詳しくは「7章2 SDカードについて」44ページを参照してください。
- USBメモリには書き込み禁止スイッチが搭載されたものがあります。このスイッチが禁止側になっているとメディア内容全消去を実行できません。書き込み禁止スイッチを解除側にしてください。

27章10 ネットワーク設定

ワイヤレスネットワーク接続設定

<自動登録>

WPS対応の無線LAN親機をご利用の場合は、ワイヤレスネットワークへの接続設定を自動で行うことができます。

次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2	「ワイヤレスネットワーク接続設定」を選択し [#キー] で決定します。	「ワイヤレスネットワーク接続設定」
3	「自動登録」を選択し [#キー] で決定します。	「自動登録」 「接続したいアクセスポイントのWPSボタンを操作して下さい」
4	無線LAN親機のWPSボタンを長押しします。 ※無線LAN親機のWPSボタンに関しては無線LAN親機側の取扱説明書を参照してください。	
5	[#キー] で決定します。自動で接続処理が行われます。	「自動登録を実行中。しばらくお待ちください。」
6	接続が成功すると設定が保存され、以後電源ONすると自動的に接続処理を行います。	「(SSID名) に接続しました。」 「以後、このネットワークを検出した場合、自動的に接続します。」

<ポイント>

- 手順5の [#キー] は、無線LAN親機のWPSボタンを押してから2分以内に押してください。

<手動登録>

本メニューを使うことで、ステルス機能が有効になっているワイヤレスネットワーク、無線LAN親機の電源が切れている場合など、「利用できるワイヤレスネットワーク」の一覧に表示されないワイヤレスネットワークを設定することができます。

次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2	「ワイヤレスネットワーク接続設定」を選択し [#キー] で決定します。	「ワイヤレスネットワーク接続設定」
3	「手動登録」を選択し [#キー] で決定します。	「手動登録」
4	SSID (ネットワーク名) を入力します。入力が終わったら、[#キー] で決定します。 ※利用する無線LAN親機に設定されているSSIDを入力してください。	「SSIDの入力」
5	セキュリティーモードを選択し、[#キー] で決定します。 ※無線LAN親機が使用しているセキュリティーモードを選択します。セキュリティーの設定が無い場合は「セキュリティーなし」を選択してください。その場合は、パスワードを入力する必要がないため、手順7に進みます。	「セキュリティーモードの選択」
6	パスワードを入力します。入力が終わったら、[#キー] で決定します。 ※利用する無線LAN親機に設定されているセキュリティーのパスワードを入力してください。	「パスワードの入力」
7	ステルスの設定を選択し、[#キー] で決定します。※無線LAN親機のステルス機能が使用されている場合は「ON」、使用されていない場合は「OFF」を選択します。	「ステルス設定ON/OFF」
8	IPアドレスの自動取得の設定を選択し、[#キー] で決定します。 ※自動設定は「有効」、手動設定は「無効」を選択します。「有効」の場合、手順14に進みます。	「IPアドレスの自動取得の設定」
9	IPアドレスの設定を行います。テンキーで数値を入力します。IPアドレスは四つの数値の組み合わせで構成されています。それぞれの数値を入力します。次または前の数値を入力するには [送りキー] または [戻しキー] を押します。	「IPアドレスの入力」
10	2番目から4番目の数値を入力します。入力が終わったら、[#キー] で決定します。	

11	サブネットマスクの設定を行います。番号の入力方法はIPアドレスの場合と同様です。	「サブネットマスクの入力」
12	デフォルトゲートウェイの設定を行います。番号の入力方法はIPアドレスの場合と同様です。	「デフォルトゲートウェイの入力」
13	DNSの設定を行います。「プライマリー」、「セカンダリー」のそれぞれを設定します。番号の入力方法はIPアドレスの場合と同様です。	「プライマリーDNSアドレスの入力」
14	プロキシサーバの設定を選択し、[#キー]で決定します。 ※「使用しない」または「使用する」を選択します。「使用しない」の場合、手順17に進みます。	「プロキシサーバの使用」
15	プロキシサーバのアドレスを入力します。入力が終わったら、[#キー]で決定します。	「プロキシサーバのアドレスを入力」
16	続いてポート番号を入力します。入力が終わったら、[#キー]で決定します。	「プロキシサーバのポート番号を入力」
17	設定が保存され、終了します。	

<ポイント>

- 文字を入力したり削除したりする方法は、「26章 文字を入力する」173ページを参照してください。
- 設定可能なワイヤレスネットワークは最大30個です。

<利用できるワイヤレスネットワーク>

周辺にあるワイヤレスネットワークを自動的に検索し、検索結果の一覧から利用したいワイヤレスネットワークを選択することができます。

接続中のネットワークを選択すると、接続が切断され優先度の高い順に自動的に接続を行います。また、切断中のネットワークを選択すると、既に接続設定がされている場合は、接続を開始します。接続設定がされていない場合は、接続設定を行うことができます。

次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー]を押して、「ネットワーク設定」を選択し[#キー]で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2	「ワイヤレスネットワーク接続設定」を選択し[#キー]で決定します。	「ワイヤレスネットワーク接続設定」

3	「利用できるワイヤレスネットワーク」を選択し [#キー] で決定します。 周辺にあるワイヤレスネットワークを検索しま す。	
4	検索結果が音声でガイドされます。[6キー]ま たは[4キー]で、接続したいワイヤレスネット ワークを選択し、[#キー]で決定します。	「(ワイヤレスネットワー ク名)」 「接続中/切断中」 「自動的に接続します/自動 的に接続しません/接続設定 がされていません」 「受信感 度○○」

・接続中のネットワークを選択した場合

接続が切断され「自動的に接続しない」設定になります。本製品に設定済みのその他のネット
ワークが周囲にある場合、優先度の高い順に自動的に接続を行います。切断されたネットワー
クには再接続しません。

・切断中のネットワークを選択した場合

本製品に設定済みのネットワークの場合は、接続を行います。接続が成功すると「自動的に接
続する」設定になります。接続が失敗すると手順4に戻ります。

また、本製品に設定されていないネットワークの場合は、接続設定の入力になります。接続設
定の入力手順は、前節「手動登録」の手順6から手順16までと同様です。

<ポイント>

- 無線LAN親機のステルス機能が有効になっている場合、そのネットワークは本メニュ
ーでは表示されません。ただし、本製品の設定上で該当するネットワークのステルス設
定を有効にすると、本メニュー上に表示されるようになります。

<設定の変更・削除>

設定されているワイヤレスネットワークに関して、「接続の優先度の変更と自動接続の変
更」、「接続設定の変更」、「設定の削除」を行なうことができます。

次のように行います。手順4までは共通です。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」 を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2	「ワイヤレスネットワーク接続設定」を選択し [# キー] で決定します。	「ワイヤレスネットワーク接 続設定」
3	「設定の変更・削除」を選択し [#キー] で決定し ます。	

<p>4 登録されているワイヤレスネットワークが音声でガイドされます。[6キー] または [4キー] で、設定の変更・削除を行いたいワイヤレスネットワークを選択し、[#キー] で決定します。</p>	<p>「(ワイヤレスネットワーク名)」 「自動的に接続します/自動的に接続しません」</p>
---	--

手順4の後、次の三つの項目に分かれます。

- ① 接続の優先度と自動接続の変更
 - ② 接続設定の変更
 - ③ 設定の削除
- ① 接続の優先度と自動接続の変更

手順	音声ガイド
5 「接続の優先度と自動接続の変更」を選択し [#キー] で決定します。	「接続の優先度と自動接続の変更」
6 「最優先で自動的に接続する」または「自動的に接続しない」を選択し、[#キー] で決定します。	「最優先で自動的に接続する」または「自動的に接続しない」
7 確認の音声ガイドがありますので、[#キー] で決定します。	「最優先で自動的に接続します」または「自動的に接続しません」「設定しますか?」

<ポイント>

- 「最優先で自動的に接続する」を選択した場合、ネットワーク接続時に、そのワイヤレスネットワークに最優先で自動的に接続します。接続に失敗した場合は、別のワイヤレスネットワークに対して優先度順に接続を試みます。
- 「自動的に接続しない」を選択した場合、ネットワーク接続時に自動的に接続しません。この際、接続優先度は変更されません。

- ② 接続設定の変更

手順	音声ガイド
5 「接続設定の変更」を選択し [#キー] で決定します。	「接続設定の変更」
6 「セキュリティーモードの選択」を行います。この手順以降は、「手動登録」の手順6から手順16までと同様です。接続中の設定を変更した場合、再接続を試みます。	「セキュリティーモードの選択」…

③ 設定の削除

手順		音声ガイド
5	「設定の削除」を選択し [#キー] で決定します。	「設定の削除」
6	削除の実行を確認する音声ガイドがあります。 [#キー] を押すと、削除が実行されます。現在接続中の設定を削除した場合は、優先度の最も高いワイヤレスネットワークに接続を試みます。	「○○の設定を削除しますか？」

<ネットワークの電源ON/OFF>

本製品のワイヤレスネットワークの電源をON/OFFすることができます。工場出荷時の設定は「電源OFF」です。

次のように設定します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2	「ワイヤレスネットワーク接続設定」を選択し [#キー] で決定します。	「ワイヤレスネットワーク接続設定」
3	「ネットワークの電源ON/OFF」を選択し [#キー] で決定します。	「ネットワークの電源ON/OFF」
4	「電源ON」または「電源OFF」を選択し [#キー] で決定します。ネットワークの電源が「ON」または「OFF」になります。	「電源ON」 または 「電源OFF」

<ポイント>

- 飛行機や病院など無線通信が禁止されている場所で本製品を使用する場合は、ネットワークの電源をOFFにしてください。

有線ネットワーク接続設定

有線ネットワークに自動的に接続できない場合は、IPアドレスなどを手動で設定する必要があります。次のように設定します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2	「有線ネットワーク接続設定」を選択し [#キー] で決定します。	「有線ネットワーク接続設定」
3	IPアドレスの自動取得の設定を行います。この手順以降は、「手動登録」の手順8から手順16までと同様です。	「IPアドレスの自動取得の設定」…

<ポイント>

- 設定可能な有線ネットワークは1個のみです。

設定の読み込み

当社プレクストーク製品で保存したネットワーク情報設定ファイルをメディアから読み込ませることで、手動登録することなく、ネットワーク設定をすることができます。

次のように行います。

手順	音声ガイド
1 ネットワーク情報設定ファイルを、SDカード、USB機器または内蔵メモリのルートフォルダに保存し、本製品にセットします。	
2 [メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
3 「設定の読み込み」を選択し [#キー] で決定します。	「設定の読み込み」
4 実行を確認する音声ガイドがあります。[#キー] を押すと、読み込みが実行されます。読み込んだメディア名が音声でガイドされます。	「ネットワーク設定を読み込みますか？」 「〇〇から設定ファイルを読み込みました」

<ポイント>

- 設定ファイルの名前は「NetworkSetting.ini」です。それ以外の名前の設定ファイルを読み込むことはできません。
- 設定ファイルを読み込むと現在の設定は読み込んだ設定で上書きされます。

設定の保存

本製品内のネットワーク設定を、SDカードまたはUSB機器または内蔵メモリに保存することができます。本製品はSDカードがあればSDカードに保存し、無ければUSB機器を探して保存し、さらに両方とも無ければ内蔵メモリに設定ファイルを保存します。また、SDカードとUSB機器が両方とも接続されている場合、SDカードに保存します。

SDカードまたはUSB機器に保存するには、次のように行います。

手順	音声ガイド
1 SDカードまたはUSB機器を本製品に接続します。	
2 [メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
3 「設定の保存」を選択し [#キー] を押して決定します。	「設定の保存」

4 実行を確認する音声ガイドがあります。 [#キー] を押すと、保存が実行されます。保存したメディア名が音声でガイドされます。

「ネットワーク設定を保存しますか？」
「○○に設定ファイルを保存しました」

<ポイント>

●対象メディアのルート直下に「NetworkSetting.ini」が保存されます。

ネットワーク情報確認

ワイヤレスネットワークおよび有線ネットワークの情報を聴くことができます。次の項目についての情報が音声でガイドされます。

●ワイヤレスネットワークに接続している場合

- ・ワイヤレスネットワークの接続／未接続の情報
- ・LANケーブルの接続／未接続の情報
- ・受信感度（強い／弱い）
- ・IPアドレスの自動取得
IPアドレス
- ・サブネットマスク
- ・デフォルトゲートウェイ
- ・プライマリーDNSアドレス
- ・セカンダリーDNSアドレス
- ・ワイヤレスネットワークのMACアドレス
- ・有線ネットワークのMACアドレス
- ・DHCPサーバアドレス

●有線ネットワークに接続している場合

- ・ワイヤレスネットワークの接続／未接続の情報
- ・LANケーブルの接続／未接続の情報
- ・IPアドレスの自動取得
IPアドレス
- ・サブネットマスク
- ・デフォルトゲートウェイ
- ・プライマリーDNSアドレス
- ・セカンダリーDNSアドレス
- ・ワイヤレスネットワークのMACアドレス
- ・有線ネットワークのMACアドレス
- ・DHCPサーバアドレス

- ネットワークに接続していない場合
 - ・ワイヤレスネットワークの接続／未接続の情報
 - ・LANケーブルの接続／未接続の情報
 - ・ワイヤレスネットワークのMACアドレス
 - ・有線ネットワークのMACアドレス

ネットワークの情報を確認するには、次のように行います。

手順	音声ガイド
1 [メニューキー] を押して、「ネットワーク設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「ネットワーク設定」
2 「ネットワーク情報確認」を選択し [#キー] で決定します。	「ネットワーク情報確認」
3 最初の項目である「ワイヤレスネットワークの接続／未接続の情報」が音声でガイドされます。 [6キー] または [4キー] を押すと、別の項目に関する情報を聴くことができます	

ネットワーク設定の初期化

ワイヤレスネットワーク接続設定および有線ネットワーク接続設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。

<ポイント>

- 初期化を行うと登録済みのネットワーク情報は消えてしまいます。バックアップが必要な場合は事前に設定を保存してください。保存の方法は「設定の保存」201ページを参照してください。

27章 11 オンラインサービス管理

ネット閲覧室の更新

<ネット閲覧室の全更新>

登録しているすべてのオンラインサービス提供団体のネット閲覧室を更新することができます。

<オンラインサービスを選んでネット閲覧室の更新>

登録しているオンラインサービスを選んで、そのオンラインサービスのネット閲覧室を更新することができます。

オンラインサービス設定

<設定の読み込み>

ご利用登録している点字図書館等のサピエ会員施設などから提供されるオンラインサービス設定情報を本製品に設定することができます。オンラインサービス設定ファイルには重要な情報が含まれますので、取り扱いには十分にご注意ください。

オンラインサービス設定ファイルを読み込むには、次のように行います。

手順		音声ガイド
1	オンラインサービス設定ファイルを、SDカード、USB機器または内蔵メモリのルートフォルダに保存し、本製品にセットします。	
2	「メニューキー」を押して、「オンラインサービス管理」を選択し「#キー」を押して決定します。	「メニュー」 「オンラインサービス管理」
3	「オンラインサービス設定」を選択し「#キー」を押して決定します。	「オンラインサービス設定」
4	「設定の読み込み」を選択して決定します。	「オンラインサービス設定を読み込みますか？」
5	確認の音声ガイドが流れますので、決定します。	
6	設定ファイルが読み込まれ、読み込んだメディア名が音声でガイドされます。読み込みが完了すると本製品は再起動します。	「〇〇から設定ファイルを読み込みました」

<ポイント>

- 設定ファイルの名前は「OnlineSetting.ini」です。それ以外の名前の設定ファイルを読み込むことはできません。
- SDカードに設定ファイルがあればSDカードから読み込み、無ければUSB機器を探して読み込み、さらに両方とも無ければ内蔵メモリから読み込みます。
- 登録済のオンラインサービスの設定を再度読み込むと、新しい設定で書き換えられます。他の提供団体の設定は削除されません。

<設定の確認・変更>

オンラインサービスの設定内容を確認したり、ユーザーIDやパスワードを変更したり、設定を削除することができます。次のように行います。

手順	音声ガイド
1 [メニューキー] を押して、メニューを開始します。	「メニュー」
2 「オンラインサービス管理」を選択して決定します。	「オンラインサービス管理」
3 「オンラインサービス設定」を選択して決定します。	「オンラインサービス設定」
4 「設定の確認・変更」を選択して決定します。	「設定の確認・変更」
5 確認・変更したいオンラインサービスの提供団体を選択します。オンラインサービス提供団体の名前とユーザーIDおよびパスワードの有無が音声ガイドされます。	「(団体名)」 「ユーザーID …」 「パスワード有/無」
6 「設定の変更」または「設定の削除」を選択して決定します。	「設定の変更」または「設定の削除」

手順6の後、次の二つの項目に分かれます。

- ① 「設定の変更」を選択した場合
 - ② 「設定の削除」を選択した場合
-
- ① 「設定の変更」を選択した場合

手順	音声ガイド
7 ユーザーIDを入力し、決定します。ユーザーIDを変更しない場合は、何も入力せずに決定します。	「ユーザーID …」
8 パスワードを入力し、決定します。パスワードを変更しない場合は、何も入力せずに決定します。設定を変更すると、本製品が自動的に再起動します。	「パスワード …」

- ② 「設定の削除」を選択した場合

手順	音声ガイド
7 削除を実行するか否かを確認する音声ガイドがあります。決定すると、削除が実行されます。本製品が自動的に再起動します。	「削除後、再起動します」 「○○の設定を削除しますか？」

<ポイント>

- オンラインサービス設定を削除すると、設定済みのユーザーIDとパスワードが削除されます。
- サピエの設定を削除すると、サピエのネット閲覧室のタイトル、蔵書検索、お知らせなどが選択できなくなります。
- ダウンロード済みのタイトルは削除されません。

<設定の有効・無効>

タイトル選択やメニューからオンラインサービスに関連した項目を非表示にできます。これらの項目を非表示にするには「無効」を選択します。工場出荷時の設定は「有効」です。

<無効にした際に非表示になる項目>

本製品の状態	非表示になる項目
タイトル選択中	オンラインサービス ※ネット閲覧室
メニュー中	蔵書検索
	ネット閲覧室の更新
	サピエからのお知らせ

<ポイント>

- 無効に設定した場合、ネット閲覧室の定期更新も行われません。
- 非表示になる項目がメニューのショートカットに割り当てられている場合、ショートカットも実行できません。

<ラベル再生設定>

DAISYオンラインサービスによっては、ネット閲覧室のタイトル名やお知らせ内容などをテキスト情報に加えて、音声情報でも配信することがあります。本製品では音声とテキストのどちらを再生するかを設定することができます。

<設定の種類>

項目	内容
テキストラベルを利用する (工場出荷時の設定)	テキスト情報をガイドします。
オーディオラベルを優先して利用する	音声情報があれば音声情報をガイドします。音声情報がない場合は、テキスト情報をガイドします。

27章 12 システム設定

ガイド音量の選択

DAISY図書や音楽等の再生音量に比べて、どの程度大きい、または小さい音でガイドするかを設定することができます。

<設定できる範囲>

設定範囲

-5~+5 (11段階)

<ポイント>

●音量キーで再生音量を変更すると、同じようにガイド音量も変化します。

ガイドスピードの選択

音声ガイドの再生スピードを設定することができます。

<設定できる範囲>

設定範囲

0.5倍~3.0倍 (0.1倍刻みで26段階)

<ポイント>

●再生スピードとガイドスピードは別々に設定することができます。

テキスト読み上げ音声の選択

本製品には声質の異なる2つの日本語合成音声搭載されており、テキストを再生する際には合成音声を用いてテキストを読み上げます。工場出荷時の設定は「日本語、さやか」です。

<選択できる値>

設定範囲

日本語 : さやか (工場出荷時の設定)

日本語 : あきら

待ち受け音の選択

各種処理を実行している間に流れる音楽を「待ち受け音1」「待ち受け音2」「待ち受け音なし」から選択することができます。工場出荷時の設定は「待ち受け音1」です。

<選択できる値>

設定範囲
待ち受け音1 (工場出荷時の設定)
待ち受け音2
待ち受け音なし

キー受付音の選択

キーを押した時に鳴る音（キー受付音）を消すことができます。工場出荷時は、キー受付音が鳴るように設定されています。

<選択できる値>

選択候補
キー受付音あり (工場出荷時の設定)
キー受付音なし

時計設定

本製品の時計を設定することができます。

なお、本製品はインターネットに接続されると自動的に日時の調整を行います。インターネットに接続しない場合は次の手順で設定してください。

例) 時計を2026年7月13日午後3時15分に設定する場合には次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [メニューキー] を押して、「システム設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」「システム設定」 「決定」「項目を選択」
2 「時計設定」を選択し、[#キー] で決定します。	「時計設定」 「決定」「年を入力」
3 [2キー] [0キー] [2キー] [6キー] と押し、[#キー] で決定します。	「2」「0」「2」「6」 「決定」「月を入力」
4 [7キー] と押し、[#キー] で決定します。	「7」 「決定」「日を入力」
5 [1キー] [3キー] を押し、[#キー] で決定します。	「1」「3」 「決定」「時刻を4桁で入力」
6 [送りキー] または [戻しキー] で「午後」を選択します。	「送りキーまたは戻しキーで午前午後を変更」「午後」
7 [3キー] [1キー] [5キー] と押し、[#キー] で決定します。	「3」「1」「5」 「決定」「午後3時15分 2026年7月13日 月曜日」「設定しました」

<ポイント>

- 入力した数字をクリアするには〔*キー〕を押します。もう一度〔*キー〕を押すと、ひとつ前の手順に戻ります。時計設定を中止する場合は〔メニューキー〕を押します。
- 月、日を2桁で入力する際、1から9までの数字を入力する場合、01から09と入力することも、始めの「0」を省略して入力することもできます。
- 「午前・午後」の時刻の入力は、基本的に0：00から11：59ですが、15：00のように入力した場合、午後3：00に設定されます。
- 年、月、日など音声ガイドの内容が合っていて、変更する必要がない場合は、数字を入力せずに〔再生・停止キー〕または〔#キー〕で決定することも可能です。
- 時計設定をした後に、日時を確認するには、数字の〔5キー〕を長く押ししてください。日時と年月日が音声でガイドされます。
- 長期間使用しなかった際には、時計設定が必要になる場合があります。

動作モードの選択

動作モードは「ノーマルモード」と「図書製作モード」から選択できます。工場出荷時は、「ノーマルモード」に設定されています。

「図書製作モード」では、本格的なDAISY図書の製作の際に不可欠な、フレーズ単位での編集などができます。詳しくは、「19章 DAISY図書の製作に便利な機能（図書製作モード）」120ページを参照してください。

<選択できる値>

選択候補
ノーマルモード（工場出荷時の設定）
図書製作モード

動作モードを「図書製作モード」から「ノーマルモード」に切り替えると、次の設定値が自動的に変わります。

項目	図書製作モード → ノーマルモード
シャッフル・リピート設定	フレーズ再生 → 通常再生
録音方法	挿入録音、パンチイン録音 → 追加録音

USB動作の切り替え

本製品をUSBケーブルでパソコンに接続し、エクスプローラーで内容を表示する際に、本製品のSDカードの内容を表示するか、または内蔵メモリの内容を表示するかを切り替えることができます。工場出荷時の設定は「内蔵メモリ」です。

<選択できる値>

選択候補
内蔵メモリ (工場出荷時の設定)
SDカード

テキスト読み上げの設定

テキストファイルを読み上げる際に、音程を高め読むか、低め読むかを設定することができます。音程を高くするにはピッチをプラス側に、音程を低くするにはピッチをマイナス側に設定してください。

<設定できる範囲>

設定範囲
-5~+5 (11段階)

バッテリーいたわりモード

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化を抑えるため工場出荷時はバッテリーいたわりモードが「ON」に設定されています。設定を「OFF」に変更することで、バッテリーの劣化は早くなりますが、満充電一回あたりの動作時間を長くできます。

バッテリーリフレッシュ

バッテリーは消耗品です。長期間使用しない場合や、使用頻度・使用量により消耗、劣化が進行します。そのような状態で使用を続けると動作時間が短くなる、バッテリーの残量ガイドが不正確になる等の症状が発生します。このような症状が発生した場合はバッテリーリフレッシュをお試しください。症状が回復する場合があります。

ただし、連続したバッテリーリフレッシュ操作は効果がなく、バッテリーが消耗するため避けてください。

<バッテリーリフレッシュの実行>

バッテリーリフレッシュを実行するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	電源アダプターを接続します。	
2	[メニューキー] を押して、「システム設定」を選択し [#キー] で決定します。	「メニュー」 「システム設定」
3	「バッテリーリフレッシュ」を選択し、[#キー] で決定します。	「バッテリーリフレッシュ」
4	「バッテリーリフレッシュの実行」を選択し、[#キー] で決定します。	「バッテリーリフレッシュの実行」
5	バッテリーリフレッシュの実行を確認する音声ガイドがあります。[#キー] を押すと実行されます。	「バッテリーリフレッシュを実行します」

<ポイント>

- 実行中は完了するまで電源アダプターを抜かないでください。抜いてしまうとバッテリーリフレッシュが中止されます。
- 実行中は他の操作ができません。ダウンロードなども中断されます。
- バッテリーリフレッシュは完了までに約16時間、バッテリーの状態により最長で24時間かかります。
- バッテリーリフレッシュ実行後は [5キー] で、途中経過や結果を確認できます。
- バッテリーリフレッシュを中止したい場合は、[電源キー] で電源をOFFしてください。
- バッテリーリフレッシュを効率よく行うために涼しい場所で実行してください。

<前回の実行結果>

前回のバッテリーリフレッシュの結果が確認できます。

<完了後の電源状態>

バッテリーリフレッシュが完了した後の電源の状態を設定できます。

<設定の種類>

項目	内容
電源ONのまま待機 (工場出荷時の設定)	バッテリーリフレッシュが完了後、電源をONさせた状態で待機します。いずれかのキーを押すとすぐに結果が確認できます。結果を確認したら電源をOFFしてください。
自動的に電源OFF	バッテリーリフレッシュが完了後、自動的に電源がOFFします。次回起動時に結果が音声ガイドされます。

<補正結果の初期化>

バッテリーリフレッシュを行うと、バッテリーリフレッシュを実行した際に使われていたバッテリーの状態に合わせて機器が補正されています。新品のバッテリーに交換する際は、本メニューを実行してください。しない場合は、バッテリーの残量ガイドが不正確になる場合があります。

設定の初期化

設定の初期化を実行した際に設定される項目は次のようになります。

<初期化される項目>

項目名	初期化後の設定
音量、ガイド音量	標準
再生スピード 音声ガイドスピード	標準
トーン	標準
シャッフル・リピート設定	通常再生
マルチメディア図書再生設定	自動
飛ばし読み	再生する
録音音質	MP3 128k ステレオ
録音モード	標準
録音中の音声ガイド	ガイドあり
自動音量調整	自動音量調整あり
タイトル選択方法の切り替え	メディアごとに選択
音声しおり再生設定	再生する
テキスト読み上げ音声	日本語
待ち受け音	待ち受け音1
キー受付音	あり
動作モード	ノーマルモード
USB動作	内蔵メモリ
テキスト読み上げの設定	標準
オンラインサービス設定の有効・無効	有効
ラベル再生設定	テキストラベルを利用する
メニューのショートカット	削除されます
バッテリーいたわりモード	ON
完了後の電源状態	電源ONのまま待機

<初期化されない項目>

時計設定	初期化前の時間が維持されます
内蔵メモリ、SDカード、USB機器の内容	削除されません
しおり	削除されません
ネットワーク設定	削除されません
サピエのユーザーIDとパスワード	削除されません
メモ録	削除されません
バッテリーリフレッシュの結果	削除されません
プレクストークリーダーとの連携	初期化されません

<ポイント>

- 新品のバッテリーに交換する際など、バッテリーリフレッシュの結果を削除したい場合は、「バッテリーリフレッシュ」のメニューから「補正結果の初期化」を行ってください。

27章13 バージョン管理

プレクストークの情報

本製品のバージョン番号とシリアル番号（製造番号）を確認することができます。

ネットワークバージョンアップ

インターネット経由で本製品のファームウェアを更新することができます。次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「バージョン管理」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「バージョン管理」
2	「ネットワークバージョンアップ」を選択し [#キー] を押して決定します。	「ネットワークバージョンアップ」
3	実行を確認する音声ガイドがありますので、[#キー] を押して決定します。現在ご利用のバージョンよりも新しいバージョンがある場合に、バージョン番号が音声ガイドされます。[#キー] を押すと、ダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、自動的にバージョンアップが実行され、この間に何回か再起動されます。	「ネットワークバージョンアップを実行しますか？」

27章14 お知らせ

サピエからのお知らせ

サピエ図書館からのお知らせをご確認いただけます。

ご確認方法は「10章8サピエからのお知らせ」94ページをご確認ください。

プレクストークからのお知らせ

プレクストークやプレクストークサービスなどに関するお知らせをご確認いただけます。

手順		音声ガイド
1	[メニューキー] を押して、「お知らせ」を選択し [#キー] を押して決定します。	「メニュー」 「お知らせ」
2	「プレクストークからのお知らせ」を選択し [#キー] を押して決定します。	「プレクストークからのお知らせ」
3	オンラインサービスからの情報取得後に、お知らせをご確認いただけます。	「オンラインサービス プレクストーク」 「お知らせを更新中です」

27章15 メニューのショートカット

[0キー] から [9キー] にメニュー項目を割り当て、素早くメニュー項目に移動することができます。

数字にメニュー項目を割り当てる

例) [1キー] に「プレクストークの情報」を割り当てるには次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	「メニュー」から、「プレクストークの情報」を選択します。	「プレクストークの情報」
2	[メニューキー] を押しながら、[1キー] を長く押します。音声ガイドが流れたら、指を離してください。	「プレクストークの情報 ショートカット1設定しました」
3	[メニューキー] を押して終了します。	

<ポイント>

- 手順2で、既に [1キー] に別のメニュー項目が割り当てられていた場合、「変更しますか?」という音声ガイドが流れますので、[#キー] を押して決定してください。キャンセルする場合は [*キー] を押してキャンセルしてください。

ショートカットを呼び出す

ショートカットを利用して、メニュー項目に直接移動することができます。

例) 「プレクストークの情報」に直接移動するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [メニューキー] を押しながら、[1キー] を短く押します。「プレクストークの情報」と音声でガイドされます。	「ショートカット 1」 「プレクストークの情報」

28章 バッテリー

本章ではバッテリーの交換方法や充電などについてご説明します。

28章1 バッテリー交換方法


<警告>

- 「2章1 安全にお使いいただくために（警告、注意）」16ページをご覧くださいのうえ、バッテリーを使用してください。
- バッテリーを交換する際は、必ず電源をOFFにし、電源アダプターを取り外してください。
- バッテリーの取り扱いには特にご注意ください。落下などの衝撃によりケースや内部の電池が破損する可能性があります。
- バッテリーを挿入する際は、バッテリー端子の向きを正しく入れてください。本体側端子が破損する可能性があります。
- バッテリーケース内部にはバッテリー端子があります。接触不良の原因となりますので、ケース内部に触らないでください。

手順

- 1 電源をOFFにし、電源アダプターを取り外します。
- 2 本体をハンドルが手前にくるように裏返し、机などの上にゆっくりと置いてください。本体底面は上に向いています。
- 3 底面中央付近のくぼみにバッテリー蓋を取り外すツメがあります。片方の手で本体を押さえながら、もう一方の手でバッテリー蓋のツメを本体背面側に押し込みながら持ち上げると、バッテリー蓋が本体から外れ、バッテリーがあらわれます。
- 4 本体背面側からバッテリー表面に手を添わすと、突起があります。この突起に指をかけ、ハンドル側に持ち上げるとバッテリーを取り外すことができます。
- 5 交換するバッテリーの突起の位置を確認し、突起が上面奥側となるように持ちます。このとき、手前の面、下側中央にあるくぼみがバッテリー端子です。
- 6 バッテリー端子側を下にして、背面側からバッテリーケースに入れます。
- 7 バッテリーの突起を本体背面に向けて押すと、バッテリーを挿入することができます。挿入したバッテリーが、本体底面に対して飛び出していないことを確認します。

- 8 バッテリー蓋を、平らな面を上、ツメが手前にくるように持ちます。
- 9 バッテリー蓋と本体背面の間に指を挟まないように気を付けながら、バッテリー蓋を本体手前から背面に向かって、挿入したバッテリーの上を滑らせると、蓋が止まります。
- 10 バッテリー蓋のツメを下に押し、**「カチッ」とバッテリー蓋が閉じます。**

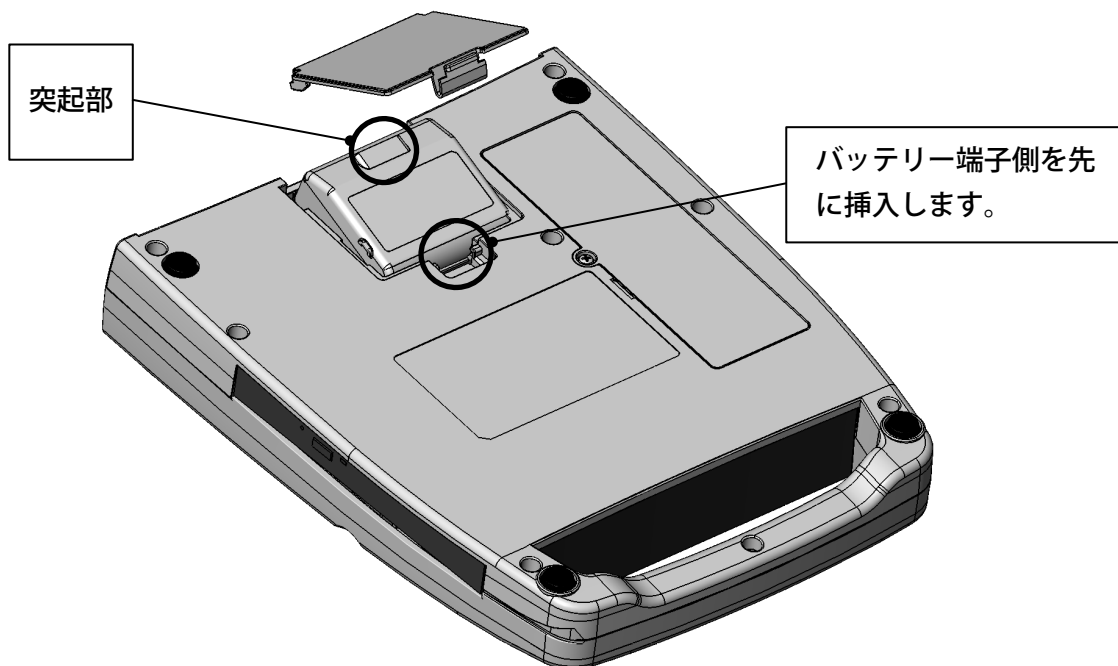

<ポイント>

- 新品のバッテリーに交換する際は、「バッテリーリフレッシュ」のメニューから「補正結果の初期化」を行ってください。

28章2 バッテリーで動作させる

本製品は電源アダプターを取り外して、バッテリーのみで使用することもできます。電源アダプターを取り外す前に、十分にバッテリーを充電してください。

充電時間について

本製品の電源のON/OFFにかかわらず、電源アダプターを接続すると充電が始まります。バッテリーが満充電になるまで約3時間かかります。

また、充電中はバッテリーが発熱して、本体表面の温度が最大20℃～30℃程度上昇しますが異常ではありません。

動作時間について

電源アダプターを取り外し、バッテリーのみで動作させる場合、新品バッテリーの場合でD A I S Y図書CDを再生できる時間は約3時間、音楽CDを再生できる時間は約2時間です。ただし、動作時間は、使用条件によって異なります。また、バッテリーの消耗により再生時間は徐々に短くなります。

バッテリーの残量の確認方法

バッテリーが「あと何%残っているか」を確認するには、次のように操作します。

手順		音声ガイド
1	電源アダプターが接続されていない状態で、[5キー]を押すと、バッテリーの残量が音声でガイドされます。	「バッテリー レベル」 「〇〇パーセント」
2	[再生・停止キー]を押すと音声ガイドが終了します。	

<ポイント>

- バッテリーの性質上、充電中に電源アダプターを取り外した直後には、正しい残量を音声ガイドできません。3分程度お待ちいただいたのちに再度ご確認ください。

自動電源OFFについて

バッテリーのみで使用しているとき、再生停止状態で操作することなく15分間経過すると、節電のため電源が自動的に切れます。

また、バッテリーレベルが低下したときには、「バッテリー不足です。残り1分で電源OFF」と音声ガイドがあり、1分後に自動的に電源が切れます。

28章3 バッテリーに関する注意

バッテリーの消耗について

バッテリーは消耗品です。使用回数を重ね、時間が経過するにつれバッテリーの容量は徐々に消耗します。当バッテリーは本製品独自のものですので、家電量販店などでは販売していません。新しいバッテリーの購入をご希望の際は、本製品を購入したお店でご購入ください。

バッテリーを長持ちさせるポイント

バッテリーの消耗を抑え、長持ちさせるためには次のことに注意してご使用ください。

- バッテリーは充電／放電を繰り返すと消耗します。なるべく電源に接続して、バッテリーは必要な場合のみ使用してください。
- バッテリーを空の状態まで使い切ると消耗します。バッテリーは、空になるまで使い切らず早めに充電してください。
- バッテリーは使用環境によって消耗します。温度が高い場所や、絨毯の上などの熱がこもる場所は避け、涼しい場所で使用してください。
- バッテリーは時間経過、保存状態によっても消耗します。常時電源に接続して、まったくバッテリーで使用しない場合は、充電してからバッテリーを取り外し、湿度の低い涼しい場所に保管してください。

バッテリーの廃棄について

廃棄の際は、バッテリーを使い切ってからバッテリーの端子（金属部分）が露出しないように、テープを貼るなどの処理をして、自治体の指示に従って廃棄いただくか、充電式電池リサイクル協力店にご持参して廃棄してください。

バッテリーの充電について

満充電には約3時間かかります。充電時間は、使用条件によって異なります。充電しながら、使用することができます。

充電を開始すると充電LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

初めて電源を接続する時や、1か月以上使用しなかった時は、内部の時計用バッテリーも充電するため、電源アダプターを接続して24時間以上通電してください。通電中も使用することができます。

長期間使用しない場合について

長期間使用しない場合、バッテリーの消耗を抑えるため3ヶ月に1回程度、満充電にして本製品でほぼ使いきり、約30分～1時間充電し、本製品からバッテリーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保管してください。

バッテリーは時間の経過とともに必ず消耗し、さらに高温となる場所での保管は消耗を早める原因になります。放電し切った状態での保管や、高温となる場所での保管はしないでください。

29章 ファームウェアを更新する

ファームウェアを最新のバージョンに更新することにより、新機能をご利用いただけるようになったり、不具合が改善されたりします。本製品を使用してインターネット経由でファームウェアを更新する方法と、パソコンを使用してプレクストークのホームページからファームウェアをダウンロードして更新する方法があります。

<ポイント>

- ファームウェアの更新には時間がかかります。更新する場合には、必ず本製品に電源アダプターを接続してください。
- 更新中は本製品の電源を切ったり、バッテリーを取り外したりしないでください。本製品が正常に動作しなくなる可能性があります。
- 最新のバージョンに更新後は、古いバージョンに戻すことはできません。
- 使用中のバージョンは [メニュー] の [プレクストークの情報] から確認できます。

29章1 インターネット経由でファームウェアを更新する

本製品をインターネットに接続していると、インターネット経由でファームウェアを更新することができます。

本製品の電源ON時にファームウェアを更新する

本製品は最新のファームウェアが公開されると、次回電源ON時にファームウェアが公開されたことを音声でガイドします。ファームウェアを更新するには、次のように操作します。

手順	音声ガイド
1 [電源キー] を押して電源ONします。	「最新アップデートが見つかりました」「ネットワークバージョンアップを実行しますか？」
2 実行を確認する音声ガイドがありますので、[再生・停止キー] または [8キー] または [#キー] を押して決定します。	「有線ネットワーク/ワイヤレスネットワークに接続中」…

- | | |
|---|--|
| 3 ネットワークに接続後、自動的にファームウェアのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、ファームウェアの更新が行われ、この間に何回か再起動されます。 | |
|---|--|

<ポイント>

- 手順2および手順3のダウンロード中に [2キー] または [*キー] を押すと、ファームウェアの更新をキャンセルできます。
- ファームウェアの更新をキャンセルした場合でも、次回電源ON時に再度ファームウェアが公開されたことを音声でガイドします。
- ファームウェアは内蔵メモリにダウンロードされます。内蔵メモリの空き容量が不足している場合、不要なタイトルやファイルを削除して空き容量を確保してください。

ネットワークバージョンアップメニューでファームウェアを更新する

[メニュー] の [ネットワークバージョンアップ] を実行してファームウェアを更新することができます。詳しい手順は「ネットワークバージョンアップ」213ページを参照してください。

29章2 プレクストークのホームページからファームウェアをダウンロードして更新する

パソコンを使用して、プレクストークのホームページから最新のファームウェアをダウンロードして更新することができます。詳しい手順は、プレクストークホームページを参照してください。

www.plextalk.com/jp/products/ptr3/download/

30章 用語

30章1 キーワード

ここでは、本製品を操作する上で、特に重要となる用語を解説します。

<タイトル>

本製品で再生可能な個々のものを「タイトル」と呼びます。例えばひとつのDAISY図書やひとつの音楽アルバムやひとつのテキストファイルなどを「タイトル」と呼びます。

<カテゴリー>

本製品は、タイトルを選択するときに、タイトルを種類ごとに分類しています。これらの種類を「カテゴリー」と呼びます。

<メディア>

「メディア」とは、本製品で再生可能なタイトルが保存されている「入れ物」を表します。

<ファイルとフォルダ>

ファイルとは、パソコンなどで取り扱う、ひとかたまりのデータを表します。例えば、音声ファイルは音声をひとつのかたまりとしてまとめたものであり、テキストファイルは文字データをまとめたものです。

フォルダとは、これらのファイルを保存する「名前付きの場所」を表します。

<アルバム>

アルバムとは、音楽CD1枚に相当するものです。SDカードやUSB機器の場合は、音声ファイルが入っているひとつのフォルダが相当します。

30章2 カテゴリー

本製品は様々なタイトルを次の5種類の「カテゴリー」に分類します。

<図書>

「録音したDAISY」以外のDAISY図書やEPUBは「図書」に分類されます。

<録音したDAISY>

「PlexRecording」フォルダに保存されたDAISY図書を「録音したDAISY」と呼びます。当社プレクストーク製品で録音したDAISY図書は「録音したDAISY」に分類されます。

<音楽>

「DAISY図書」「録音したDAISY」以外の再生可能な音声ファイルを「音楽」と呼びます。

<オーディオブック>

一般的には、MP3などのファイル形式の朗読図書などを「オーディオブック」と呼びますが、本製品では、CD、SDカード、USB機器内の「PlexAudioBook」という名前のフォルダに保存された再生可能な音声ファイルを「オーディオブック」に分類します。

<テキスト>

本製品では、文書ファイルを合成音声を用いて再生することができます。それらの文書ファイルは「テキスト」に分類されます。

30章3 メディア

本製品では次の3種類のメディアを扱うことができます。

<CD>

音楽やデータを記録するためのメディアの一種です。コンパクトディスク（Compact Disc）を省略してCDと呼びます。レーザー光線を当ててデータを読み取ります。本製品ではCDからの読み込みのみに対応します。

<SDカード>

本製品はSDカード、SDHCカードおよびSDXCカードに対応しています。本書では、これらのカードを「SDカード」と呼びます。DAISY図書や音声ファイル、テキストファイルを保存することができます。

<USB機器>

本製品は、USBメモリ、USBカードリーダーライター、外付けハードディスクドライブに対応しています。本書では、これらの製品を「USB機器」と呼びます。DAISY図書や音声ファイルなどを扱うことができます。

30章4 DAISY

<DAISY図書>

DAISY（デイジー）とは、視覚障がい者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために開発されたデジタル録音図書の規格です。DAISY図書とは、この規格にそって製作された図書のことを言います。DAISY図書は、デジタル録音されたデータに、セクションやページ、フレーズなどの印が付けられており、利用者は、その印によって聴きたい箇所にすばやく移動することができます。

<セクションと見出し>

DAISYでは、本の章、節、項などの切れ目となる箇所に、「見出し」と呼ばれる印が付けられます。ある見出しから、次の見出しまでのひとかたまりの音声を「セクション」と呼びます。通常、各セクションの先頭のフレーズが見出しとなります。

<フレーズ>

音声データは、息継ぎなどで一定時間、無音になった箇所で区切られています。その無音から次の無音までのひとかたまりの音声を「フレーズ」と呼びます。通常、1フレーズは数秒から十数秒程の長さになります。

<ページ>

ページとは、文字どおり本のページごとの区切りを表します。ページ番号が切り替わる箇所のフレーズに付けられています。

<グループ>

グループとは、セクション内に付けられた区切りです。図表や脚注など本文とは異なる説明箇所などに特別に付けられていることがあります。

<音声DAISY、テキストDAISY、マルチメディアDAISY>

本製品では、音声のみで製作したDAISY図書を「音声DAISY」と呼び、テキストのみで製作したDAISY図書を「テキストDAISY」と呼びます。また、音声とテキストの両方で製作したDAISY図書を「マルチメディアDAISY」と呼びます。

30章5 その他 用語解説

本書で使われている用語および関連する用語を解説します。

用語	解説
AAC	音声圧縮形式の一種です。DAISY3規格の音声ファイルフォーマットの一つとして採用されています。
CTU	NTT西日本の「フレッツ光・プレミアム」の終端に設置される機器で、「加入者網終端装置」と呼ばれます。モデムに相当する機器です。

用語	解説
DAISY ADPCM2 ファイル	DAISY図書で用いられる音声ファイルの一種です。PCMの4分の1のサイズに圧縮されます。
DAISYオンライン	インターネットを經由してDAISY図書などを利用するシステムを表します。
EPUB	電子書籍の国際規格で、EPUB3はDAISY規格の配布フォーマットとして採用されています。
IPアドレス	ネットワーク上の機器を識別するための番号です。
MP3	高圧縮率で高品質な音声圧縮技術、もしくはそれを使って圧縮された音声データのことです。CD品質の音声データをMP3(128k)に変換すると、多少音質は低下しますが、約10分の1のサイズに圧縮することができます。
ONU	光通信ネットワークの終端に設置される機器で、「光回線終端装置」と呼ばれます。モデムに相当する機器です。
PCM	音声などのアナログ信号をデジタル信号に変換する形式の一種です。音楽CDなどに用いられています。非圧縮のため音質は良いのですが、ファイルサイズが大きくなります。
SDカード	フラッシュメモリの一種です。切手ほどのサイズに加え、厚さが1mmほどしかなく、そのコンパクトさが特徴です。「SDカード」は「SDメモリカード」の略称です。
SDHCカード	SDカードの一種で、容量が32GBまで対応しています。寸法はSDカードと同じです。
SDXCカード	SDカードの一種で、容量が2TBまで対応しています。寸法はSDカードと同じです。
SSID	各ワイヤレスネットワークを表す名前を「SSID」と呼びます。
USB	USBは、パソコンの周辺装置を接続するための規格のひとつです。この規格のケーブルで接続された機器をUSB機器と呼びます。
オーディオブック	書籍などを読み上げて録音した録音図書ですが、DAISY図書とは保存形式が異なり、移動単位も異なります。

用語	解説
サブネットマスク	インターネットを、多数の小さなネットワーク（サブネット）に分けて管理するための番号です。
ステルス	各ワイヤレスネットワークを表す「SSID」を非通知にする方法です。
セキュリティーモード	ワイヤレスネットワークを使用する際、通信内容を第三者に傍受されるのを防ぐために、通信内容を暗号化して保護する機能の方式です。
テキストオンリーDAISY	音声ファイルが無く、テキストファイルのみで構成されるDAISY図書のことです。
デフォルトゲートウェイ	所属するネットワークの「出入り口」の代表となる機器のことです。
特殊ページ	特殊ページは、図書の途中や最後に付けられた特別なページのことです。図表や付録などに付けられます。
プレイリスト	拡張子名が「m3u」のファイルで、音声ファイル名を再生したい順番に1行ずつ区切って記述したものです。
前付けページ	前付けページは、本文の前に付けられたページのことです。
レベル（DAISY）	DAISY録音図書の検索時に利用するためにセクションに付ける属性のことを「レベル」と呼びます。通常、本はいくつかの章から成り立っています。また、それぞれの章の下には節、そして節の下には項があります。章がレベル1に相当し、節はレベル2、項はレベル3・・・というように、本を検索していく際の単位をレベルと表しています。レベルは1から6まで指定できます。

3 1 章 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、本章に記された方法で症状を確かめてください。

3 1 章 1 症状と対応のしかた

症状と対応のしかた（全般）

症状	原因	対応のしかた
電源が入らない。	バッテリーが切れている。または、バッテリー残量が少ない。	電源アダプターを接続して電源が入るか確認してください。
	バッテリーが外されている。	バッテリーを取り付ける、あるいは、電源アダプターを接続して電源が入るか確認してください。
	音量が「0」のため、電源が入ったか分かりづらい。	音量キーで音量を上げてから、電源ON/OFFを確認してください。
	ヘッドホンが接続されていて、スピーカーから音が出ない。	ヘッドホンプラグを抜いて、電源ON/OFFを確認してください。
電源が入ってもすぐに切れる。	バッテリー残量が少なくなっている。	電源アダプターを接続して電源が入るか確認してください。
電源が切れない。(すべてのキーが反応しなくなった。)	何らかの原因により操作不能の状態に陥っている。	電源キーを、1 1 秒以上押し続け、電源を切ってください。
バッテリーでの動作時間が短くなった。	バッテリーが消耗している。	バッテリーリフレッシュをお試しください。症状が改善する場合があります。
バッテリー残量の音声ガイドが不正確になった。	バッテリーが消耗している。	バッテリーリフレッシュをお試しください。症状が改善する場合があります。
音声ガイドが出ない。	電源が入っていない。	電源を入れてください。
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンプラグを抜いてください。
	音量が「0」になっている。	音量キーで音量を上げてください。
CDを入れることができない。	電源が入っていない。	電源を入れてからCDを入れてください。
CDを取り出すことができない。	電源が入っていない。	電源が入っているか確認してください。
	CDが正しく装着されておらず、CDが引っ掛かっている。	CDの強制排出方法をお試しください。強制排出方法は本取扱説明書の見開きのページを参照ください。

症状	原因	対応のしかた
SDカードを入れることができない。	SDカードを差し込む向きが間違っている。	SDカードを正しい方向で差し込んでください。
	既に別のSDカードが入っている。	入っているSDカードを取り出してください。
	SDカード以外のカードを入れようとしている。	SDカード以外のカードを本製品のカードスロットに入れることはできません。
SDカードを取り出すことができない。	無理に引っ張って取り出そうとしている。	SDカードを奥に押し込むと、数ミリほど出て来ますので、摘んで取り出してください。
CDを再生できない。	CDの裏表が反対になっている。	「ディスクの読み込みができません」とガイドされます。CDを裏返して入れ直してください。
	空のCDを入れている。	「ディスクの読み込みができません」とガイドされたら、そのCDには何も記録されていません。別のCDに入れ替えてください。
	光ピックアップが劣化・消耗している。	読み取り時間としておよそ2,000時間が寿命の目安となります。CDを読み込みにくい症状が頻繁に発生する場合は「プレクストークお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
	PTR1やPTR2で録音したCDである。	PTR1やPTR2でCDファイナライズを実行してください。
USB機器を接続できない。	USBプラグの向きが間違っている。	上下を逆にして入れ直してください。
SDカード、USB機器などのメディアから再生できない。	対象メディアが入っていない。	対象メディアを入れてください。
	対象メディアがしっかりと差し込まれていない。	対象メディアを奥までしっかりと差し込んでください。
	対象メディアに再生可能なタイトルがない。	DAISY図書などが記録されているメディアを入れてください。
	本製品が対応していない方式で書き込まれたメディアが接続されている。	そのメディアを本製品で使う場合は対象メディアの「内容全消去」を行ってから使用してください。ただし、メディアに記録されていた内容はすべて消去されます。
	対象メディアが本製品に対応していない。	動作確認済メディアを使用してください。

症状	原因	対応のしかた
SDカード、USB機器に録音できない。	対象メディアが書き込み禁止になっている。	書き込み禁止を解除してください。
対象メディアにバックアップできない。	対象メディアが書き込み禁止になっている。	書き込み禁止を解除してください。
	対象メディアの空き容量が足りない。	十分な空き容量のあるメディアに交換してください。
しおりを設定できない。	現在の位置が先頭位置あるいは最後位置の場合、しおりは設定できない。	最初から少し再生した位置、または最後から少し戻した位置にしおりを設定してください。
PTR2とUSBケーブルで接続した際、PTR2に入れたCFカードを認識できない。	PTR2のUSB動作が「CDドライブ」になっている。	PTR2の「USB動作の切り替え」から「カードドライブ」に設定してください。
	正しく接続されていない。	本製品とPTR2とのUSB接続ケーブルを接続し直してください。
本製品内のDAISY図書を、CFカードへバックアップしたものが、PTR1やPTR2で再生できない、あるいは音楽(MP3)として再生されてしまう。	PTR1やPTR2で再生できるような形でバックアップができていない。	USB機器にバックアップを実行する際に、「編集準備を実行する」を選択して、バックアップしてください。
パソコンに接続しても、本製品がパソコンに認識されない。	パソコンのOSが未対応である。	パソコンのOSが「Windows 11」であるか確認してください。それ以外のOSには対応していません。
	本製品もしくはパソコンの電源が入っていない。	本製品とパソコン両方の電源が入っている状態で接続してください。
	USBハブを経由して接続されている。	USBハブを経由せず、パソコンと直接接続してください。
	パソコンのUSB端子が壊れている可能性がある。	パソコンにUSB端子が複数ある場合には、別のUSB端子に接続すると認識される場合があります。
	USBケーブルが長すぎる。	短いUSBケーブルを使用することで認識される場合があります。

音声ガイド	原因	対応のしかた
ワイヤレスネットワークが途切れる。	妨害電波が干渉している。	IEEE 802.11 b/g/nが使用する周波数帯域は電子レンジが動作するときなどの妨害電波により通信できなくなる可能性があります。頻繁に症状が発生する場合には、IEEE 802.11 aでの接続をご使用ください。
	使用している無線LANのチャンネルが混雑している。	使用するアクセスポイントのチャンネル設定をご検討ください。 または、IEEE 802.11 aでの接続をご使用ください。

再生時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
タイトルが選ばれていません	SDカードやUSB機器に何も記録されていない。	DAISY図書などが記録されているSDカード、USB機器を接続してください。
<ul style="list-style-type: none"> ・このSDカードには対応していません ・このUSB機器に対応していません 	本製品が対応していない形式でフォーマットされている。	内容全消去を行ってから使用してください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。

録音時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
SDカードがロックされています	SDカードが書き込み禁止になっている。	SDカードの書き込み禁止を解除してください。
読み取り専用メディアです	USB機器が書き込み禁止になっている。	USB機器の書き込み禁止を解除してください。

編集時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
このメディアは編集できません	CDの図書を編集しようとしている。	CDの図書を内蔵メモリやSDカードなどにバックアップしてから、編集してください。
このタイトルは編集できません	テキストDAISYを編集しようとしている。	テキストDAISYは編集できません。
	音声ファイルなどを編集しようとしている。	DAISY図書以外は編集できません。

メモ録使用時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
メモ録の空き容量が不足しています	本製品内蔵メモリの空き容量がない。	不要なメモ録を削除してください。
このタイトルはしおり設定できません	メモ録にしおりを設定しようとしている。	メモ録にはしおりを設定できません。

バックアップ時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
書き込み禁止メディアです	バックアップ先のSDカードまたはUSB機器が書き込み禁止になっている。	SDカードやUSB機器の書き込み禁止を解除してください。
メディアの空き容量が不足しています	バックアップ先のメディアの空き容量が足りない。	不要なデータを削除してバックアップ先の空き容量を増やす、または新しいメディアに交換してください。

蔵書検索使用時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
オンラインサービスエラー	ネットワークが切断するなどして、サピエサービスとの通信に失敗した。	ネットワークが接続しているか確認してください。 しばらく時間をおいてから再度お試しください。

ネット閲覧室使用時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
LANケーブルが接続されていません	LANケーブルが接続されていない。	本製品背面の有線LAN端子にLANケーブルを接続してください。
アクセスポイントが見つかりません	周囲にワイヤレスネットワークが一つもない。	無線LAN親機の電源が入っているか確認してください。
利用可能なアクセスポイントはネットワーク設定がされていません	周囲にあるワイヤレスネットワークは、本製品に接続設定がされていない。	接続する無線LAN親機の電源が入っているか確認してください。 または、ワイヤレスネットワーク接続設定をしてください。

音声ガイド	原因	対応のしかた
ネットワークに接続 できませんでした	無線LAN親機との接続に失敗し た。	ワイヤレスネットワーク接続設定を確認 してください。パスワードなどが間違っ ている可能性があります。 または、無線LAN親機の設定を確認し てください。接続できる機器をMACア ドレスで制限する設定がされている場合 があります。
	無線LAN親機から受信する電波 が弱い。	無線LAN親機や本製品の設置場所を変 更してください。
	無線LAN親機が、本製品が対応 していない規格で通信している。	無線LAN親機の設定を確認して、本製 品で対応している規格のIEEE80 2.11a/b/g/nに変更してくだ さい。なお、セキュリティーモードWE Pには対応していません。
	DHCPでIPアドレスを取得で きなかった。	ルーターや無線LAN親機の設定を確認 してください。DHCP機能が無効、割 り当てIPアドレスの数量が不足などの 可能性があります。 または、固定IPアドレスの設定が必要 なネットワークに接続している場合は、 本製品のネットワーク設定からIPアド レスの設定を行ってください。
ログオンできません でした	サピエのユーザーIDまたはパス ワードの設定が間違っている。	正しいユーザーIDとパスワードを設定 してください。
	メンテナンス等でサピエのサービ スが停止している可能性がある。	しばらく時間をおいてから再度お試しく ださい。 サピエのホームページからメンテナンス 情報をご確認ください。
	テキスト読み上げ音声の選択が 「English:Julie」と なっている。	テキスト読み上げ音声の選択を「日本語: さやか」に変更してください。
ネット閲覧室のタイ トルが選ばれており ません	ネット閲覧室から再生するタイト ルを選択していない。	[タイトルキー]を押してネット閲覧室の タイトルを選択してください。

ネット閲覧室のタイトルのダウンロード時の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
空き容量がありません	ダウンロード先メディアの空き容量が不足している。	不要なタイトルまたはファイルを削除して、十分な空き容量を確保してください。または、他のメディアにダウンロードしてください。
エラーが発生したネット閲覧室のタイトルのダウンロードをキャンセルしました。	ダウンロード中にダウンロード先メディアの空き容量がなくなった。	不要なタイトルまたはファイルを削除して、十分な空き容量を確保してください。
	SDカード、USB機器または内蔵メモリの書き込みエラーが発生した。(書き込みエラーが発生すると、本製品は自動的に再起動します。)	SDカード内容全消去、USB機器のメディア内容全消去または内蔵メモリ内容全消去を行ってください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されてしまいます。または、新しいSDカードまたはUSB機器を使用してください。
	ダウンロード中にSDカードまたはUSB機器を排出した。	ダウンロードしていたファイルは破損します。ダウンロード中にメディアを排出しないでください。
	削除期限が過ぎている。	削除期限が過ぎているタイトルは、ダウンロードはできません。
	ダウンロード先メディアが読み取り専用になっている。	SDカードのロックなど、メディアが読み取り専用になっていたら、読み取り専用を解除してからダウンロードを実行してください。

その他の音声ガイドと対応のしかた

音声ガイド	原因	対応のしかた
アダプター異常です	電源アダプターに異常が起きた可能性がある。	「アダプター異常です」という音声ガイドの後、自動的に電源が切れます。電源を入れ、繰り返し発生する際は、当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
バッテリーの充電に失敗しました。アダプターを取り外し、再度取り付けて下さい	バッテリーに充電中に異常が起きた可能性がある。	電源アダプターを接続し直す、または、バッテリーを入れ直してください。繰り返し発生する際は、当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

音声ガイド	原因
<p>・書き込みエラーです。(番号) - 10**</p> <p>・読み込みエラーです。(番号) - 21**</p>	<p>SDカードの読み書き時のエラーです。</p> <p>再び同じ操作をしてもエラーが起きる場合には、いったん本製品の電源を入れ直してください。</p> <p>それでも改善されない場合には、最終手段としてSDカード内容全消去を行ってください。ただし、カードに記録されていた内容はすべて消去されますので、必要なデータはあらかじめパソコンにコピーした上で実行してください。</p>
<p>・書き込みエラーです。(番号) - 11**</p> <p>・読み込みエラーです。(番号) - 22**</p>	<p>USB機器の読み書き時のエラーです。</p> <p>再び同じ操作をしてもエラーが起きる場合には、いったん本製品の電源を入れ直してください。</p> <p>それでも改善されない場合には、最終手段としてパソコン上でUSB機器をフォーマットしてください。ただし、USB機器に記録されていた内容はすべて消去されますので、必要なデータはあらかじめパソコンにコピーした上で実行してください。</p>

3 1 章 2 よくある質問 Q & A

質問	答え
本製品からPTR1やPTR2のCDにバックアップできますか？	本製品からPTR1やPTR2などの外付けCDドライブのCDにバックアップすることはできません。
複数のタイトルを一度にバックアップできますか？	できません。ひとつずつタイトルを選択してバックアップしてください。
本製品とPTR1やPTR2をUSBケーブルで接続した際に、入れたCDが認識されません。	CDドライブは認識できません。PTR2はカードドライブとしてご利用いただけます。
本製品をパソコンとUSBケーブルで接続した際に、リムーバブルディスクとして認識されません。	<p>次の点を確認してください。</p> <p>本製品が対応しているOSは、「Windows 11」です。</p> <p>それ以外のOSには対応していません。</p> <p>さらに、次を試してください。</p> <p>パソコンと本製品の両方の電源が入っている状態で、USB接続します。</p> <p>USBハブを経由して接続されている場合は、パソコンのUSB端子に直接接続します。</p>

質問	答え
DAISY図書をバックアップする時に音質などを設定する必要がありますか？	設定の必要はありません。DAISY図書の音声は元のデータと同じ音質でバックアップされます。
しばらく使わずにいたらバッテリーが減っていたのですが、これは故障ですか？	故障ではありません。本製品に入れたままにしておくと少しずつ電力を消費します。長時間使わない場合は本体から外して保管してください。
DAISY図書をバックアップした際、バックアップした順番にタイトルが並んでくれないのですが、タイトルを並びかえるにはどうしたら良いのですか？	本製品は基本的にはフォルダ名で再生順を決める仕様になっています。パソコンでフォルダ名をABC順（辞書順）に変更してください。ただし、名前順に再生されない場合もあります。
PTR1やPTR2で記録したCFカードを再生することはできますか？	カードリーダーにCFカードをセットしてUSBで接続すると、本製品でCFカードの内容を再生することができます。ただし、カードリーダーやCFカードの種類によっては本製品で使えない場合があります。
PTR1のCFカードから本製品のSDカードにバックアップすることはできないのでしょうか？	PTR1はカードドライブとしての機能がありませんので、本製品と接続してもPTR1のCFカードのデータを読み込むことはできません。市販のカードリーダーにCFカードを入れて本製品に接続すればバックアップは可能になります。
パソコン用編集ソフト「PLEXTALK Recording Software」は付属しますか？	本製品には同梱されておりませんので、プレクストークホームページからダウンロードしてご利用になれます。

3 2 章 仕様

注意

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・時間に関する数値はすべておおまかな数値です。
- ・充電時間、使用時間は、周囲の温度や使用条件によって異なります。

全般的な仕様

項目	仕様
CDローディング方式	トレイ式
対応CD	プレスCD/CD-R/CD-RW（円形のみ）
対応SDカード	SD/SDHC/SDXC規格対応
対応DAISY フォーマット	DAISY2.0、DAISY2.02、DAISY3、 EPUB3、プレクストークプロジェクトファイル（当社製品にて DAISY形式で録音またはバックアップしたデータ）
DAISY図書 再生可能データ	PCM、DAISY-ADPCM2、MP3、AAC、 TEXT
対応点字ファイルフォーマット	BES、BSE
その他対応フォーマット	MP3、WAV（PCM）、AAC、MP4/m4a テキスト、HTML
音声入力	外付けマイク（ステレオ） ラインイン（ステレオ） 内蔵マイク（モノラル）
音声出力	内蔵スピーカー（モノラル） ヘッドホン出力端子（ステレオ）
外部インターフェイス	USB2.0（タイプA、タイプB各1ポート）
内蔵メモリ	4.3GByte
電源アダプター	AC100V、50/60Hz
寸法	奥行245mm、幅200mm、高さ48mm
重量	約1200g
消費電力（最大）	最大30W
動作温度/湿度	5℃～35℃ / 20～80% ただし結露しないこと

オーディオ特性

項目	特性	
ヘッドホン出力端子 (ライン出力)	適合インピーダンス	32Ω不平衡
	ジャック	直径3.5mmステレオミニジャック
内蔵スピーカー	出力インピーダンス	4Ω
	出力	1.6W
外付けマイク端子 (プラグインパワー)	入力インピーダンス	2.2kΩ不平衡
	ジャック	直径3.5mmステレオミニジャック
外部音声入力端子 (ライン入力)	入力インピーダンス	10kΩ不平衡
	ジャック	直径3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク	方式	コンデンサマイク

主要な機能

項目	仕様
音声ガイド	操作を音声や音でガイド キー説明モードでのキー説明 メニュー説明 5キーを押した時に情報をガイド
移動単位 音声デジター	見出し、グループ、ページ、フレーズ、10分、30秒、しおり
移動単位 テキストデジター	見出し、グループ、ページ、フレーズ、段落、40行、1行、文、文字、しおり
移動単位 音楽	アルバム、トラック、10分、30秒、しおり
移動単位 テキストファイル	レベル、段落、40行、1行、文、文字、しおり
再生音量調整	0～25 (26段階)
ガイド音量調整	-5～+5 (11段階)
再生スピード調整	0.5～3.0 (26段階)
トーン調整	-6～+6 (13段階)
録音音量調整	自動音量調整 手動調整：0～20 (21段階)

項目	仕様
メモリ機能	しおり、音声しおり 最大1,000個／1タイトル 音声しおり 最大1分／1個 メモ録 最大1分／1個、最大30分または最大200個
お気に入り登録	最大1,000件（音楽タイトルのみ）

バッテリー

項目	仕様
種類	Ni-MH（ニッケル水素電池）
寸法	54mm x 57mm x 29mm
容量	1900mAh / 13.68Wh
充電時間	約3時間
使用可能時間	DAISY図書CD再生：約6時間
※周囲条件、使用条件 により異なります。	音楽CD再生：約3時間
	DAISY図書SDカード再生：約6時間

カードリーダーライター仕様

項目	仕様
対応OS	Windows 11
カードタイプ	SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム	FAT16、FAT32、exFAT

ワイヤレスネットワーク

項目	仕様
規格	IEEE 802.11a/b/g/n
周波数範囲	2,400MHz ~ 2,483.5MHz (ch1 ~ ch13) 5,180MHz ~ 5,720MHz (W52、W53、W56)
セキュリティーモード	オープンネットワーク WPA-PSK(TKIP) WPA2-PSK (AES/TKIP) WPA3-SAE

有線LAN

項目	仕様
規格	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
コネクタ	RJ-45

3 3 章 動作確認済メディア

本製品の動作確認済メディアおよびオプション品に関する情報は、
プレクストークのホームページ

www.plextalk.com/jp/products/ptr3/option/

をご覧ください。または、プレクストークお問い合わせ窓口までご連絡ください。

34章索引

あ

IPアドレス	196, 202, 225
空き容量	193
*キー (アスタリスクキー)	29
アルバム	98, 222
アルバム削除	167
アルバムリピート	100, 190
アンドゥ	54
AND検索	84
EPUB	191, 222, 225
イジェクトキー	27, 92
移動キー	30
移動単位	237
オーディオブック	108
音楽	98
DAISY図書	50
テキスト	104
インターネット接続	38, 71, 109
上書き録音	135
SSID	195, 225
SDカード	44, 194, 223, 225, 236
SDカードスロット	33
SDカードの入れ方	45
SDカードカードの取り出し方	45
閲覧リスト	60, 67, 72, 88
閲覧リストに登録	76, 89
OR検索	84
オーディオブック	60, 67, 108, 223, 225
オーディオブックを聴く	108
オールアルバムリピート	100, 190
お気に入り	101, 238
送りキー	27
お知らせ	73, 86, 94, 203
お知らせを聴く	95
おやすみタイマー	113
おやすみタイマーキー	25
音楽	60, 67, 223
音楽を聴く	97
音声ガイドされる情報一覧	114
音声しおり	116, 117, 186

オンラインサービス	72, 203
オンラインサービス管理.....	203
オンラインサービス設定.....	204
設定の確認・変更	205
設定の削除	205
設定の有効・無効	60, 67, 72, 88, 94, 206
ユーザー設定	74
ラベル再生設定	206
音量キー	26

か

ガイド音量	207, 237
ガイドスピード	207
外部音声入力端子	33, 237
書込み禁止スイッチ	46, 194
カテゴリー	222
カテゴリー選択	60, 67
簡易検索	81
完全一致	83
キー受付音	208
キー説明モード	23
機器の情報	114
基本操作ガイド音楽CD版	23
行	51, 104
グループ	50, 136, 224
グループ編集	152, 189
現在の日時	115
コンテンツ共有モード	183

さ

再生・停止キー	27
再生音量	237
再生設定	190
雑誌検索	84, 85
雑誌の定期配信	84, 87
サピエ	61, 67, 71, 94
サピエからのお知らせ	214
残量ガイド	210, 218
CD	41, 223, 236
CDドライブ	32, 42
CDのセット	43
CDの取り出し	44
CDを聴く	35
しおり	50, 98, 108, 116, 186
しおりキー	30, 64, 116, 173
システム設定	207

自動音量調整	1 2 3, 1 9 3
自動電源OFF	2 1 8
自動見出し設定	1 2 6
絞り込み検索	8 2
#キー (シャープキー)	2 9
シャッフルリピート	1 0 0, 1 9 1
充電時間	2 1 7, 2 1 9
ショートカット	2 1 4
除外検索	8 4
新規タイトル作成	1 2 1, 1 8 6
新着リスト	6 0, 6 7, 7 2, 8 8
スキップابل	1 9 1
すっきりカバー	2 8
ステルス機能	1 9 5, 1 9 8, 2 2 6
ストリーミング再生	7 2, 8 9
スピードキー	2 6
セキュリティモード	1 9 6, 2 2 6
セクション	2 2 4
セクション編集	1 4 5, 1 8 7
設定の初期化	2 1 2
前方一致	8 3
蔵書検索	7 3, 7 5, 1 8 1
挿入録音	1 3 3, 1 3 5
外付けマイク端子	3 3, 2 3 7

た

対応フォーマット	2 3 6
代替テキスト	1 9 2
タイトル	2 2 2
タイトル管理	1 8 5
タイトル削除	1 6 7, 1 8 6
タイトルキー	2 7
タイトル選択	5 6, 6 1, 6 7, 1 8 5
すべてのメディアから選択	5 6
タイトル選択方法の変更	5 7
タイトルを直接選択	6 3, 6 9
メディアごとに選択	5 6
タイトルの並び順	3 6, 6 4, 7 0
タイトルリピート	5 5, 1 9 0
ダイレクト移動	5 2, 1 0 5, 1 0 8
ダウンロード	7 2, 9 0
WPS	3 9, 1 9 5
試し読み	7 7, 7 9
段落	5 1, 1 0 4
直前編集取り消し	1 5 3, 1 8 9

追加録音	1 2 2, 1 3 3, 1 8 6
通常再生	5 5, 1 0 0, 1 9 0
定期配信	7 2, 8 4, 8 7
DAISYオンラインサービス.....	6 1, 6 7, 7 1, 2 2 5
DAISY図書	3 7, 4 9, 1 2 1, 2 2 3
DAISY図書を聴く	4 9
データの転送	1 6 9
テキスト	6 0, 6 7, 1 0 4, 2 2 3
テキスト読み上げ音声	2 0 7
テキスト読み上げの設定	2 1 0
テキストを聴く	1 0 4
デフォルトゲートウェイ	1 9 7, 2 2 6
テンキー	2 6, 2 9
電源アダプター	3 4
電源ON/OFF	3 5
電源キー	2 5, 3 5
電源入力端子	3 1
点字ファイル	1 0 6
動作確認済みメディア	2 4 0
動作時間	2 1 8, 2 3 8
トーンキー	2 5
時計設定	2 0 8
図書検索	7 6
図書製作モード	1 2 0, 1 3 2, 1 3 6, 2 0 9
飛ばし読み	1 9 1
トラック	9 8
トラックリピート	1 0 0, 1 9 0
取扱説明書DAISY版	2 3

な

内蔵スピーカー	2 6, 2 3 7
内蔵マイク	2 6, 2 3 7
内蔵メモリ	2 3 6
ネット閲覧室	7 2, 8 6, 8 8, 2 0 3
タイトル削除	9 2
タイトル削除依頼	8 7
タイトルの情報	9 4
タイトルを聴く	8 8
タイトルをダウンロード.....	9 0
ダウンロードのキャンセル.....	9 2
ネット閲覧室の更新	8 6, 2 0 3
ネットワーク設定	1 9 5
設定の保存	2 0 1
設定の読み込み	2 0 1
ネットワーク情報確認	2 0 2
ネットワーク設定の初期化.....	2 0 3

ネットワークバージョンアップ	213, 220, 221
ノーマルモード	120, 209

は

バージョンアップ	220
バージョン管理	213, 214
パーセント移動	54
パソコンと接続	168
バックアップ	36, 160, 185
バックアップ先のフォルダ名	166
バッテリー	216, 238
バッテリーいたわりモード	210
バッテリー蓋	31
バッテリーリフレッシュ	210
補正結果の初期化	212
パンチイン録音	134
PRS	172
PTR2で再生できる形式	162
ビルドブック	121, 153, 189
ファイル削除	167, 187
ファイルシステム	47, 238
ファイル選択	62, 68
付属品	22
不要音声ファイル削除	189
フレーズ	50, 224
フレーズ再生	55, 190
フレーズの自動分割時間	127
フレーズ編集	141, 187
プレクストークリーダー	181, 182
プレクストークからのお知らせ	214
プレクストークサーバ	181
プレクストークサービス	181
プレクストークの情報	213
プレクストークレコーディングソフトウェア	172
文	104
ページ	50, 137, 224
ページ編集	150, 188
ヘッドホン出力端子	33, 237
編集	136, 141, 187
編集準備	154, 162, 190

ま

マイベストアルバム	163, 165
待ち受け音	207
マルチメディア図書再生設定	191

見出し	50, 104, 108, 136, 224
見出し編集	149, 188
無線LAN	39, 195
メディア	36, 41, 222, 223
メディア管理	193
メディア情報	193
メディア全消去	193
メディア選択	66
メニュー	30, 178
メニューキー	30
メモ録	60, 67, 156, 165
ダイレクト移動	157
文字	51, 104
文字入力	173
文字入力検索	81
戻しキー	27

や

USB機器	47, 171, 223
USBケーブル	168, 170, 172
USBタイプA端子	33, 48
USBタイプB端子	33
USB動作の切り替え	169, 210
有線ネットワーク接続設定	200
有線LAN端子	31, 39, 239

ら

ラジコ	109, 186, 214
リドゥ	54
利用可能なUSB機器	47
利用できるワイヤレスネットワーク	195, 197
レベル	50, 104, 226
録音	37, 121
録音音質	125, 192
録音音量	123, 237
録音開始タイミング	126
録音可能時間	125
録音キー	30, 173
録音したDAISY	60, 67, 121, 222
録音設定	125, 192
録音中音量確認	124
録音中の音声ガイド	125, 129, 192
録音中モニター出力	128
録音の自動停止時間	126
録音モード	126, 192

ワイヤレスネットワーク	238
自動登録	39
ワイヤレスネットワーク接続設定	195
自動登録	195
手動登録	195
設定の変更・削除	198
ネットワークの電源ON/OFF	200
利用できるワイヤレスネットワーク	195, 197
ワンタイムパスワード	181

3 5 章 保証について

シナノケンシ株式会社は、本製品のお買い上げ日から1年間（以下「保証期間」といいます）に本製品に不具合が認められた場合には、本製品が添付の取扱説明書に従ってご使用されている場合に限り、不具合の内容や程度等を考慮して、無償にて修理あるいは交換などの対応をいたします。但し、次のような場合は、保証期間を問わず、保証の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。

- ・ 取扱説明書に記載された警告、注意事項を守らずに使用をした場合。
- ・ 取扱説明書に記載された使用条件、方法と異なる使用をした場合。
- ・ 保証期間中に発生した故障においても、保証期間外になってから修理依頼された場合。
- ・ バッテリー、電源アダプターなど、付属品以外のものを使用して破損した場合。
- ・ フロントパネル等の外面の損傷など。
- ・ 不具合の原因が不相当と思われる使用方法である場合。
- ・ 不具合の原因が落下等の過大な衝撃である場合。
- ・ 不具合の原因が部品等の自然劣化、消耗である場合。
- ・ 不具合の原因が落雷、風水害、地震、火災、塩害、その他天災地変である場合。
- ・ 不具合の原因が本製品に接続した他の機器である場合。
- ・ 当社又は当社が指定した者以外の者(個人、事業者を含む)により、改造・修理された場合。
- ・ 本製品を第三者に譲渡した場合。
- ・ 本製品より取り外した部品の修理。
- ・ 修理等依頼の際に保証書の提示がない場合。
- ・ 保証書に必要事項の記載がない場合、又は保証書の文言が修正されている場合。
- ・ 本製品を日本国外で使用する、又は使用した場合。
- ・ 不具合の原因が光ピックアップ等の部品の自然劣化、消耗の場合。
- ・ バッテリーが原因の動作不良の場合。※1

※1 バッテリーは保証対象外です。ただし、初期不良の場合は交換などの対応をいたします。

当社は、いかなる場合においても、お客様の逸失利益、特別損害、付随的損害又はその他の結果的損害について、一切の責任を負うものではありません。また、当社の責に帰すべき理由により、お客様に損害が発生した場合であっても、当社は直接かつ通常の損害についてのみ補償し、その金額は、本製品の購入価格を上限とさせていただきます。ご記載頂いたお客様の個人情報、製品の保証・修理および履歴管理の目的以外には一切使用いたしません。

<注意>

・ 本章の記述は本製品に付属の保証書の内容に従っています。当社が保証書の文言を変更した場合は、本章の記述よりも保証書の記述が優先されます。

メディア内のデータについて

内蔵メモリ、CD、SDカード、USBメディア等に記録されたデータの破損・消失については、当社は一切の責任を負うものではありません。あらかじめご了承ください。

大切なデータ（ファイル）は、他のメディアなどにバックアップすることをお勧めします。

点検・修理サービス利用規約

第1条 規約の適用

本規約は、シナノケンシ株式会社（以下「当社」といいます）が提供する点検・修理に関する各種サービス（以下「本サービス」といいます）に適用される基本的な条件を定めるものです。当社は、本規約に従ってお客様に本サービスを提供させていただきますので、あらかじめ本規約にご同意いただいた上で、本サービスのご利用をお願いします。

第2条 本サービスの対象

1. 日本国内に居住または滞在中のお客様のみを対象として、日本国内においてのみ本サービスを提供します。
2. シナノケンシ製プレクストーク製品および補聴器の内、以下の機種（以下「対象機種」といいます）を対象とします。
機種名：PTR3 PLUS、PTR3、PTP1/LINK、PTN3、PTP1、PH-200

第3条 契約成立

本規約に基づく契約は、お客様が点検・修理をご依頼になる製品（以下、「依頼品」といいます）について当社修理サポート窓口にて第5条記載のサービスをお申込みになり、当社において必要事項および当該サービス提供の可否等を確認の後、当社がお客様のご依頼を承諾することをもって成立するものとします。

第4条 本サービスの目的

本サービスは、お客様が日本国内で使用する対象機種が故障した際、その箇所の機能・性能を修復することを目的として当社が提供するものであり、対象機種の保守を目的とするものではありません。

第5条 本サービスの内容

本サービスには、点検サービスと修理サービスがあります。

(1) 点検サービス

依頼品の故障・その他の状態の確認をします。また、修理サービスの提供の為に必要なサービスとなります。

(2) 修理サービス

点検サービスの結果に基づき、依頼品に生じた故障箇所、その他故障箇所に関連すると思われる箇所の修理・交換を行います。

第6条 本サービスの手続き

1. お客様が、当社修理サポート窓口にて点検サービスの利用を申し込み、当社が承諾することにより、点検サービスを開始します。
2. お客様から当社指定工場に依頼品を送付してください。
 - (1) 保証期間内で修理を依頼される場合は、「購入日、販売店名が記載された保証書」または「レシートなど購入日を証明できるもの」を依頼品に添付して、当社まで送付してください。
(※上記のいずれも添付されていない場合、保証期間内であっても有償となります。)
 - (2) 不具合の原因が付属品などに起因している場合がありますので、点検・修理を依頼される場合には付属品を必ず同梱してください。
 - (3) 依頼品をお送りいただく際は、製品に傷や破損などが発生しないように、しっかり梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が紛失あるいは破損したと考えられる場合は、依頼をお断り又は、点検・修理ができないことがあります。
3. 点検サービス後に、当社より修理サービス料の見積り金額をご連絡します。
見積りに承諾いただいた時点で修理サービスを開始します。但し、申し込み時に点検サービス後の見積り連絡が不要とご要望があった場合は、直ちに修理サービスを開始します。
4. 修理サービス後に当社から依頼品を返送します。

第7条 費用

1. 本サービスの提供にあたり、お客様にはサービス内容に応じた以下の費用をお支払いいただきます。金額の目安については、別表をご参照ください。
 - (1) 点検サービスのみ実施する場合
(点検の結果、故障が確認できなかった場合、修理が不可能な場合を含みます)
 - ア. 点検サービス料
 - イ. 送料（往復）
 - ウ. 代引き手数料
 - (2) 点検サービスと修理サービスを実施する場合
(修理サービスを実施する場合は、点検サービス料は無償です)
 - ア. 修理サービス料
 - イ. 送料（往復）
 - ウ. 代引き手数料
2. 前項にも関わらず、第9条により無償修理の対象となる場合または、第10条により修理保証の対象となる場合には、対象となった箇所に限り無償となります。ただし、第9条および10条の保証期間内であっても、保証対象外であることが明らかとなった場合には、前項各号申し込みサービスに該当する費用をお支払いいただきます。
3. 前各項にも関わらず、当社で依頼品を廃棄する場合には、第1項各号の費用に加えて、廃棄料をお支払いいただきます。
4. 本サービスを複数台で依頼の場合は台数分の費用をお支払いいただきます。
5. 貸出機を貸し出す場合の費用については、第16条をご確認ください。
6. 修理サービス申し込み後のキャンセルについては、第11条をご確認ください。

第8条 支払い方法

依頼品は代金引換便にて返送します。第7条記載の費用等の支払いは、依頼品の受領時に、宅配業者にお支払いください。

第9条 無償修理

当社が発行する製品付属の保証書の適用対象となる場合は、保証書等の規定が本規約に優先して適用されます。当社は、依頼品が保証書等の規定により無償保証の対象となる場合には、保証書等の規定に従い依頼品を無償で修理等の対応をいたします。ただし、保証期間内でも、無償修理の対象とならない場合がありますので、保証書等の規定を予めよくご確認ください。また、カスタム修理サービスは無償修理の対象となりません。保証書等の無償修理の対象とならない場合は、当社は本規約に基づき有償で修理をいたします。

無償修理、有償修理の判断は、依頼品が当社に到着した日付と、依頼品の保証期間、修理内容を照らし合わせて当社で判断いたします。

第10条 修理保証

1. 当社がおこなった修理において、以下の（1）から（3）全ての条件にあてはまる場合、無償で再修理等をおこないます。
 - (1) 修理完了日（当社所定の修理が完了し、依頼品をお客様にお届けした日）から6ヶ月以内に依頼品の同一部品同一箇所の故障が生じ、同期間内に再修理の依頼があった場合（修理保証期間の6ヶ月以内に依頼品が故障しても、同一部品、同一箇所の故障でない場合は別修理となり、有償になります。）
 - (2) 再修理を要すると当社が判断した場合
 - (3) 使用条件や故障の原因等が、当社が発行する製品付属の保証書等の規定により保証の対象外とされていないこと
2. 前項にもかかわらず、長期使用品（当社または当社の販売店から依頼品を購入された日から起算して10年を経過した製品を指し、以下「長期使用品」といいます）は、本条の修理保証の対象にはなりません。

第11条 キャンセル等の取扱い

1. 本サービス申し込み後のキャンセル（本サービス申し込み後に9条および10条の保証対象外であることが明らかになり、キャンセルする場合を含む）は、該当する各種サービスの料金を全額お支払いいただきます。
2. 依頼品をお預かり後、お客様と連絡が取れない場合、見積りに対する回答が無いまま1ヶ月を経過した場合は、修理を行わず依頼品を返却します。この際は、点検料、送料、代引き手数料をお支払いいただきます。

3. 本サービスの料金をお支払いいただけない場合、お客様が依頼品のお受取拒否をされた場合など、お客様の都合により返却できないと当社が判断した場合は、依頼品の所有権を放棄したとみなし、当社にて処分できるものとします。その際に掛かった費用として、依頼品の点検料または修理料、送料、廃棄料、その他当社が負担した費用を請求します。また、次回より修理を含めたすべてのサービスをご提供できなくなります。

第 1 2 条 点検・修理条件

1. 依頼品の状態・状況、依頼内容、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の在庫状況、長期使用品の場合によっては修理等ができない場合があります。
2. 標準付属品（ACアダプタ、バッテリー等）の修理はできません。交換対応のみとなります。
3. 製品の安全や機能を確保するために、最低限必要な箇所については、依頼内容にかかわらず、自社の判断で修理する場合があります。
4. 修理は電源装置や基板類などの部品単位での交換となり、電源装置や基板類などの部品に搭載されるチップやコンデンサーなど一部を除き個別に修理するものではありません。
5. 点検・修理の都合により、依頼品において各種設定の初期化や、他の製品・サービスとの連携の解除を行う場合があります。
6. 点検・修理の際は原則として、システムソフトウェアは最新版に更新します。
7. 修理の都合により、依頼品を交換、あるいは製造番号を変更する場合があります。
8. 依頼品の仕様上の品質基準を上回るご依頼には対応できません。
9. 点検・修理は当社製品の機器間および他メーカー製機器との互換性を保証するものではありません。また、互換性の保証作業はお受けできません。
10. 出張修理のご依頼は受け付けていません。
11. お客様ご自身で貼られたシールやラベル等の原状復帰できません。ケース等、外筐部品の交換の際にこれらのシール、ラベル類は修理部品として新しく用意できません。外筐部品交換後は、原則として工場出荷時の状態での返却となります。
12. 当社は、製品の性質上、長期使用品の使用および修理を推奨していません。この製品の長期使用品に関してお客様と相談した上で、当社の判断により修理に応じた場合であっても、原則として結果の保証および第 10 条に定める修理後の修理保証はありません。
13. お客様にて分解・改造された機器の修理、修復についてはお受けできません。

第 1 3 条 データの取扱い

お客様にてインストールされたアプリケーションや作成されたデータなどは、保存されている媒体を問わず、いかなる場合でも保証いたしません。また、点検・修理の内容によっては保存データを消去させていただく場合もありますので、点検・修理を依頼される前にお客様ご自身でのバックアップをお願いします。

第 1 4 条 修理部品等の取扱い

本サービスを長期かつ安定して提供し、環境保護等を推進するため、当社の判断により、再生部品や改良部品を使用する場合があります。また、修理用部品の単体販売および修理用部品の持ち込みによる修理はお受けできません。なお、修理の有償無償を問わず、修理により交換した依頼品の既存部品で修理後当社が占有する修理用部品の所有権は、修理をもって当社に移転するものとします。

第 1 5 条 部品保有期間

当社では依頼品の補修用性能部品の保有期間を製品ごとに定めています。この補修用性能部品の保有期間を、依頼品の本サービスの提供可能な期間とします。

また、保有期間内であっても補修用性能部品の在庫状況によっては修理できない場合があります。

第 1 6 条 貸出機の提供

お客様より依頼品をお預かりしている間に限り、以下の条件の下、送料・代引き手数料をお支払いいただくことで、当社の判断において貸出機を貸し出す場合があります。但し、当社は貸出機の提供の義務を負うものではありません。

- (1) 貸出機に関して、当社はその品質、性能を保証するものではなく、また貸出機故障により生じたいかなる損失も補償できません。
- (2) 貸出機は当社指定期日までに返却をお願いします。
- (3) お客様が貸出機の貸与期間中に破損、損傷させた場合、当該貸出機の点検・修理にかかる費用または、貸

出機の新規購入代金相当額をお支払いいただきます。

(4) 貸出機の盗難・紛失の場合には、当該貸出機の新規購入代金相当額をお支払いいただきます。

(5) 貸出機を当社指定期日までに当社指定返却場所に返送いただけない場合は、貸出期間超過金として1,000円/日をお支払いいただきます。なお、該当貸出機の通常販売価格を上限とします。

第17条 個人情報取扱い

当社は本サービスの提供の過程で取得したお客様の個人情報について、当社ホームページ記載のプライバシーポリシーおよび以下の各号の利用目的に従い、適切に個人情報を取扱い管理します。

- (1) 修理履歴の登録
- (2) 依頼品やご注文された製品のお届けおよびお支払確認のため
- (3) 当社がお客様に有益と思われる企業・製品・サービス・イベントの情報をお届けするため
- (4) 調査のご協力のご案内、並びにその結果を報告するため
- (5) 市場情報の分析のため
- (6) カスタマーサポートサービス提供のため
- (7) その他、当社の規約等の規定に基づき利用するため

第18条 損害賠償

当社が本サービスの提供について負う責任は、当社の故意・重過失の場合を除き本規約に定める事項・内容に限られるものとし、特別な事情からお客様に生じた損害、お客様の逸失利益、第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害、その他お客様が依頼品または交換品の故障・不具合等により当該製品を使用できなかったことによる損害については一切の責任を負わないものとします。なお、当社が依頼品をお預かりしている期間に、汚損、破損等が生じた場合であっても、当社は原則として修理をもって対応します。

本サービスの提供に関し、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の故意・重過失の場合を除き、当社の責任は依頼品の価値に相当する金額を上限とします。なお、依頼品の価値は、減価償却後の残存価値、または損害発生時に市場で販売されている同等の性能の商品の価格を基準として算出するものとします。

第19条 本サービス提供の中断

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、予告なく本サービスの提供の一部または全て中断させていただくことがあります。なお、本条に基づく中断により、本サービスの提供が十分になされなかった場合でも、サービスの保証期間は延長されないものとします。

- (1) 火災、天災、停電その他不可抗力による緊急事態が発生した場合、または発生すると予測される場合
- (2) 本サービス提供のための設備、システムに不具合があった場合
- (3) 本サービスを提供するために必要な人員の確保、調整ができなくなった場合
- (4) 本サービスの運用上または技術上必要と当社が判断する場合
- (5) 法令または行政からの要請にもとづく場合
- (6) その他やむを得ない事由が生じ当社が判断した場合

第20条 本サービス対象外の事項および提供の中止

1. お客様のお問い合わせが以下の各号に該当すると当社が判断した場合、本サービスの提供をお断りし、または提供を中止する場合があります。また、本条により本サービスの提供を中止した場合でも、本サービスがすでに提供されたものと当社が判断した場合には、本サービスをご利用いただいたものとして、本サービスが有償の場合、当該サービスにかかる料金が発生します。

- (1) 当社製品に関する過剰な改善等の要望や要求
- (2) 当社製品以外に関するお問い合わせ
- (3) 当社製品の分解または改造を行ったことによるお問い合わせ
- (4) 当社が想定していない使用方法に関するお問い合わせ
- (5) 当社の別途規定する使用条件、動作環境を守らなかったことに起因する不具合についてのお問い合わせ

- (6) 第三者の財産、プライバシー等を害する、または害する恐れのある行為や言動
 - (7) 本サービスを提供している従事者に対する誹謗中傷、または脅迫的な行為や言動
 - (8) 虚偽の内容が含まれるお問い合わせ
 - (9) 法律、法令または条令に違反する、または、違反する恐れのある行為や言動
 - (10) 本サービスの提供および運営を妨げると当社が判断した行為や言動
 - (11) その他当社が不適切と判断した行為や言動
2. お客様が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、前項と同様とします。
- (1) 本サービスに関して未払いの代金がある場合、または本サービスに関する代金をお支払いいただけないと判断した場合
 - (2) 合理的な理由無く、当社の指示する作業にご協力いただけない場合
 - (3) 当社および当社の関連会社とお客様が本サービスまたは当社製品に関して係争中の場合
 - (4) お客様が当社製品の所有権、使用権その他の権利を有していない場合

第 2 1 条 反社会的勢力との関係排除

お客様が反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という）第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人）であることが判明した場合には、当社にかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本サービスに関する契約の全部または一部を解除できるものとします。

第 2 2 条 規約変更

お客様に予告なく当社の判断で本規約を変更させていただくことがあります。ご依頼の時点で当社ホームページ上に表示された最新の「点検・修理サービス利用規約」が適用となりますので、本サービスをご依頼いただく場合には、必ずその時点で適用される本規約を事前にご確認ください。

本規約の変更後においても、本規約の変更前にご依頼いただいた本サービスの提供については、変更前の本規約が適用されます。

別表 1. 料金表（参考）

料金表につきましては、以下の URL をご覧になるか、または、プレクストークお問い合わせ窓口にご確認ください。

www.plextalk.com/jp/support/repair-kiyaku/

3 6 章 ソフトウェア使用許諾

3 6 章 1 AAC ライセンス使用許諾

Software License for The Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android

© Copyright 1995 - 2018 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. All rights reserved.

1. INTRODUCTION

The Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android ("FDK AAC Codec") is software that implements the MPEG Advanced Audio Coding ("AAC") encoding and decoding scheme for digital audio. This FDK AAC Codec software is intended to be used on a wide variety of Android devices.

AAC's HE-AAC and HE-AAC v2 versions are regarded as today's most efficient general perceptual audio codecs. AAC-ELD is considered the best-performing full-bandwidth communications codec by independent studies and is widely deployed. AAC has been standardized by ISO and IEC as part of the MPEG specifications.

Patent licenses for necessary patent claims for the FDK AAC Codec (including those of Fraunhofer) may be obtained through Via Licensing (www.vialicensing.com) or through the respective patent owners individually for the purpose of encoding or decoding bit streams in products that are compliant with the ISO/IEC MPEG audio standards. Please note that most manufacturers of Android devices already license these patent claims through Via Licensing or directly from the patent owners, and therefore FDK AAC Codec software may already be covered under those patent licenses when it is used for those licensed purposes only.

Commercially-licensed AAC software libraries, including floating-point versions with enhanced sound quality, are also available from Fraunhofer. Users are encouraged to check the Fraunhofer website for additional applications information and documentation.

2. COPYRIGHT LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted without payment of copyright license fees provided that you satisfy the following conditions:

You must retain the complete text of this software license in redistributions of the FDK AAC Codec or your modifications thereto in source code form.

You must retain the complete text of this software license in the documentation and/or other materials provided with redistributions of the FDK AAC Codec or your modifications thereto in binary form. You must make available free of charge copies of the complete source code of the FDK AAC Codec and your modifications thereto to recipients of copies in binary form.

The name of Fraunhofer may not be used to endorse or promote products derived from this library without prior written permission.

You may not charge copyright license fees for anyone to use, copy or distribute the FDK AAC Codec software or your modifications thereto.

Your modified versions of the FDK AAC Codec must carry prominent notices stating that you changed the software and the date of any change. For modified versions of the FDK AAC Codec, the term "Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android" must be replaced by the term "Third-Party Modified Version of the Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android."

3. NO PATENT LICENSE

NO EXPRESS OR IMPLIED LICENSES TO ANY PATENT CLAIMS, including without limitation the patents of Fraunhofer, ARE GRANTED BY THIS SOFTWARE LICENSE. Fraunhofer provides no warranty of patent non-infringement with respect to this software.

You may use this FDK AAC Codec software or modifications thereto only for purposes that are authorized by appropriate patent licenses.

4. DISCLAIMER

This FDK AAC Codec software is provided by Fraunhofer on behalf of the copyright holders and contributors "AS IS" and WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, including but not limited to procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits, or business interruption, however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence), arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

5. CONTACT INFORMATION

Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS
Attention: Audio and Multimedia Departments - FDK AAC LL
Am Wolfsmantel 33
91058 Erlangen, Germany

www.iis.fraunhofer.de/amm
amm-info@iis.fraunhofer.de

お問い合わせについて

本製品を操作している時にトラブルが発生した場合は、まず「31章 故障かなと思ったら」227ページを参考にしながら対処してください。それでも、解決できない場合は、プレクストークお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

〒386-0498 長野県上田市上丸子1078

シナノケンシ株式会社

プレクストークお問い合わせ窓口

電話番号：050-5804-1177

受付時間：月曜日～金曜日 9:30～12:00 13:00～17:00

(土・日・祝日は休業)

※ 通話料金はおお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

FAXやE-mailは、常時受け付けております。

FAX 0268-41-1961

E-mail plextalk@aspina-group.com

ホームページ www.plextalk.com/jp/

プレクストークホームページについて

プレクストークホームページでは、よくある質問やプレクストーク製品に関する最新の情報を提供しております。プレクストーク専用ホームページ

www.plextalk.com/jp/

をご利用ください。

当社は、地球環境と調和した事業活動を行うことを目標に、環境負荷の少ない製品開発に取り組んでいます。

本製品には、当社品質基準に適合したリサイクル部品を使用しています。

2026/02

127-4444900